

NIVONA

passion for coffee

CUBE

4'...



LAIPNI LŪDZAM NIVONA ĢIMENĒ!

Priecājamies, ka uzticaties mums un esat izvēlēties kvalitatīvu NIVONA produktu.
Par to mēs sirsnīgi **PATEICAMIES**.

Lai jūsu Nivona aparāts sniegtu jums maksimāli daudz prieka, lūdzu, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo dokumentu un pirms ekspluatācijas uzsākšanas ievērojiet drošības norādes.

Lūdzu, glabājiet šo dokumentu drošā vietā, lai varētu to izmantot atsaucei vai nodot nākamajam aparāta īpašniekam.

Novēlam jums daudz ar jūsu NIVONA produktu un vienmēr labu, aromātisku kafiju!

Ar cieņu, jūsu NIVONA komanda.



IZMANTOTIE SIMBOLI

Šajā instrukcijā tiek izmantoti šādi simboli:



UZMANĪBU!

Šis simbols norāda uz potenciālu bīstamību.



NORĀDE

Šis simbols vērš uzmanību uz īpašām iezīmēm.



PADOMS

Ar šo simbolu tiek apzīmēti papildu padomi.



Šis kvadrātkods ved uz šīs mašīnas apkopes videokliem, instrukcijām un padomiem.

SATURA RĀDĪTĀJS

1. DROŠĪBAS NORĀDES	4	7. TĪRĪŠANA UN APKOPE	19
1.1. Paredzētais lietojums	4	7.1. Sistēmas tīrīšana	19
1.2. Vispārīgas norādes lietotājiem	4	7.2. Sistēmas atkalīķošana	21
1.3. Lietotāju loka ierobežojums	5	7.3. Click Cup skalošana	23
2. VADĪBAS ELEMENTI	6	7.4. Regulāra tīrīšana ar rokām	23
3. APARĀTA VADĪBA.....	7	7.5. Filtra maiņa	23
3.1. Simbolu displejs (vadības panelis).....	7	8. SISTĒMAS ZIŅOJUMI	25
3.2. Simbolu taustiņu funkcijas	7	9. PATSTĀVĪGA PROBLĒMU	
4. PAMATA IESTATĪJUMI	9	NOVĒRŠANA	26
4.1. Vispārīgi iestatījumi un apkopes		10. PIEDERUMU UN KAFIJAS	
programmas	9	SORTIMENTS.....	28
4.2. Maluma pakāpes iestatīšana	11	11. KLIENTU SERVISS UN GARANTĪJA	28
4.3. Aroma Balance System.....	11	12. IEPAKOJUMS UN UTILIZĒŠANA	29
5. EKSPLUATĀCIJAS UZSĀKŠANA	12	13. TEHNISKIE DATI	29
5.1. Sagatavošana	12		
5.2. Pirmais starts	12		
6. PAGATAVOT KAFIJU	15		
6.1. Iegūt kafiju	15		
6.2. Live programmēšana	17		
6.3. Maltās kafijas pagatavošana	18		

UZMANĪBU!

Elektroiekārtu remontu var veikt tikai kvalificēts personāls! Nepareizs remonts var radīt būtisku bīstamību lietotājam! Ja aparāts tiek ļaunprātīgi izmantots vai nepareizi darbināts vai apkopts, ražotājs neuzņemas atbildību par iespējamajiem bojājumiem!

UZMANĪBU!

Pagatavošanas procesa laikā neatvienojiet ierīci no elektrotīkla, jo tas var izraisīt aparāta bojājumus.

Izslēdziet aparātu tikai tad, kad tas atrodas miera stāvoklī!

UZMANĪBU!

Apdegumu risks! Dzērienu izsniegšanas un kopšanas procesu laikā vai tvaicēšanas laikā no iekārtas var izplūst tvaiks.

Ja aprakstīts, noteikti izmantot karstā ūdens piltuvi.

1. DROŠĪBAS NORĀDES

1.1. Paredzētais lietojums

- Aparātu drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim (izmantošanai tikai mājāsaimniecībās). Tas nav paredzēts komerciālai izmantošanai, pretējā gadījumā netiek pieņemtas garantijas prasības (skat. garantijas noteikumus pielikumā)

1.2. Vispārīgas norādes lietotājiem

- Novietojiet aparātu uz sausas, līdzenas un stabilas virsmas un izmantojiet to tikai iekštelpās. Nekad novietojiet aparātu uz karstām virsmām, sakarstošu ierīču (piemēram, plīts, fritera) vai atklātu liesmu tuvumā.
- Aparātu nedrīkst darbināt skapjos vai slēgtās mēbelēs.
- Darba spriegumam un elektrotīkla spriegumam obligāti jāsaokrīt. Lūdzu, ņemiet vērā informāciju, kas norādīta aparāta datu plāksnītē.
- Aparātu nedrīkst darbināt augstāk par 2000 m virs jūras līmeņa.
- Nedarbiniet aparātu, ja ir bojāts strāvas vads vai korpus. Strāvas vads nedrīkst saskarties ar karstām detaļām.
- Ja aparāta strāvas vads tiek bojāts, ražotājam, tā klientu apkalpošanas dienestam vai līdzvērtīgiem kvalificētiem speciālistiem ir vads jānomaina, lai izvairītos no bīstamības.
- Nekad neiegremdējiet aparātu ūdenī.
- Nekad nenaslapiniet strāvas kontaktdakšu un sargājiet to no mitruma.
- Atvienojot strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas, nevelciet to aiz vada.

- Defekta gadījumā nekavējoties atvienojiet strāvas kontaktdakšu (nekad nevelciet strāvas vadu vai pašu aparātu).
- Pirms apkopes un tīrīšanas pārlicinieties, ka aparāts ir izslēgts un kontaktdakša ir atvienota. Tīrīšanu kafijas pagatavošanas bloka un Click Cup atveres zonā drīkst veikt tikai tad, kad aparāts ir izslēgts un strāvas kontaktdakša ir atvienota.
- Nepareizas ekspluatācijas, neatbilstošas lietošanas vai nepareiza remonta gadījumā ražotājs neuzņemas atbildību par iespējamiem bojājumiem. Šādos gadījumos garantija nav piemērojama.
- Obligāti ievērojiet tīrīšanas un atkaļķošanas norādījumus! Neievērošanas gadījumā garantijas prasības netiks pieņemtas.
- Nekad nemazgājiet aparātu vai atsevišķas tā daļas trauku mazgājamajā mašīnā. Neievērošanas gadījumā garantijas prasības netiks pieņemtas.
- Neatstājiet aparātu ieslēgtu bez vajadzības.
- Ja esat prom vairākas dienas, vienmēr atvienojiet strāvas kontaktdakšu.
- Iebūvētajās kafijas dzirnaviņās maliet tikai grauzdētu un neapstrādātu kafijas pupiņu malšanai, nevis citus pārtikas produktus! Vienmēr pārlicinieties, vai kafijas pupiņās nav svešķermeņu, pretējā gadījumā garantijas prasības netiks pieņemtas.
- Ja nepieciešams aparāta remonts (ieskaitot strāvas vada maiņu!), lūdzu, vispirms sazinieties ar NIVONA servisa tālruni vai specializēto tirgotāju, no kura iegādājāties aparātu, un pēc vienošanās sagatavojiet aparātu, ņemot vērā sadaļu „Kā sagatavot aparātu nosūtīšanai” šī dokumenta 11. nodaļā, un nosūtiet to uz adresi **NIVONA Zentralkundendienst, Südwestpark 49, D-90449 Nürnberg.**


1.3. Lietotāju loka ierobežojums

- Šo aparātu drīkst lietot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja šīs personas tiek uzraudzītas vai instruētas par drošu aparāta lietošanu un izprot ar to saistīto bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar aparātu. Lietotāja veikto tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien tie nav vismaz 8 gadus veci un netiek uzraudzīti. Aparātu un tā savienojuma vadu ir jāsargā no bērniem līdz 8 gadu vecumam.

2.

2. VADĪBAS ELEMENTI

Vairāk informācijas
(apakšā)

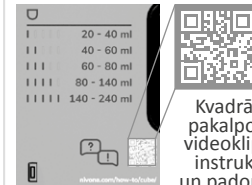

Kafijas pupiņu tvertnes vāks

Kafijas pupiņu tvertne

Malšanas pakāpes regulators

Kabeļa pārvilkšana (apakšējā puse)

Datu plāksnīte (apakšā)

Ūdens tvertnes vāks

Ūdens tvertne

Piegādes komplektācijā iekļauts:



CLARIS dzeramā ūdens filtrs

2 sarkani filtra vārsti, kas paredzēti CUBE 4'

Lietošanas instrukcija

Garantijas noteikumi

Dozēšanas karote

2 tīrīšanas tabletes

Testa sloksnes

(ūdens cietības mērīšanai)

Grozāms Click Cup



Iekšējā daļa zemāk

Iekšējā daļa augstāk

Click Cup



Noņemams plaukts

Svira, lai atvērtu/aizvērtu gatavošanas bloku

Karstā ūdens piltuve



2 sarkani filtra vārsti




UZMANĪBU! Aparātu drīkst darbināt tikai ar CLARIS svaiga ūdens filtru ar sarkanu filtra vārstu!

Ja filtrs ir aprīkots ar citu filtra vārstu, kas nav sarkanais, nomainiet esošo filtra vārstu ar vienu no piegādātajiem sarkanajiem filtra vārstiem (5.2. nodaļas sadaļa "Filtra iestatīšana", 13. lpp.)!

3. APARĀTA DARBĪBA

3.1. Simbolu displejs (Vadības panelis)

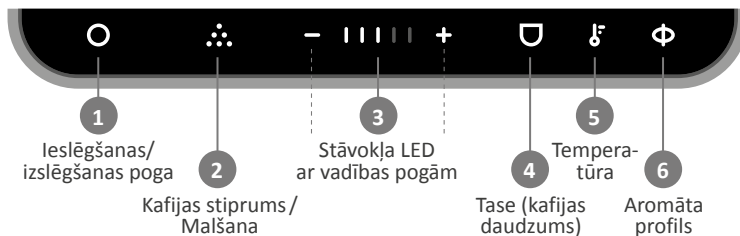

3.2. Simbolu taustiņu funkcijas

NIVONA aparātu var darbināt, izmantojot **SIMBOLU POGAS** uz simbolu displeja. Nospiežot pašlaik izgaismoto ikonu, tā tiek aktivizēta/izvēlēta.



1 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

- Ieslēdziet un izslēdziet aparātu (nospiediet un turiet, līdz visas statusa LED joslas ir palielinājušās un deg nemainīgas/samazinātas)
- Stāvokļa displejs (piemēram, ja nepieciešama apkopes programma) (8. nodaļa, 25. lpp.)
- Vispārīgo iestatījumu maiņa (pieskarieties 3 reizes) (4.1. nodaļa, 9. lpp.)
- Apkopes programmas palaišana (pieskarieties 3 reizes) (7. nodaļa, 19. lpp.)
- Sistēmas ziņojuma parādīšana (krāsu kods) (8. nodaļa, 25. lpp.)








2 Kafijas stiprums / malšana

- Kafijas stipruma iestatīšana, kad Click Cup ir malšanas pozīcijā un iedegas kafijas stipruma simbols (statusa LED joslu displejs ar – vai + mainīt)
- Sākt malšanu
- Malšanas pārtraukšana






Aparāts gatavs
lietošanai

Kafijas daudzums (Rūpnīcas iestatījumi)

	Ristretto	(30 ml)
	Espresso	(40 ml)
	Lungo	(70 ml)
	Cafè Crème	(120 ml)
	Cafè Grande	(160 ml)

Temperatūra

	STANDARTA
	AUGSTA
	MAKSIMĀLA

Aromāta profils

	DYNAMIC
	CONSTANT
	INTENSE



3 Stāvokļa indikatori ar vadības pogām

- Pašreizējā iekārtas stāvokļa un procesa norises rādīšana malšanas un pagatavošanas laikā (gatavs darbam, sildīšana, malšana, pagatavošana, tīrīšana, ...)
- Izvēlēto parametru (kafijas stiprums, kafijas daudzums, temperatūra, aromāta profils, ...) rādījums
- Izmantojot vadības pogas –/+ varat mainīt pašlaik izgaismotā simbola parametrus



4 Kafijas daudzums / tase

- Kafijas pagatavošanas uzsākšana ar iestatītajiem parametriem
- Kafijas izsniegšanas atcelšana
- Kafijas daudzuma iestatīšana, kad krūzes simbols ir izvēlēts un iedegts (statusa LED displeja josla ar –/+ maiņu)



5 Temperatūra

- Kafijas daudzuma iestatīšana, kad krūzes simbols ir izvēlēts un iedegts (statusa LED displeja josla ar –/+ maiņu)



6 Aromāta profils

- Aromāta profila DYNAMIC, CONSTANT vai INTENSE iestatīšana, kad aromāta profila simbols ir izvēlēts un deg (statusa LED joslas maiņa ar –/+)

Pat iesākta **malšanas procesa laikā** kafijas stiprumu/maltās kafijas daudzumu var mainīt, nospiežot vadības pogas –/+ statusa gaismas diodes, kamēr deg malšanas simboli un –/+ statusa gaismas diodes.

Malšanas procesu var pārtraukt, malšanas laikā nospiežot simbolu **Kafijas stiprums / malšana**.

Pat iesākta **malšanas procesa laikā** kafijas stiprumu/maltās kafijas daudzumu var mainīt, nospiežot vadības pogas –/+ statusa gaismas diodes tik ilgi, kamēr iedegtas tasīte un –/+ statusa indikatoru simboli.


























Dzērienu izsniegšanu var atcelt, dzēriena padeves laikā nospiežot tasītes simbolu vai atkārtoti nospiežot pogu – (līdz nav sasniegts jau izdalītais daudzums).

4. PAMATA IESTATĪJUMI

4.1. Vispārīgi iestatījumi un apkopes programmas

Visus tālāk minētos parametrus var mainīt, rediģēt vai pārbaudīt izvēlnē IESTATĪJUMI/APKOPE. Lai to izdarītu, ir jāizvēlas attiecīgais krāsas kods.

Katra statusa indikatora josla ir atsevišķs izvēlnes punkts izvēlnē IESTATĪJUMI / APKOPE, un tai ir savs krāsu kods.

Krāsas kods Ieslēgšanas/ Izslēgšanas poga	Izvēlnes punkts IESTATĪJUMI / APKOPE	Izvēlnes elementa iestatīšanas opcijas
 ZILA 	Ūdens cietība	Ūdens cietības iestatījums Testa sloksn Cietības pakāpe Ūdens cietība ≤ 1 sarkans punkts 1–7°  = Ūdens cietība 1 2 sarkani punkti 8–14°  = Ūdens cietība 2 3 sarkani punkti 15–21°  = Ūdens cietība 3 ≥ 4 sarkani punkti > 21°  = Ūdens cietība 4
 ZALŠ 	Filtrs	Iestatīšana Darbība ar vai bez filtra Darbība bez filtra: Stāvokļa LED  Darbība ar filtru: Stāvokļa LED 
 ROZĀ 	Sistēmas tīrīšana	Šeit var sākt sistēmas tīrīšanu (7.1. nodaļa, 19. lpp.)
 DZELTENS 	Sistēmas atkaļķošana	Šeit var sākt sistēmas tīrīšanu (7.2. nodaļa, 21. lpp.)
 SARKANS 	Rūpnīcas iestatījumi	Šeit var atjaunot visus iestatījumus līdz rūpnīcas iestatījumiem. Rūpnīcas iestatījumu Stāvokļa LED  NĒ atiestatīšana Stāvokļa LED  JĀ
 ORANŽS 	Automātiskās izslēgšanās laiks	Iestatiet automātiskās izslēgšanās laiku  10 minūtes  2 stundas  30 minūtes  4 stundas  1 stunda

NORĀDĪJUMS

Ja aparāts ir iestatīts darbam ar filtru un tagad ir jāstrādā bez filtra, iestatījums ir jāiestata darbam **bez** filtra.

Lietojot aparātu bez filtra, ir jāievada ūdens cietība, ja tā atšķiras no rūpnīcas iestatījuma (ūdens cietība 4).

* darbībai bez filtra

⚠ UZMANĪBU!

Malšanas daudzums laika gaitā regulējas pats, automātiski iestatot malšanas laiku.








Pārmērīgas malšanas risks, manuāli iestatot malšanas laiku! **Mēs iesakām atstāt malšanas laiku vidējā režīmā (automātiskais).**



Ieslēgšanas/
izslēgšanas poga



Pieskarities 3
reizes

Krāsas kods ieslēgšanas/ izslēgšanas poga	Izvēlnes punkts IESTATĪJUMI / APKOPE	Izvēlnes elementa iestatīšanas opcijas
 TIRKĪZS 	Iztvaicēt	Ja aparāts ir jānosūta defekta dēļ, tas vispirms ir jāiztvaicē, lai sistēmā nepaliktu ūdens pārpalikums. (11. nodaļa 11. sadaļa "Mašīnas sagatavošana nosūtīšanai", 28. lpp.).
 VIOLETS 	Malšanas laiks	Šeit var pagarināt vai saīsināt malšanas laiku (to drīkst mainīt tikai pastāvīgu un nopietnu malšanas daudzuma noviržu gadījumā un ne ātrāk kā pēc 100 malšanas reizēm).  = automātiska malšanas laika iestatīšana (rūpnīcas iestatījums; ieteicams!)  = ar katru svītru uz kreiso pusi malšanas laiks tiek saīsināts vēl vairāk un tiek samalts mazāk kafijas pulvera (manuāla malšanas laika iestatīšana)  = uz vienu joslu pa labi, malšanas laiks katrā gadījumā tiek pagarināts un tiek samalts vairāk kafijas pulvera (manuāla malšanas laika iestatīšana)

- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 3 reizes, lai ievadītu **IESTATĪJUMI / APKOPE**
- Pieskaroties statusa indikatoru vadības pogām –/+ var pārslēgties starp izvēlnes elementiem / krāsu kodiem. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga iedegas izvēlētajā krāsā
- Ja ieslēgšanas/izslēgšanas poga iedegas vēlamajā krāsā, pārslēdziet uz vajadzīgo izvēlnes elementu (krāsas kodu), īsi pieskaroties ieslēgšanas/izslēgšanas pogai (ieslēgšanas/izslēgšanas poga mirgo izvēlētajā krāsas kodā)
- Parametru iestatījumu maiņa, izmantojot –/+ taustiņus statusa LED
- Īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai saglabātu mainītos iestatījumus un izietu no izvēlnes elementa

* ne pēc rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanas

- Trīsreiz pieskarieties ieslēgšanas/izslēgšanas pogai, lai izietu no izvēlnes **IESTATĪJUMI / APKOPE** (vai gaidiet automātisko taimautu)*

Aparāts pārslēdzas gaidīšanas režīmā **pēc 3 minūtēm**.

Gaidīšanas režīmu var pārtraukt, īsi nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

4.2. Maluma pakāpes iestatīšana

Lai mainītu maluma pakāpi, rikojieties, kā norādīts tālāk.

- Iestatīt Click Cup malšanas pozīcijā
- Nospieš simbolu **kafijas stiprums / malšana**
- Kamēr dzirnaviņas maļ, mainiet malšanas pakāpi, pārvietojot regulatoru (aparāta kreisajā pusē).
(pa kreisi = smalkāks, pa labi = rupjāks)

NORĀDĪJUMS

Mainot maluma pakāpi, mēs iesakām:

- gaiši grauzdētām pupiņām smalkāku iestatījumu (regulators tālāk pa kreisi),
- tumši grauzdētām pupiņām rupjāku iestatījumu (regulators tālāk pa labi).

4.3. Aroma Balance System

NIVONA aparāts ir aprīkots ar **Aroma Balance System**, kas iegūst labāko no pupiņām atbilstošo jebkurai gaumei. Trīs aromātu profili – DYNAMIC, CONSTANT un INTENSE – nodrošina dažādas garšas ar vienādām pupiņām, kafijas stiprumu un ūdens daudzumu.



UZMANĪBU!

Maluma pakāpi drīkst mainīt tikai tad, kad dzirnaviņas darbojas!


Dzirnaviņas var pielāgot atbilstoši kafijas pupiņu grauzdējumam. **Mēs iesakām vienmēr atstāt dzirnaviņas vidējā režīmā** un mainīt rūpnīcas iestatījumu tikai nepieciešamības gadījumā, bet ne ātrāk kā pēc 100 malšanas režīm.



Click Cup **malšanas** pozīcijā



Kafijas stiprums / Malšana

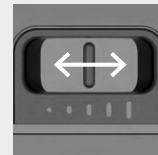

Maluma pakāpes iestatīšana



Aromāta profils

Aromāta profils

-  DYNAMIC
-  CONSTANT
-  INTENSE



Ieslēgšanas/
izslēgšanas
poga



Aparāts gatavs
lietošanai



NORĀDĪJUMS

Pirmā malšanas / pagatavošanas procesa laikā pēc ieslēgšanas var gadīties, ka kafijas pulveris netiek samalts vai tiek samalts pārāk maz kafijas pulvera vai kafija netiek pagatavota vai tiek pagatavota pārāk maz kafijas.

- Sāciet malšanas procesu no jauna un vēlreiz pagatavojiet dzērienu.

5. EKSPLOATĀCIJAS UZSĀKŠANA

5.1. Sagatavošana

- Izņemiet aparātu un piegādes komplektācijā iekļautās daļas no iepakojuma
- Novietojiet aparātu uz līdzenas, sausas darba virsmas
- Izskalojiet Click Cup, ūdens tvertni un karstā ūdens piltuvi ar tīru, dzidru ūdeni
- Pievienojiet strāvas vadu pie pareizi uzstādītas kontaktligzdas (neizmantotais vads paliek vada nodalījumā)

Pirmo reizi pieslēdzot aparātu elektrotīklam, tā atrodas gaidīšanas režīmā.

- Īsi nospiediet apgaismoto ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izietu no gaidīšanas režīma

Kad visas statusa indikatora joslas nepārtraukti iedegas, aparāts ir gatavs darbam.

5.2. Pirmā darbināšana

Aparātu var lietot tieši pēc kafijas pupiņu tvertnes un ūdens tvertnes piepildīšanas, nemainot nekādus iestatījumus, ja vien tas nav izmantojams ar filtru.

Piepildīt kafijas pupiņu tvertni

- Iepildiet pupiņu traukā neapstrādātas, grauzdētas kafijas pupiņas bez svešķermeņiem vai netīrumiem un bez cukura, pēc tam atkal cieši aizveriet kafijas pupiņu trauka vāku.

Iestatīt ūdens cietību*

Lietojot aparātu bez filtra, ir jāievada ūdens cietība, ja tā atšķiras **no rūpnīcas iestatījuma** (ūdens cietība 4).

- Uz īsu brīdi iemērciet pievienoto testa sloksni ūdenī, sakratiet to un pēc aptuveni 1 minūtes nolaset testa rezultātu
- Izvēlnē **IESTATĪJUMI / APKOPE** (trīs reizes piesitiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogai) ar statusa indikatora vadības pogām **-/+** izvēlieties zilu krāsas kodu un pārslēdziet uz **ūdens cietības** izvēlni, īsi piesitot ieslēgšanas/izslēgšanas pogai (ieslēgšanas/izslēgšanas poga mirgo **ZILI**)
- Parametru iestatījumu maiņa, izmantojot **-/+** taustiņus statusa LED

Testa sloksne	Cietības pakāpe	Ūdens cietība (Joslas statusa indikatori)	
≤ 1 sarkans punkts	1–7°		1. Ūdens cietības pakāpe
2 sarkani punkti	8–14°		2. Ūdens cietības pakāpe
3 sarkani punkti	15–21°		3. Ūdens cietības pakāpe
≥ 4 sarkani punkti	> 21°		4. Ūdens cietības pakāpe (Rūpnīcas iestatījums)

- Īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai saglabātu mainītos iestatījumus un izietu no izvēlnes elementa (ieslēgšanas/izslēgšanas poga iedegas **ZILĀ KRĀSĀ**)
- Trīsreiz pieskarieties ieslēgšanas/izslēgšanas pogai, lai izietu no izvēlnes **IESTATĪJUMI / APKOPE** (vai gaidiet automātisko taimautu)*

Iestatīt filtru

Darbība bez filtra

Rūpnīcā aparāts ir iestatīts **darbam bez filtra**. Ja aparāts turpina darboties šādā režīmā, šajā brīdī nekas nav jāregulē.

Lietojot aparātu bez filtra, ūdens cietība ir jāievada tikai tad, ja tā atšķiras no rūpnīcas iestatījuma (4. līmenis) (sadaļa "Ūdens cietības iestatīšana" 13. lpp.).



UZMANĪBU!

Iestatījums **Darbība ar filtru** pārraksta iestatīto ūdens cietību (> 1). Ja aparāts tiek lietots bez filtra, tas var izraisīt aparāta bojājumus spēcīgas pārkaļķošanās dēļ. **Strādājot bez filtra**, šis iestatījums sistēmā ir jāizvēlas atkārtoti pēc tam, kad ir mainīts rūpnīcas iestatījums.



Ieslēgšanas/
izslēgšanas
poga zila
Ūdens cietība



Ieslēgšanas/
izslēgšanas poga
ZILA mirgo
Ūdens cietības
iestatīšana/maiņa

* darbībai bez filtra

⚠ UZMANĪBU!

Filtru drīkst izmantot tikai filtrēšanas programmā - ne pirms tam!

⚠ UZMANĪBU!

Ievietojiet filtru **taisni** un nepārskrūvējiet tā vītņi

i NORĀDĪJUMS

Sīkāka informācija par aparāta vadību atrodama 3. nodaļā, sākot no 7. lpp.

i NORĀDĪJUMS

Ja aparāts tiek lietots ar filtru, atkalķošana ir nepieciešama retāk.

i NORĀDĪJUMS

Ja ir iestatīts iestatījums Darbība ar filtru, bet kafijas automāts tiek izmantots bez filtra vai otrādi, var rasties daudzuma neatbilstība, kad tiek pagatavots izvēlētais kafijas daudzums.



Pieskarieties 3 reizes



Ieslēgšanas/
izslēgšanas poga
ZAĻŠ
filtrs



Ieslēgšanas/
izslēgšanas poga
ZAĻŠ mirgo
Filtra iestatīšana /
nomaiņa



Karstā ūdens
piltuve



Karstā ūdens
piltuve pagatavošanas
pozīcijā

Darbība ar filtru

Strādājot ar filtru, filtrs ir jānoregulē:



Ja filtrs ir aprīkots ar citu filtra vārstu, kas nav sarkanais,

Ja filtrs ir aprīkots ar citu filtra vārstu, kas nav sarkanais,

- nomainiet esošo filtra vārstu ar vienu no piegādātajiem sarkanajiem filtra vārstiem!



Noņemiet
filtra vārstu



Ievietojiet
sarkano
filtra vārstu



- Izvēlnē **IESTATĪJUMI / APKOPE** (trīs reizes piesitiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogai) ar statusa indikatora vadības pogām **-/+** izvēlieties **ZILU KRĀSAS** kodu un pārslēdziet uz ūdens cietības izvēlni, īsi piesitot ieslēgšanas/izslēgšanas pogai (ieslēgšanas/izslēgšanas poga mirgo **ZAĻĀ KRĀSĀ**)

ZAĻŠ  - ||||| +

- Iestatiet statusa indikatora joslu uz + un apstipriniet to ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu

ZAĻŠ  |||

- Pārbaudiet, vai **jaunajā filtrā** ir ievietots sarkanais filtra vārsts!
- **Noņemiet** ūdens tvertni
- Ar montāžas palīginstrumentu, kas atrodas uz dozēšanas karotes gala, piesardzīgi ieskrūvējiet jauno filtru tam paredzētajā turētāja ūdens tvertnē
- Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu, negāzētu ūdeni (bez minerāl-ūdens) līdz **maksimālajai** ūdens tvertnes atzīmei un nomainiet tvertni. Neiepildiet nekādus citus šķidrumus, kā arī gāzētus šķidrumus, pretējā gadījumā garantija nebūs spēkā!
- Ievietojiet karstā ūdens piltuvi pagatavošanas pozīcijā
- Pārvietojiet sviru uz leju līdz pagatavošanas pozīcijai, līdz tā ieslēdzas

ZAĻŠ  ||| 

- Novietojiet pietiekami lielu trauku ($\geq 0,3$ l) zem karstā ūdens piltuves
- Nospiediet tases simbolu

ZAĻŠ



- Pagaidiet, līdz no karstā ūdens piltuves vairs neizplūst ūdens, pēc tam iztukšojiet trauku
- Atver pagatavošanas ierīci, nospiežot sviru uz augšu
- Noņemiet karstā ūdens piltuvi

Piepildiet ūdens tvertni (līdz maksimālajai atzīmei !)

- **Izņemiet** ūdens tvertni, piepildiet to ar svaigu, aukstu un negāzētu ūdeni (ne minerālūdeni), ievietojiet tvertni atpakaļ.
Neiepildiet nekādus citus šķidrumus, kā arī gāzētus šķidrumus, pretējā gadījumā garantija nebūs spēkā!

6. KAFIJAS PAGATAVOŠANA

6.1. Iegūt kafiju

Kafijas pagatavošana ir sadalīta divos posmos:

1. Kafijas pupiņu malšana



Click Cup malšanaspozīcijā

2. Kafijas pagatavošana




Click Cup malšanaspozīcijā

Vispirms kafijas pupiņas tiek samaltas aparāta kreisajā pusē. Pēc tam kafija tiek pagatavota aparāta labajā pusē.

Click Cup ir nepieciešams abos procesos.



Trauks zem karstā ūdens piltuves

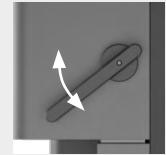

Svira, lai atvērtu/ aizvērtu gatavošanas bloku



UZMANĪBU!

Strādājot ar aparātu ar filtru, ūdens tvertne ir jāpiepilda līdz **maksimālajai** atzīmei, uzsākot pirmo darbināšanas reizi un mainot filtru!

6.



Click Cup grozāms – iekšējā daļa zemāk



Click Cup grozāms – iekšējā daļa augstāk



PADOMS

Lai kafija, it īpaši ristretto vai espresso, būtu karsta, mēs iesakām iepriekš uzkarstēt krūzītes. Lai to izdarītu, pirms kafijas pupiņu malšanas veiciet kafijas pagatavošanas procesu ar tukšu Click Cup un ļaujiet karstam ūdenim iekļūt krūzē.

i NORĀDĪJUMS

Pirms malšanas pārlicinieties, ka kafijas pupiņu tvertnē ir pietiekami daudz kafijas pupiņu.



Click Cup (iekšējā daļa) malšanaspozīcijā




Kafijas stiprums / Malšana



Stāvokļa LED



Click Cup malšanaspozīcijā

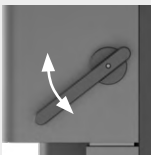

Svira, lai atvērtu/aizvērtu gatavošanas bloku



Tase zem Click Cup



Kafijas daudzums / Sākt kafijas izsniegšanu



Temperatūra



Aromāta profils



Stāvokļa LED

1. Kafijas pupiņu malšana

- Iestatīt Click Cup malšanas pozīcijā
- **Noregulējiet kafijas stiprumu** ar -/+ vadības pogām uz statusa indikatoriem
- **Nospiediet kafijas stipruma** simbola pogu, lai sāktu malšanas procesu. Kafijas pupiņas tiek maltas.
- Noklikšķiniet uz Click Cup

2. Kafijas pagatavošana

- Ievietojiet Click Cup ar maltu kafiju pagatavošanas pozīcijā
- Pārvietojiet sviru uz leju līdz pagatavošanas pozīcijai, līdz tā ieslēdzas
- Novietojiet tasi zem Click Cup
- **Noregulējiet kafijas stiprumu** ar -/+ vadības pogām uz statusa indikatoriem

☐ Kafijas daudzums (Rūpnīcas iestatījumi)

- +	Ristretto	(30 ml)	- +	Cafè Crème	(120 ml)
- +	Espresso	(40 ml)	- +	Cafè Grande	(160 ml)
- +	Lungo	(70 ml)			

- Pēc izvēles: iestatiet **temperatūru** ar stāvokļa indikatoru vadības pogām -/+; lai to izdarītu, nospiediet temperatūras simbolu un pēc tam iestatiet ar vadības pogām.

♯ Temperatūra

- +	STANDARTA	- +	AUGSTA	- +	MAKSIMĀLA
----------	-----------	----------	--------	-----------	-----------

- Pēc izvēles iestatiet **aromāta profilu*** (DYNAMIC, CONSTANT, INTENSE) ar statusa indikatoru vadības pogām -/+; lai to izdarītu, nospiediet aromāta profila simbolu un pēc tam iestatiet to ar vadības pogām.

Φ Aromāta profils

- +	DYNAMIC	- +	CONSTANT	- +	INTENSE
----------	---------	----------	----------	-----------	---------

* (4.3. nodaļa "Aromāta līdzsvara sistēma", 11. lpp.)

- Sāciet dzēriena izsniegšanu, nospiežot **tases** simbolu (ja ir aktīvs temperatūras vai aromāta profila simbols, **krūzes** simbols jānospiež 2 reizes)
- Pagaidiet, līdz izsniegšana ir pabeigta (visas statusa indikatoru joslas nepārtraukti iedegas)
- Izņemiet tasi, atveriet pagatavošanas aparātu, nospiežot sviru uz augšu, un izņemiet Click Cup
- Izspiediet kafijas biezumus, pagriežot Click Cup apakšējo daļu (iekšējā daļa augšpusē), un izmetiet to

Kad tiek pagatavota nākamā kafija, NIVONA CUBE 4' pāriet atpakaļ uz iepriekšējās kafijas pagatavošanas iestatītajiem parametriem.

6.2. Live programmēšana

Programmēšana tiešraidē ļauj iestatīt un saglabāt **kafijas daudzumu** noteiktos izņemšanas laikā. Tas ļauj noteikt atbilstošu daudzumu, pamatojoties uz tases izmēru. Katrai no 5 kafijas specialitātēm (katra statusa indikatoru josla) var saglabāt individuāli noteiktu daudzumu (saglabājamā daudzuma diapazonā). Tas pārraksta rūpnīcas iepriekš iestatīto daudzumu.

1. Kafijas pupiņu malšana

(kā aprakstīts 6.1. nodaļas sadaļā "1. Kafijas pupiņu malšana", 16. lpp.)

2. Kafijas pagatavošana

- Ievietojiet Click Cup ar maltu kafiju pagatavošanas pozīcijā
- Pārvietojiet sviru uz leju līdz pagatavošanas pozīcijai, līdz tā ieslēdzas
- Novietojiet tasi zem Click Cup
- Pēc izvēles iestatiet **temperatūru** un **aromāta profilu** ar stāvokļa indikatoru vadības pogām -/+; lai to izdarītu, nospiediet temperatūras/aromāta profila simbolu un pēc tam iestatiet ar vadības pogām.

NORĀDĪJUMS






Ja tvertne iztukšojas kafijas izsniegšanas laikā, pārmaiņus mirgo tases simbols un zilā ieslēgšanas/izslēgšanas poga. Kad tvertne ir piepildīta, varat turpināt kafijas gatavošanu, nospiežot kafijas simbolu, vai atcelt to, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.



Ieslēgšanas/izslēgšanas poga (**mirgojoša ZILA krāsa**) un **mirgojoša tase**

NORĀDĪJUMS

Lai izvairītos no paliekošu traupu veidošanās, pēc lietošanas Click Cup jāizskalo ar tīru ūdeni un pēc tam jānoslauka.

Kafijas daudzums	Rūpnīcas iestatījumi	Uzglabājamā daudzuma diapazons
 Ristretto	30 ml	20-40 ml
 Espresso	40 ml	40-60 ml
 Lungo	70 ml	60-80 ml
 Cafè Crème	120 ml	80-140 ml
 Cafè Grande	160 ml	140-240 ml



Click Cup **malša-**naspozīcijā



Svira, lai atvērtu/aizvērtu gatavošanas bloku



Kafijas stiprums/ Malšana



Kafijas daudzums/ Sākt kafijas izsniegšanu



Temperatūra



Aromāta profils



Stāvokļa LED

UZMANĪBU!

Ja kafijas pulveris ir samalts pārāk smalki, kafija var neizdalīties, jo siets ir aizsērējis. **Pievērsiet uzmanību kafijas pulvera malumam!**

- Lai sāktu dzēriena izsniegšanas tiešo programmēšanu, nospiediet tases simbolu apmēram 4 sekundes (līdz visas statusa gaismas diožu joslas ir saskaitītas)
- Kad ir sasniegts vēlamais kafijas daudzums, vēlreiz īsi nospiediet krūzes simbolu, lai pabeigtu kafijas pagatavošanu
- Izņemiet tasi, atveriet pagatavošanas aparātu, nospiežot sviru uz augšu, un izņemiet Click Cup
- Izspiediet kafijas biežumus, pagriežot Click Cup apakšējo daļu (iekšējā daļa augšpusē), un izmetiet to
















Tagad tiek neatgriezeniski saglabāts statusa LED indikatorā redzamais stabiņu skaitam paņemtā kafijas daudzums (piemēram, espresso 50 ml). Katrs nākamais šī līmeņa izsniegšana tiek veikta ar tikko saglabāto daudzumu.

6.3. Maltās kafijas pagatavošana









Galatavojot šķīstošo kafiju, nav nepieciešams **1. Kafijas pupiņu malšana.**

- Dozēšanas karote (maks. 12 g) Ielejiet kafijas pulveri Click Cup (iekšējā daļa apakšā)
- Click Cup iestatīt gatavošanas pozīcijā
- Pārvietojiet sviru uz leju līdz pagatavošanas pozīcijai, līdz tā ieslēdzas
- Novietojiet tasi zem Click Cup
- **Iestatiet kafijas daudzumu** (pēc izvēles arī temperatūru un aromāta profilu), izmantojot statusa indikatoru vadības pogas **- / +**; lai to izdarītu, nospiediet **temperatūras / aromāta profila** simbolu un pēc tam iestatiet ar vadības pogām

Kafijas daudzums (Rūpnīcas iestatījums)

  	Ristretto (30 ml)	  	Cafè Crème 120 ml
  	Espresso (40 ml)	  	Cafè Grande 160 ml
  	Lungo (70 ml)		

Temperatūra

  	STANDARTA	  	AUGSTA	  	MAKSIMĀLA
---	-----------	---	--------	--	-----------

Aromāta profils

  	DYNAMIC	  	CONSTANT	  	INTENSE
---	---------	---	----------	--	---------

- Sāciet dzēriena izsniegšanu, nospiežot krūzes simbola pogu (ja ir aktīvs temperatūras vai aromāta profila simbols, **tases** simbols jānospiež divas reizes)
- Pagaidiet, līdz izsniegšana ir pabeigta (visas statusa indikatoru joslas nepārtraukti iedegas)
- Izņemiet tasi, atveriet pagatavošanas aparātu, nospiežot sviru uz augšu, un izņemiet Click Cup
- Izspiediet kafijas biezumus, pagriežot Click Cup apakšējo daļu (iekšējā daļa augšpusē), un izmetiet to

7. TĪRĪŠANA UN APKOPE

NORĀDĪJUMS

Ja aparātu nepieciešams iztīrīt vai notīrīt **no kalcīnakmens**, ieslēgšanas/izslēgšanas poga **pastāvīgi** iedegas **rozā krāsā** (tīrīšanas sistēma) vai **dzeltenā krāsā** (atkalģošanas sistēma). Joprojām iespējams pagatavot dzērienus. Tomēr mēs iesakām veikt apkopes programmu pēc iespējas ātrāk, lai neapdraudētu garantijas prasības.

Nejauši iedarbinātu tīrīšanas programmu var atcelt, 3 reizes pieskaroties ieslēgšanas/izslēgšanas pogai vai 2-3 sekundes nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

7.1. Sistēmas tīrīšana

Kad aparātu nepieciešams iztīrīt, ieslēgšanas/izslēgšanas poga nepārtraukti iedegas **ROZĀ KRĀSĀ**.

- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, kas pastāvīgi iedegas ROZĀ krāsā, 3 reizes, lai iedarbinātu tīrīšanas programmu (ieslēgšanas/izslēgšanas poga tagad mirgo **ROZĀ** krāsā) vai
- Izvēlnē **IESTATĪJUMI / APKOPE** (trīs reizes piesitiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogai) izvēlieties **ROZĀ** krāsas kodu, izmantojot statusa LED vadības pogas **-/+**, un pārslēdziet uz **sistēmas tīrīšanas** izvēlni, īsi piesitot ieslēgšanas/izslēgšanas pogai (ieslēgšanas/izslēgšanas poga mirgo **ROZĀ** krāsā)

7.



Ieslēgšanas/
Izslēgšanas poga
ROZĀ
Sistēmas tīrīšana



Ieslēgšanas/
Izslēgšanas poga
DZELTENA
Sistēmas
atkalģošana



UZMANĪBU!

Aktīvo programmu nedrīkst pārtraukt!



NORĀDĪJUMS

Kamēr sistēma darbojas, statusa indikatorī pulsē.



Ieslēgšanas/
Izslēgšanas
poga **ROZĀ**
Sistēmas
tīrīšana



Pieskarieties Tase
3 reizes






Ievietojiet tīrīšanas tableti Click Cup



Click Cup malšanaspozīcijā

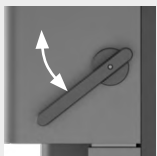

Svira uz Atvērt/aizvērt pagatavošanas bloku



Trauks zem Click Cup

NORĀDĪJUMS

Ja darbības laikā tvertne ir tukša, pārmaiņus mirgo tases simbols un zilā ieslēgšanas/izslēgšanas poga. Pēc tvertnes piepildīšanas darbību var turpināt, nospiežot tases simbolu.



Ieslēgšanas/izslēgšanas poga (*mirgojoša ZILA krāsa*) un *mirgojoša tase*

ROZĀ  - ||||| +

- Iestatiet statusa indikatora joslu uz + un apstipriniet to ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu

ROZĀ  | ||||

- Ievietojiet tīrīšanas tableti Click Cup (iekšējā daļa apakšā)
- Ievietojiet Click Cup ar tīrīšanas tableti pagatavošanas pozīcijā
- Izņemiet ūdens tvertni, piepildiet to ar svaigu, tīru ūdeni **līdz maksimālajai atzīmei** un ievietojiet to atpakaļ
- Pārvietojiet sviru uz leju līdz pagatavošanas pozīcijai, līdz tā ieslēdzas

ROZĀ  | |||| 

- Novietojiet pietiekami lielu trauku ($\geq 0,3$ l) zem Click Cup
- Nospiediet tases simbolu, lai sāktu tīrīšanu

ROZĀ  | ||||

- Atver pagatavošanas ierīci, nospiežot sviru uz augšu
- Izņemiet Click Cup un rūpīgi noskalojiet ar aukstu tīru ūdeni
- Nogrieziet izskaloto Click kausu pagatavošanas pozīcijā
- Pārvietojiet sviru uz leju līdz pagatavošanas pozīcijai, līdz tā ieslēdzas

ROZĀ  | |||| 

- Tukšs trauks
- Novietojiet pietiekami lielu trauku ($\geq 0,3$ l) zem Click Cup
- Pieskarities mirgojošajam **tases** simbolam, lai turpinātu procesu

ROZĀ  | ||||

- Pagaidiet, līdz no Click Cup vairs neizplūst ūdens
- Atveriet pagatavošanas ierīci, nospiežot sviru uz augšu, un iztukšojiet trauku
- Izņemiet Click Cup un rūpīgi noskalojiet ar aukstu tīru ūdeni

7.2. Sistēmas atkaļķošana

UZMANĪBU!

Nekad neizmantojiet etiķi vai uz etiķa bāzes izgatavotus produktus, bet vienmēr izmantojiet kafijas automātiem ieteiktos komerciāli pieejamos **šķidros produktus**.

(Ieteikums: NIVONA PREMIUM šķidrās atkaļķošanas līdzeklis).

Pirms atkaļķošanas programmas uzsākšanas **filtru** (ja tāds uzstādīts) **ir jāizņem no ūdens tvertnes**.

Veicot atkaļķošanu, precīzi ievērojiet turpmāk norādīto secību!

Vispirms iepildiet atbilstošo ūdens daudzumu līdz 0,5 l atzīmei un pēc pievienojiet atkaļķošanas līdzekli. Nekad nerīkojieties pretējā secībā! Ievērojiet atkaļķošanas līdzekļa ražotāja norādījumus.

Kad aparātu nepieciešams iztīrīt, ieslēgšanas/izslēgšanas poga nepārtraukti deg **DZELTENĀ krāsā**.

- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, kas pastāvīgi deg **DZELTENĀ** krāsā, trīs reizes, lai uzsāktu atkaļķošanas programmu (ieslēgšanas/izslēgšanas poga tagad mirgo **DZELTENĀ** krāsā) vai
- Izvēlnē **IESTATĪJUMI / APKOPE** (3 reizes piesitiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogai) izvēlieties **DZELTENĀ** krāsas kodu, izmantojot statusa LED vadības pogas **-/+**, un pārslēdziet uz **sistēmas tīrīšanas** izvēlni, īsi piesitot ieslēgšanas/izslēgšanas pogai (ieslēgšanas/izslēgšanas poga mirgo **DZELTENĀ** krāsā)

DZELTENS  - |||| +

- Iestatiet statusa indikatora joslu uz + un apstipriniet to ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu

DZELTENS  ||||

- Vispirms piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, tīru ūdeni (0,5 l) un pēc tam ar atkaļķošanas līdzekli. **Nekad nerīkojieties pretējā secībā!** Nomainiet ūdens tvertni.
- Ievietojiet karstā ūdens piltuvi pagatavošanas pozīcijā
- Pārvietojiet sviru uz leju līdz pagatavošanas pozīcijai, līdz tā ieslēdzas

DZELTENS  |||| 

- Novietojiet pietiekami lielu trauku ($\geq 0,3$ l) zem karstā ūdens piltuves
- Nospiediet **tases** simbolu, lai sāktu atkaļķošanu

UZMANĪBU!

Pēc tam obligāti notīriet jebkādas atkaļķošanas līdzekļa atlikumus no korpusa ar mitru drānu!

NORĀDĪJUMS

Kamēr sistēma darbojas, statusa indikatorī pulsē.




Ieslēgšanas/
Izslēgšanas poga
DZELTENA


Sistēmas atkaļķošana



Pieskarie-
ties 3 reizes

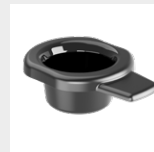

Karstā ūdens
piltuve

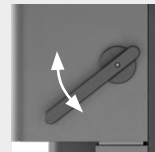

Svira, lai atvērtu/
aizvērtu gatavo-
šanas bloku



Trauks zem karstā
ūdens piltuves

NORĀDĪJUMS

Lietojot NIVONA PREMIUM šķidro atkaļķotāju:

- Ielejiet ūdens tvertnē 0,5 l svaiga, tīra ūdens.
- Piepildiet NIVONA PREMIUM šķidro atkaļķotāju līdz 0,6 l atzīmei uz ūdens tvertnes.

NORĀDĪJUMS

Ja darbības laikā tvertne ir tukša, pārmaiņus mirgo tases simbols un zilā ieslēgšanas/izslēgšanas poga. Pēc tvertnes piepildīšanas darbību var turpināt, nospiežot **tases** simbolu.



Ieslēgšanas/izslēgšanas poga (**mirgojošā ZILA krāsa**) un **mirgojoša tase**

DZELTENS



- Tukšs trauks
- Novietojiet pietiekami lielu trauku ($\geq 0,3$ l) zem karstā ūdens piltuves
- Nospiediet **tases** simbolu, lai turpinātu kaļķakmens noņemšanu. Šī darbība jāatkārto, līdz ūdens tvertne ir tukša.

DZELTENS



- Izņemiet ūdens tvertni, izskalojiet ar svaigu, tīru ūdeni
- Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, tīru ūdeni (0,5 l) un ievietojiet to atpakaļ

DZELTENS



- Tukšs trauks
- Novietojiet pietiekami lielu trauku ($\geq 0,3$ l) zem karstā ūdens piltuves
- Nospiediet **tases** simbolu, lai turpinātu kaļķakmens noņemšanu

DZELTENS



- Izņemiet ūdens tvertni, izskalojiet ar svaigu, tīru ūdeni
- Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, tīru ūdeni (0,5 l) un ievietojiet to atpakaļ

DZELTENS



- Tukšs trauks
- Novietojiet pietiekami lielu trauku ($\geq 0,3$ l) zem karstā ūdens piltuves
- Nospiediet **tases** simbolu, lai turpinātu kaļķakmens noņemšanu

DZELTENS



- Izņemiet ūdens tvertni, izskalojiet ar svaigu, tīru ūdeni
- Izņemiet ūdens tvertni, piepildiet to ar svaigu, tīru ūdeni līdz **maksimālajai** atzīmei un ievietojiet to atpakaļ

DZELTENS



- Tukšs trauks
- Atver pagatavošanas ierīci, nospiežot sviru uz augšu
- Izņemiet karstā ūdens piltuvi un noskalojiet ar tīru, tīru ūdeni

7.3. Click Cup skalošana

Ja ir redzami netīrumi vai kafijas paliekas, Click Cup regulāri jātīra zem tekoša ūdens. Šim nolūkam nekādā gadījumā neizmantojiet tīršanas līdzekli, tikai tīru, **siltu ūdeni!**

- Notīriet Click Cup zem karsta tekoša ūdens un **pēc tam noslaukiet to ar sausu drānu**

7.4. Regulāra tīršana ar rokām

- Tīriet korpusa iekšpusi un ārpusi, kā arī noņemamo plauktu tikai ar mīkstu, mitru drānu bez mazgāšanas līdzekļiem
- Ūdens tvertne katru dienu jāskalo ar tīru ūdeni un no jauna jāpiepilda ar svaigu, vēsu ūdeni

7.5. Filtra maiņa

Pēc aptuveni 50 l ūdens caurplūdes filtrēšanas efekts ir izsmelts. Lai nomainītu filtru, ieslēgšanas/izslēgšanas poga pastāvīgi iedegas zaļā krāsā.

UZMANĪBU! Aparātu drīkst darbināt tikai ar CLARIS svaiga ūdens filtru ar **sarkanu** filtra vārstu!

Ja filtrs ir aprīkots ar citu filtra vārstu, kas nav sarkanais,

- nomainiet esošo filtra vārstu ar vienu no piegādātajiem sarkanajiem filtra vārstiem!
- Nomainot filtru, noņemiet sarkano filtra vārstu no vecā filtra un, ja nepieciešams, izmantojiet to (ja vien tas nav bojāts) jaunajam filteram.



Noņemiet
filtra vārstu



Ievietojiet
sarkano filtra
vārstu

- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, kas pastāvīgi deg **ZAĻĀ** krāsā, 3 reizes, lai sāktu filtra nomaiņu (ieslēgšanas/izslēgšanas poga tagad mirgo **ZAĻĀ** krāsā) vai
- izvēlnē **IESTATĪJUMI / APKOPE** (3 reizes piesitiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogai) ar statusa indikatora vadības pogām -/+ izvēlieties krāsu kodu **ZAĻŠ** un, īsi piesitot ieslēgšanas/izslēgšanas pogai, pārslēdziet uz izvēlni **filtrs** (ieslēgšanas/izslēgšanas poga mirgo **ZAĻĀ** krāsā)

UZMANĪBU!

Nekad neiegremdējiet aparātu ūdenī!

Tīršanai neizmantojiet tīršanas līdzekļus.

Īpašai monitoru un jutīgu virsmu tīršanai izmantojiet tikai mikrošķiedras lupatiņas, lai nesaskrāpētu simbolu displeju (vadības paneli)!

UZMANĪBU!

Tīršanu kafijas pagatavošanas aparāta un Click Cup zonā drīkst veikt tikai tad, kad aparāts ir izslēgts un tīkla kontaktdakša ir atvienota.

NORĀDĪJUMS

Lūdzu, ievērojiet šīs tīršanas norādes. Tieši saskarē ar pārtikas produktiem nepieciešams augstākais tīrības līmenis. Lai notīrītu noņemamo plauktu, laiku pa laikam notīriet to ar nelielu daudzumu ziepjūdens.

UZMANĪBU!

Ievietojiet filtru **taisni** un nepārskrūvējiet tā vītni

Ja ūdens patēriņš ir neliels, filtrs jāmaina ne vēlāk kā pēc diviem mēnešiem. Tad ieslēgšanas/izslēgšanas poga netiek ieslēgta. Varat iestatīt maiņas datumu ar grozāmo ripu uz filtra galvas (mēnešu rādījumus).

i NORĀDĪJUMS

Joprojām iespējams pagatavot dzērienus. Taču ieteicams filtru vienmēr nomainīt nekavējoties.

Kamēr sistēma darbojas, statusa indikatori pulsē.



Ieslēgšanas/
Izslēgšanas poga
ZAĻA
Filtru maiņa



Pieskarities
3 reizes



Karstā
ūdens
piltuve



Izskrūvēt /
ieskrūvēt filtru
ūdens tvertnē



Tase



Trauks zem karstā
ūdens piltuves

ZAĻŠ  - ||||| +

- Iestatiet statusa indikatora joslu uz + un apstipriniet to ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu

ZAĻŠ  ||

- Pārbaudiet, vai **jaunajā filtrā** ir ievietots sarkanais filtra vārsts!
- **Izņemiet** un iztukšojiet ūdens tvertni
- Uzmanīgi atskrūvējiet veco filtru no turētāja ūdens tvertnē, izmantojot montāžas palīgierīci dozēšanas karotes galā, un izmetiet to sadzīves atkritumos
- Ar montāžas palīginstrumentu, kas atrodas uz dozēšanas karotes gala, piesardzīgi ieskrūvējiet jauno filtru tam paredzētajā turētāja ūdens tvertnē
- Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu, negāzētu ūdeni (bez minerāl-ūdens) līdz **maksimālajai** ūdens tvertnes atzīmei un nomainiet tvertni. Neiepildiet nekādus citus šķidrumus, kā arī gāzētus šķidrumus, pretējā gadījumā garantija nebūs spēkā!
- Ievietojiet karstā ūdens piltuvi pagatavošanas pozīcijā
- Pārvietojiet sviru uz leju līdz pagatavošanas pozīcijai, līdz tā ieslēdzas






ZAĻŠ  || 

- Novietojiet pietiekami lielu trauku ($\geq 0,3$ l) zem karstā ūdens piltuves
- Nospiediet **tases** simbolu, lai sāktu filtra nomaiņu

ZAĻŠ  ||

- Pagaidiet, līdz no karstā ūdens piltuves vairs neizplūst ūdens, pēc tam iztukšojiet trauku
- Atver pagatavošanas ierīci, nospiežot sviru uz augšu
- Noņemiet karstā ūdens piltuvi

8. SISTĒMAS ZIŅOJUMI

Krāsu kodu sistēmas ziņojums ieslēgts/ izslēgts poga	Cēlonis	Problēmas novēršana
 ZILS + tase mirgo mirgo	Trūkst ūdens	Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, tīru ūdeni un, ja nepieciešams, nospiediet krūzes ikonu, lai turpinātu.
	Plūsmas laika limits Pārāk smalki samalts pulveris	Iestatiet rupjāku malšanu (4.2. nodaļa, 11. lpp.)
	Plūsmas laika limits Kafijas pulveris aizsprosto izplūdi	Click Cup skalošana (7.3. nodaļa, 23. lpp.) Sistēmas tīrīšana (7.1. nodaļa, 19. lpp.)
	Sistēma pārkaļķojusies	Sistēmas atkaļķošana (7.2. nodaļa, 21. lpp.)
 ZAĻŠ	Jānomaina filtrs	Filtra maiņa (7.5. nodaļa, 23. lpp.)
 DZELTENS	Sistēma jāatkaļķo	Sistēmas atkaļķošana (7.2. nodaļa, 21. lpp.)
 ROZĀ	Sistēma ir jāiztīra	Sistēmas tīrīšana (7.1. nodaļa, 19. lpp.)
 SARKANS <i>Stāvokļa</i> mirgo LED mirgo	Sistēmas kļūda	Atvienojiet aparātu no elektrotīkla un pievienojiet no jauna. Ja joprojām parādās kļūda, zvaniet uz NIVONA servisa tālruni.

9. NOVĒRST PROBLĒMAS PAŠAM

Ja aparāta darbība ir traucēta, turpmākajā tabulā ir norādīti daži cēloņi un iespējas problēmu novēršanai.

Ja sistēma konstatē kļūdu, mirgo sarkanā ieslēgšanas/izslēgšanas poga un statusa indikatori.

- Izslēdziet aparātu
- Atvienojiet strāvas kontaktdakšu



UZMANĪBU!


Ja rodas kļūda vai nevarat patstāvīgi atrisināt problēmu, lūdzu, sazinieties ar savu specializēto tirgotāju vai servisa sadaļu vietnē www.nivona.com.

Datu plāksnīte (piemērs)





Pieprasījuma ātrai un kompetentai apstrādei ir svarīga šāda informācija

- NIVONA produkta modelis
- Sērijas numurs
- Krāsas koda kļūda

Problēma	Cēlonis	Problēmas novēršana
Kafija izplūst tikai pilienu formā	Iespējams, ka sistēma ir aizkaļķojusies	Veiciet atkaļķošanu ar augstu devu līdzekļa (7.2. nodaļa, 21. lpp.)
	Malšanas pakāpe ir pārāk smalka	Iestatiet rupjāku malšanu (4.2. nodaļa, 11. lpp.)
	Maltā kafija ir pārāk smalka	Izmantojiet rupjāku malto kafiju
	Iepildīts pārāk daudz maltās kafijas	Iepildiet mazāk maltās kafijas
	Click Cup siets ir aizsērējis	Iztīriet Click Cup (7.3. nodaļa, 23. lpp.) un iztīriet sistēmu (7.1. nodaļa, 19. lpp.)
	Tamper virzulis ir pārkaļķojies	Veikt atkaļķošanu (7.2. nodaļa, 21. lpp.)
Kafijai nav „putiņu”	Pagatavošanas bloks ir aizsērējis	Iztīriet Click Cup (7.3. nodaļa, 23. lpp.) un iztīriet sistēmu (7.1. nodaļa, 19. lpp.).
	Nepiemērota kafijas šķirne	Izvēlieties citu kafijas šķirni
	Pupiņas vairs nav svaigi graudzētas	Izmantojiet svaigas pupiņas
Dzirnaviņās dzirdams skaļš troksnis	Maluma pakāpe nav pielāgota kafijas pupiņām	Pielāgojiet maluma pakāpi (4.2. nodaļa, 11. lpp.)
	Svešķermeņi dzirnaviņās, piemēram, akmeņi	Zvaniet uz NIVONA servisa tālruni; joprojām var pagatavot šķīstošo kafiju.
Kafija ir auksta (īpaši ristretto un espresso)	Tasītes ir aukstas/ nav iepriekš uzsildītas	Iestatiet MAKSIMĀLO temperatūru 
		Pirms kafijas pupiņu malšanas veiciet kafijas pagatavošanu ar tukšu Click Cup, lai sasildītu kausu un sistēmu (pirms dzēriena pagatavošanas izlejiet ūdeni).
Pastāvīgas un nopietnas malšanas daudzuma novirzes Pārāk daudz/pārāk maz kafijas pulvera Click Cup	Malšanas laiks ir pārāk ilgs / pārāk īss	Zvaniet uz NIVONA servisa tālruni! Ja nepieciešams, saīsiniet/pagariniet malšanas laiku (4.1. nodaļa, tabula, 10. lpp.).

NORĀDĪJUMS

Lai izvairītos no problēmām jāņem vērā tālāk minētie faktori.

-  Lai uzpildītu ūdens tvertni, vienmēr izņemiet to no aparāta
-  Neglabāriet kafijas pupiņas ledusskapī

NORĀDĪJUMS

Automātiskā malšanas laika iestatīšana stājas spēkā tikai no 50 malšanas reizēm un kļūst arvien precīzāka, kad to skaits palielinās.

10.

10. PIEDERUMU UN KAFIJAS SORTIMENTS

Mūsu pašreizējais piederumu un kafijas sortiments ir atrodams www.nivona.com.

11.

11. KLIENTU SERVISS UN GARANTĪJA

Ja defekta dēļ nepieciešams nosūtīt kafijas aparātu, vispirms to iztvaicējiet, lai sistēmā nepaliktu ūdens.

Kā sagatavot aparātu nosūtīšanai | Aparāta iztvaicēšana

- Izvēlnē **IESTATĪJUMI / APKOPE** (3 reizes piesitiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogai) izvēlieties krāsu kodu **TIRKĪZS**, izmantojot statusa indikatora vadības pogas – / +, un pārslēdziet uz iztvaicēšanas izvēlni, īsi piesitot ieslēgšanas/izslēgšanas pogai (ieslēgšanas/izslēgšanas poga mirgo **TIRKĪZA** krāsā)

TIRKĪZS  – ||||| +



- Iestatiet statusa indikatora joslu uz + un apstipriniet to ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu

TIRKĪZS  ||||

- Iztukšojiet un atkārtoti ievietojiet ūdens tvertni

TIRKĪZS  ||||

- Ievietojiet karstā ūdens piltuvi pagatavošanas pozīcijā
- Pārvietojiet sviru uz leju līdz pagatavošanas pozīcijai, līdz tā ieslēdzas

TIRKĪZS  |||| 

- Novietojiet pietiekami lielu trauku ($\geq 0,3$ l) zem karstā ūdens piltuves
- Nospiediet tases simbolu, lai sāktu atkalīkošanu

TIRKĪZS  ||||

- Iztukšojiet un atkārtoti ievietojiet ūdens tvertni
- Atver pagatavošanas ierīci, nospiežot sviru uz augšu
- Noņemiet karstā ūdens piltuvi

- Ja iespējams, iztukšojiet kafijas pupiņu tvertni
- Click Cup iepakojums atsevišķi
- Ideālā gadījumā iesaiņojiet aparātu oriģinālajā iepakojumu (ražotājs neuzņemas atbildību par transportēšanas bojājumiem)

* Aparāts automātiski izslēdzas

! UZMANĪBU!

Aktīvo programmu nedrīkst pārtraukt!

Iztvaicēšanas laikā ūdens tvertni nedrīkst izņemt!

Iztvaicēšanas programmu drīkst veikt tikai ar pievienoto karstā ūdens piltuvi (apdegumu risks)!

i NORĀDĪJUMS

Kamēr sistēma darbojas, statusa indikatori pulsē.

**i GARANTĪJAS UN KLIENTU APKALPOŠANAS NOSACĪJUMI**

Sīkāku informāciju par garantijas un klientu apkalpošanas nosacījumiem skatiet pievienotajā informācijas lapā.



Pieskarieties 3 reizes



Ieslēgšanas/izslēgšanas poga **TIRKĪZA** krāsā Iztvaicēšana

12. IEPAKOJUMS UN UTILIZĒŠANA

Lai nodrošinātu aizsardzību transportēšanas laikā klientu apkalpošanas gadījumā, ieteicams saglabāt visu aparāta oriģinālo iepakojumu.

Elektriskas un elektroniskas ierīces satur daudzus vērtīgus vai videi bīstamus materiālus, tādēļ tās nedrīkst likvidēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja tās nonāk izgāztuvēs vai tiek nepareizi apstrādātas, ierīces var radīt kaitējumu cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Tāpēc nekādā gadījumā neutilizējiet bojāto aparātu kopā ar sadzīves atkritumiem, bet gan nododiet to savākšanas punktā, ko attiecīgā pašvaldība izveidojusi elektrisko un elektronisko atkritumu iekārtu nodošanai un atkārtotai pārstrādei.

Plašāka informācija pieejama atbildīgajā pašvaldībā, atkritumu pārstrādes uzņēmumā vai pie specializētā tirgotāja, no kura iegādājieties aparātu. Filtru patronas tiek utilizētas kopā ar sadzīves atkritumiem.

13. TEHNISKIE DATI

Spriegums	220-240 V AC, 50-60 Hz
Jauda	1455 W
Atbilstības zīme	CE
Maks. statiskais sūkņa spiediens	15 bāri
Ūdens tvertnes ietilpība	apm. 1,4 l
Kafijas pupiņu tvertnes ietilpība	apm. 250 g
Kafijas biežumu tvertnes ietilpība	1 porcija
Vada garums	apm. 1,1 m
Svars	apm. 5 kg
Izmēri (P x A x Dz)	apm. 21 x 32 x 21 cm





The NIVONA logo consists of the word "NIVONA" in a bold, white, sans-serif font, centered within a dark grey, rounded rectangular shape. The background of the entire image is a light grey gradient with several overlapping, wavy, semi-transparent shapes in various shades of grey, creating a sense of movement and depth.

NIVONA

passion
for coffee

NIVONA

NIVONA Apparate GmbH

Südwestpark 49
D-90449 Nürnberg
www.nivona.com

2023 © Copyright NIVONA Apparate GmbH, Vācija
Visas tiesības aizsargātas

ANR 000140585
BDA CUBE 4... LV Rev.00 01.09.2023