

NIVONA

passion for coffee

LV Lietošanas instrukcija



LAIPNI LŪDZAM NIVONA ĢIMENĒ!

Priecājamies, ka uzticaties mums un esat izvēlējies kvalitatīvu NIVONA produktu.

Par to mēs sirsnīgi **PATEICAMIES**.

Lai Jūsu NIVONA aparāts sniegtu jums maksimāli daudz prieka, lūdzu, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo dokumentu un pirms ekspluatācijas uzsākšanas ievērojiet drošības norādes.

Lūdzu glabājiet šo dokumentu drošā vietā, lai varētu to izmantot atsaucei vai nodot nākamajam aparāta īpašniekam.

Novēlam jums daudz ar jūsu NIVONA produktu un vienmēr labu, aromātisku kafiju!

Ar cieņu jūsu NIVONA komanda.



IZMANTOTIE SIMBOLI

Šajā instrukcijā tiek izmantoti šādi simboli:



UZMANĪBU!

Šis simbols norāda uz potenciālu bīstamību.



NORĀDE

Šis simbols vērš uzmanību uz īpašām iezīmēm.



Šis QR kods aizved uz ierīces apkopes video.

SATURA RĀDĪTĀJS

1. DROŠĪBAS NORĀDES.....	4	7. PAMATA IESTATĪJUMI	16
1.1. Paredzētais lietojums.....	4	7.1. Vispārējie iestatījumi	16
1.2. Vispārīgas norādes lietotājiem.....	4	7.2. Maluma pakāpes iestatīšana	17
1.3. Lietotāju loka ierobežojums.....	5	7.3. Aroma Balance System	17
2. VADĪBAS ELEMENTI	6	7.4. NIVONA App.....	18
3. APARĀTA VADĪBA	7	8. TĪRĪŠANA UN APKOPE.....	18
3.1. Vadība ar grozāmo pogu	7	8.1. Putotāja skalošana	19
3.2. Simbolu funkcijas	8	8.2. Putotāja tīrīšana.....	19
4. EKSPLUATĀCIJAS UZSĀKŠANA	8	8.3. Sistēmas skalošana	20
4.1. Sagatavošana	8	8.4. Sistēmas tīrīšana	20
4.2. Pirmās darbināšanas izvēlne	9	8.5. Sistēmas atkalķošana.....	21
5. NAVIGĀCIJA IZVĒLNĒS.....	11	8.6. Pagatavošanas bloka izņemšana un tīrīšana / izskatīt pagatavošanas bloku.....	22
6. KAFIJAS DZĒRIENU PAGATAVOŠANA.....	12	8.7. Regulāra tīrīšana ar rokām	22
6.1. Kafijas dzēriena pagatavošana	12	8.8. Putotāja izjaukšana un tīrīšana	23
6.2. Receptšu izvēlne	12	8.9. Filtra maiņa	24
6.3. Divu tasu funkcija.....	13	8.10. Apkopes statuss	24
6.4. Cappuccino-Connaisseur.....	14	9. PATSTĀVĪGA PROBLĒMU NOVĒRŠANA.....	25
6.5. Aromātu profili.....	14	10. PIEDERUMU UN KAFIJAS SORTIMENTS	28
6.6. MANA KAFIJA (atsevišķiem kafijas dzērieniem).....	14	11. KLIENTU SERVISS UN GARANTIJA	28
6.7. Maltās kafijas pagatavošana	15	12. IEPAKOJUMS UN UTILIZĒŠANA	28
		13. TEHNISKIE DATI.....	29

1. DROŠĪBAS NORĀDES

UZMANĪBU!

Elektroiekārtu remontu var veikt tikai kvalificēts personāls! Nepareizs remonts var radīt būtisku bīstamību lietotājam! Ja aparāts tiek ļaunprātīgi izmantots, nepareizi darbināts vai apkopts, ražotājs neuzņemas atbildību par iespējamiem bojājumiem!

UZMANĪBU!

Ja pagatavošanas procesa laikā tiek nospiests ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, var rasties aparāta bojājumi! Izslēdziet aparātu tikai tad, kad tas atrodas miera stāvoklī!

UZMANĪBU!

Apdegumu risks! Izmantojot tvaiku vai karstu ūdeni, sākumā no izplūdes var tikt izsmidzināts karsts ūdens. Pieskarieties izplūdei tikai tad, kad tā ir atdzisusi.

1.1. Paredzētais lietojums

- Aparātu drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim (izmantošanai tikai mājāsaimniecībā). Tas nav paredzēts komerciālai izmantošanai, pretējā gadījumā netiek pieņemtas garantijas prasības (skat. garantijas noteikumus pielikumā)

1.2. Vispārīgas norādes lietotājiem

- Novietojiet aparātu uz sausas, līdzenas un stabilas virsmas un izmantojiet to tikai iekštelpās. Nekad nenovietojiet aparātu uz karstām virsmām, sakarstošu ierīču (piemēram, plīts, fritera) vai atklātu liesmu tuvumā.
- Aparātu nedrīkst darbināt skapjos vai slēgtās mēbelēs.
- Darba spriegumam un elektrotīkla spriegumam obligāti jāsakrīt. Lūdzu, ņemiet vērā informāciju, kas norādīta aparāta datu plāksnītē.
- Aparātu nedrīkst darbināt augstāk par 2000 m virs jūras līmeņa.
- Nedarbiniet aparātu, ja ir bojāts strāvas vads vai korpuss. Strāvas vads nedrīkst saskarties ar karstām detaļām.
- Ja aparāta strāvas vads tiek bojāts, ražotājam, tā klientu apkalpošanas dienestam vai līdzvērtīgiem kvalificētiem speciālistiem ir vads jānomaina, lai izvairītos no bīstamības.
- Nekad neiegremdējiet aparātu ūdenī.
- Nekad nenaslapiniet strāvas kontaktdakšu un sargājiet to no mitruma.
- Atvienojot strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas, nevelciet to aiz vada.


- Defekta gadījumā nekavējoties atvienojiet strāvas kontaktdakšu (nekad nevelciet strāvas vadu vai pašu aparātu).
- Pirms apkopes un tīrīšanas pārliecinieties, ka aparāts ir izslēgts un kontaktdakša ir atvienota.
- Nepareizas ekspluatācijas, neatbilstošas lietošanas vai nepareiza remonta gadījumā ražotājs neuzņemas atbildību par iespējamiem bojājumiem. Šādos gadījumos garantija nav piemērojama.
- Obligāti ievērojiet tīrīšanas un atkaļķošanas norādes! Neievērošanas gadījumā garantijas prasības netiks pieņemtas.
- Nekad nemazgājiet aparātu vai atsevišķas tā daļas trauku mazgājamajā mašīnā. Neievērošanas gadījumā garantijas prasības netiks pieņemtas.
- Neatstājiet aparātu ieslēgtu bez vajadzības.
- Ja esat prom vairākas dienas, vienmēr atvienojiet strāvas kontaktdakšu.
- Iebūvētajās kafijas dzirnaviņās maliet tikai grauzdētu un neapstrādātu kafijas pupiņu malšanai, nevis citus pārtikas produktus! Vienmēr pārliecinieties, vai kafijas pupiņās nav svešķermeņu, pretējā gadījumā garantijas prasības netiks pieņemtas.
- Ja nepieciešams aparāta remonts (ieskaitot strāvas vada maiņu!), lūdzu, vispirms sazinieties ar NIVONA servisa tālruni vai specializēto tirgotāju, no kura iegādājāties aparātu, un pēc vienošanās sagatavojiet aparātu, ņemot vērā sadaļu „Kā sagatavot aparātu nosūtīšanai” šī dokumenta 11. nodaļā, un nosūtiet to uz adresi **NIVONA Zentralkundendienst, Südwestpark 49, D-90449 Nürnberg.**

1.3. Lietotāju loka ierobežojums

- Šo aparātu drīkst lietot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja šīs personas tiek uzraudzītas vai instruētas par drošu aparāta lietošanu un izprot ar to saistīto bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar aparātu. Lietotāja veikto tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien tie nav vismaz 8 gadus veci un ne tiek uzraudzīti. Aparātu un tā savienojuma vadu ir jāsargā no bērniem līdz 8 gadu vecumam.

2.


2. VADĪBAS ELEMENTI

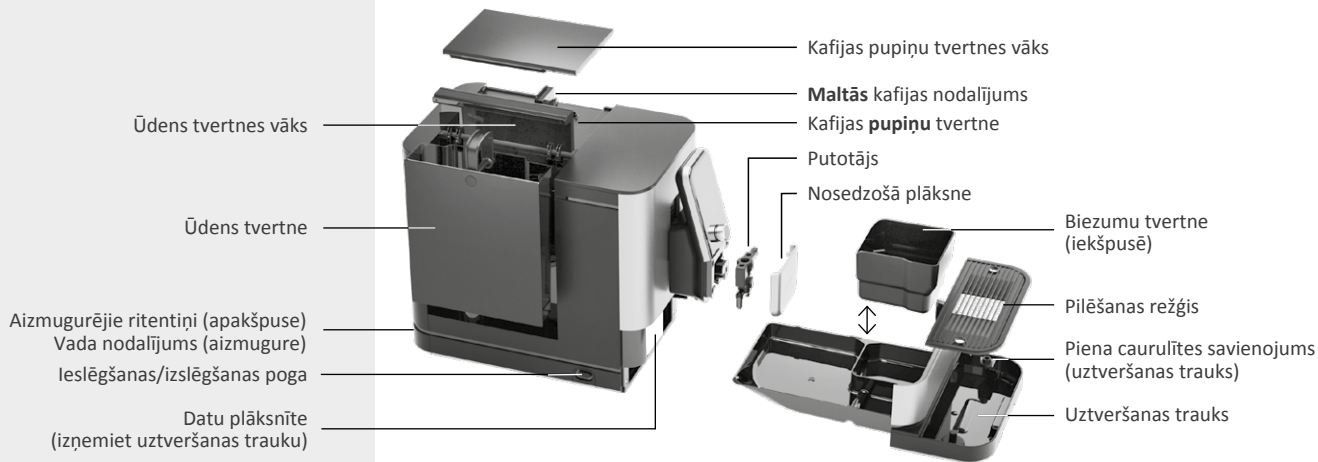

SĀKUMA KOMPLEKTS

(iekļauts piegādes komplektācijā)

- CLARIS dzeramā ūdens filtrs
- Lietošanas instrukcija
- Garantijas noteikumi
- Dozēšanas karote
- 2 tīrīšanas tabletes
- Testa sloksnes (ūdens cietības mērīšanai)
- Piena savienojuma caurulīte

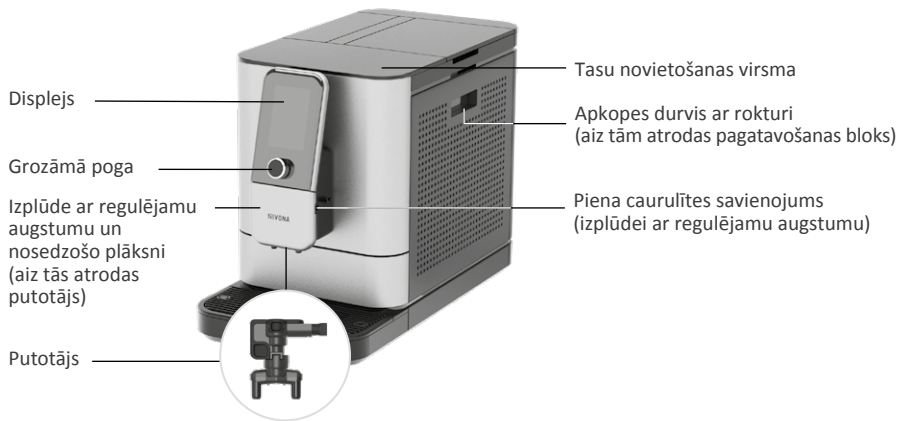

3. APARĀTA VADĪBA

3.1. Vadība ar grozāmo pogu

NIVONA aparātu var vadīt ar *grozāmo pogu*:



Grozāmā poga

pārvietoties / izvēlēties /
mainīt / apstiprināt,
pagriežot un nospiežot

Pagriešana

Pārslēgšanās starp **KAFIJAS DZĒRIENIEM** un galvenajām izvēlnēm **IESTATĪJUMI** un **APKALPOŠANA**, izvēle / pārvietošanās galvenajās izvēlnēs, kā arī iestatījumu opciju maiņa apakšizvēlnēs un **Receptes izvēlnē**.

Īsa nospiešana

Šobrīd atzīmētās funkcijas iedarbināšana / apstiprināšana.

Apakšizvēlnēs un **Receptes izvēlnē**, nospiežot pirmo reizi, tiek izvēlēts iestatījuma parametrs; atkārtoti nospiežot, izmaiņas tiek apstiprinātas.

Īsa nospiešana dzēriena pagatavošanas laikā pārtrauc procesu.

Ilgstoša nospiešana

Turot nospiestu pogu **KAFIJAS DZĒRIENU** izvēlnē, tiek atvērta recepšu izvēlne, kurā iespējams mainīt iestatījumus.

Turot pogu nospiestu, process tiek pārtraukts.










pagriezt



nospiebt

3.2. Simbolu funkcijas

	Atrašanās vieta / procesa progress		Dzēriena pagatavošanas atcelšana vai saglabāta MANAS KAFIJAS dzēriena dzēšana
	Solis atpakaļ		KAFIJAS DZĒRIENA pagatavošanas procesa sākšana
	Ziņojums / aicinājums rīkoties		Izmaiņu saglabāšana
	Pārdēvēt MANA KAFIJA	Pašlaik izvēlētais simbols / izvēlētā funkcija ir vizuāli iezīmēta; KAFIJAS DZĒRIENIEM tiek parādīts simbolu apraksts	



Pagriežot *grozāmo pogu*, *iespējams mainīt dažādus parametrus arī kafijas pagatavošanas procesa laikā, ja tie ir vizuāli iezīmēti.*

Dzēriena pagatavošanu iespējams atcelt, vienreiz nospiežot *grozāmo pogu* dzēriena pagatavošanas procesa laikā. Ja pagatavošana tiek atcelta, kad parametri joprojām ir vizuāli iezīmēti, *grozāmo pogu* ir jānospiež 2x.

4.

4. EKSPLUATĀCIJAS UZSĀKŠANA

4.1. Sagatavošana

-  Izņemiet aparātu un piegādes komplektācijā iekļautās daļas no iepakojuma
-  Novietojiet aparātu uz līdzenas, sausas darba virsmas (ventilācijas atveres nedrīkst būt aizsegta)

- Pievienojiet strāvas vadu pie pareizi uzstādītas kontaktligzdas (neizmantojiet vadu paliek vada nodalījumā)
- Pievienojiet piena caurulīti pie augstumā regulējamās izplūdes un uztveršanas trauks
- Ieslēdziet aparātu

Kad aparāts tiek ieslēgts, **uzsākot ekspluatāciju**, tas vispirms uzsilst, displejā ir redzams ziņojums **SISTĒMA TIEK SKALOTA** un tiek automātiski sākts skalošanas process.

4.2. Pirmās darbināšanas izvēle

Displejā ērti un soli pa solim tiks parādītas instrukcijas pirmās darbināšanas izvēles izmantošanai.

Iestatīt valodu

- Izvēlieties un apstipriniet valodu ar *grozāmo pogu*

Iestatīt filtru

- Ar *grozāmo pogu* izvēlieties filtra iestatījumu

Darbība ar filtru

- Izvēlnē pārslēdziet iestatījumu uz **FILTRS «JĀ»** apstipriniet ar *grozāmo pogu*
- Ar montāžas palīginstrumentu, kas atrodas uz dozēšanas karotes gala, ieskrūvējiet filtru ūdens tvertnē un apstipriniet ar *grozāmo pogu*

Darbība bez filtra (rūpnīcas iestatījums)

- Izvēlnē pārslēdziet iestatījumu uz **FILTRS «NĒ»** apstipriniet ar *grozāmo pogu*

Ja aparāts tiek izmantots bez filtra, nākamajā solī ir jāievada ūdens cietība.



Piena caurulīte – savienota ar uztveršanas trauku

i NORĀDE


Sīkāka informācija par **aparāta vadību** atrodama 3. nodaļā, sākot no 7. lpp.

i NORĀDE

Ja aparāts tiek lietots ar filtru, atkaļķošana ir nepieciešama retāk.



FILTRS JĀ

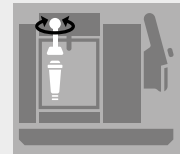

Ieskrūvējiet filtru ūdens tvertnē



FILTRS NĒ

Testa sloksne	Cietības pakāpe	Ūdens cietības rādījums
≤ 1 sarkans punkts	1 – 7°	1. ŪDENS CIETĪBAS PAKĀPE
2 sarkani punkti	8 – 14°	2. ŪDENS CIETĪBAS PAKĀPE
3 sarkani punkti	15 – 21°	3. ŪDENS CIETĪBAS PAKĀPE (rūpniecības iestādījumi)
≥ 4 sarkani punkti	> 21°	4. ŪDENS CIETĪBAS PAKĀPE

IZVĒLĒTIES
ŪDENS CIETĪBUPIEPILDĪT ŪDENS
TVERTNIIEPILDĪT KAFIJAS
PUPIŅAS

i NORĀDE

Eksploatācijas uzsākšanas brīdī malšanas kamera vēl ir tukša. Var gadīties, ka pēc pirmās malšanas displejā tiek parādīts **IEPILDĪT KAFIJAS PUPIŅAS** un aparāts nepagatavo kafiju.

➤ vēlreiz nospiediet *grozāmo pogu*, lai no jauna uzsāktu pagatavošanu; process tiks atkārtots

FILTRS TIEK
SKALOTSSISTĒMA TIEK
UZPILDĪTASISTĒMA TIEK
SKALOTA

Iestatīt ūdens cietību*

- Uz īsu brīdi iemērciet komplektācijā iekļauto testa sloksni ūdenī, nokratiet un pēc apm. 1 minūtes nolasiet testa rezultātu
- Izvēlieties un apstipriniet nolasīto ūdens cietību izvēlnē ar *grozāmo pogu*

Piepildīt ūdens tvertni (> 0,5 l)

- **Izņemiet** ūdens tvertni, piepildiet to ar svaigu, aukstu un negāzētu ūdeni (ne minerālūdeni), ievietojiet tvertni atpakaļ un apstipriniet ar *grozāmo pogu*
- Neiepildiet nekādus citus šķidrumus, kā arī gāzētus šķidrumus, pretējā gadījumā garantija nebūs spēkā!

Piepildīt kafijas pupiņu tvertni

- Ieberiet kafijas pupiņu tvertnē neapstrādātas, grauzdētas kafijas pupiņas bez svešķermeņiem vai neīrumiem un cukura, pēc tam rūpīgi aizveriet aromāta saglabāšanas vāciņu un apstipriniet ar *grozāmo pogu*

Uzpildīt / izskalot sistēmu, izskalot filtru

- Nolieciet zem izplūdes lielu trauku (> 0,5 l) un apstipriniet ar *grozāmo pogu*
- Gaidiet, līdz no izplūdes pārstāj tecēt ūdens, pēc tam iztukšojiet trauku

* darbībai bez filtra

Vadības pamācība

Pēc ekspluatācijas uzsākšanas tiek parādīta īsa pamācība par aparāta vadību. Displejā viena pēc otras tiek parādītas visas vadības funkcijas, kas jāizpilda to parādīšanās brīdī. Tiklīdz kāda vadības funkcija ir izpildīta, tiek parādīta nākamā. Ja vadības funkcija netiek izpildīta, pēc kāda laika automātiski tiek parādīta nākamā.


Visus iestatījumus, kas veikti ekspluatācijas uzsākšanas laikā, jebkurā laikā var mainīt izvēlnē **IESTATĪJUMI**.

5. NAVIGĀCIJA IZVĒLNĒS

NIVONA aparātā pieejamas galvenās izvēlnes **KAFIJAS DZĒRIENI**, **IESTATĪJUMI** un **APKALPOŠANA**. Tajās iespējams izpildīt visas pieejamās aparāta funkcijas.

Ja displejs ir SMALL PICTURE MODE, varat izmantot pogu **IZVĒLNE**, lai no izvēlnes **KAFIJAS DZĒRIENI** pārietu uz pārējām divām galvenajām izvēlnēm un ar **IZEJA** atpakaļ uz izvēlni **KAFIJAS DZĒRIENI**.

Sīkāka informācija par navigāciju galvenajās izvēlnēs un starp tām pieejama 3. nodaļā, sākot no 7. lpp.

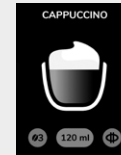


BIG PICTURE
MODE
(Kafijas
dzērieni)



IESTATĪ-
JUMI



APKALPO-
ŠANA

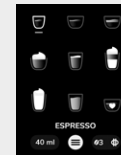

SMALL PICTURE
MODE
(Kafijas dzērieni)



IZVĒLNE




IZEJA



Pievienot
piena avotu

XXXX XXXX


Ziņojums /
uzaicinājums
IZSKALOT PUTOTĀJU



Pievienot
caurulīti



PUTOTĀJS TIEK
SKALOTS

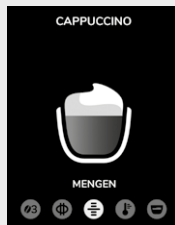

Recepšu izvēlne

6. KAFIJAS DZĒRIENU PAGATAVOŠANA

6.1. Kafijas dzēriena pagatavošana








- Izvēlieties vēlamo **KAFIJAS DZĒRIENU**
- Ja vēlaties pagatavot kafijas dzērienu ar pienu, pievienojiet ar pienu piepildītu piena trauku (piena tvertni, piena ledusskapi, tetrapaku utt.) pie piena caurulītes apakšējā gala. Augšējais gals paliek izplūdē.
- Ļoti nospiežot izvēlēto kafijas dzērienu, tiek sākta dzēriena pagatavošana
- Kad kafijas dzēriens ar pienu ir pagatavots, displejā tiek parādīts ziņojums / uzaicinājums izskalo putotāju. Šādā gadījumā putotāju ir pēc iespējas ātrāk jāizskalo, bet ne vēlāk kā pirms aparāta izslēgšanas. Lai to izdarītu, pievienojiet caurulīti pie uztveršanas trauks, pagriežot *grozāmo pogu* displejā izvēlieties ziņojumu / uzaicinājumu un apstipriniet to. Izpildiet displejā redzamos norādījumus līdz programmas beigām un apstipriniet ar *grozāmo pogu*.

6.2 RECEPTES izvēlne

RECEPTES izvēlne ir katra kafijas dzēriena apakšizvēlne. Tajā iespējams individuāli mainīt un pastāvīgi saglabāt rūpnīcas recepšu iestatījumus.

- Turot nospiestu *grozāmo pogu* uz kafijas dzēriena simbola, tiek atvērta dzēriena **receptes izvēlne**

Receptes izvēlnē iestatāmie parametri:

	Kafijas stiprums		Aromāta profils (QUICK, DYNAMIC, CONSTANT, HARMONIC, INTENSE)		Daudzums (kafija / piena putas / ūdens / piens, atkarībā no kafijas dzēriena)
	Temperatūra		Cappuccino Connaissanceur (skat. 6.4.)		
	Tiešais daudzums Daudzuma definēšana un saglabāšana pagatavošanas laikā				1 vai 2 tasu funkcija

- Īsi nospiežot aktivizēto simbolu **Saglabāt, dzēriena recepte tiek saglabāta ar izmainītajiem parametriem**
- Īsi nospiežot aktivizēto simbolu **Sākt**, tiek sākta dzēriena pagatavošana ar izmainītajiem parametriem

Pastāvīgos recepšu iestatījumus atsevišķiem kafijas dzērieniem var saglabāt arī izvēlnē **IESTATĪJUMI – DZĒRIENA REC.**

6.3. Divu tasu funkcija*

Lai vienu pēc otras pagatavotu divas viena dzēriena tases, zem izplūdes ir jānovieto vēl viena tase un pēc tam

- vai divreiz īsi jānospiež *grozāmā poga*, lai sāktu pagatavošanu (pašreizējai receptei) vai
- jānomaina tases simbols kafijas dzēriena receptes izvēlnē (kā pastāvīgs receptes iestatījums)

* nav piemērots CAFFÈ AMERICANO, KARSTAJAM ŪDENIM, MANA KAFIJA, maltajai kafijai



SAGLABĀT
RECEPTI



Sākt dzēriena
pagatavošanu
recepšu izvēlnē



1 TASE



2 TASES



1. PIENS



1. KAFIJA



QUICK



DYNAMIC



CONSTANT



HARMONIC



INTENSE

MANA
KAFIJASAGLABĀT
RECEPTIDzēšanas
apstiprinājums

6.4. Cappuccino-Connaissanceur

Līdz ar secības mainīšanu secības simbolā, Cappuccino-Connaissanceur **receptes izvēlnē** var noteikt, vai tasē vispirms tiek ieliets piens vai kafija.

6.5. Aromātu profili

Aromāta profila (QUICK | DYNAMIC | CONSTANT | HARMONIC | INTENSE) **receptes izvēlnē** maina pagatavošanas procesu un pupiņu izvilkuma stiprumu un līdz ar to kafijas garšu (skat. arī 7.3. nodaļu Aroma Balance System, 16. lpp.).

QUICK aromāta profils nodrošina kafijas dzēriena **ātrāku pagatavošanu** salīdzinot ar citiem aromāta profiliem.

6.6. MANA KAFIJA (atsevišķiem kafijas dzērieniem)

Ar NIVONA aparātu iespējams individuāli iestatīt, nosaukt un saglabāt līdz pat 9 dažādus dzērienus.

- Lai to izdarītu, izvēlieties izvēlnes elementu **MANA KAFIJA**
- Turiet nospiestu, lai izvēlētos esošu dzērienu, vai pievienojiet jaunu dzērienu, izmantojot +
- Izvēlieties pamata recepti (kafijas dzērienu), piešķiriet nosaukumu (ja nepieciešams, izdzēsiet sākotnējo iestatījumu MANA KAFIJA un apstipriniet ar **LABI**), individuāli iestatiet recepti un saglabājiet
- Saglabātu **MANA KAFIJA recepti** var mainīt, rediģēt un arī noņemt, apstiprinot dzēšanu, turot nospiestu *grozāmo pogu* uz atbilstošā simbola

6.7. Maltās kafijas pagatavošana

- Atveriet maltās kafijas nodalījuma vāku (zem pārsega, aparāta augšējā labajā pusē)
- Displejs parāda **MAKS. 1 DOZĒŠANAS KAROTE! IEPILDĪT MALTO KAFIJU UN AIZVĒRT NODALĪJUMU**
- Iepildiet pilnu dozēšanas karoti maltas kafijas (maks. 12g)
- Aizveriet pārsegu un vāku
- Displejā tiek parādīts, kad maltā kafija ir pagatavota
- Novietojiet tasi pa vidu zem kafijas izplūdes
- Izvēlieties dzērienu no **KAFIJAS DZĒRIENIEM**
- Sāciet pagatavošanu

NORĀDE

Ja esat nejauši atvēris maltās kafijas nodalījumu – vai neesat sācis dzēriena pagatavošanu pēc maltās kafijas iebēršanas – aparāts apm. vienu minūti pēc vāka aizvēršanas tiks automātiski izskalots un pēc tam būs gatavs lietošanai.

Skalošanas procesu var sākt arī uzreiz. Izmantojiet pagriežamo pogu, lai atlasītu un apstiprinātu displejā redzamo ziņojumu/pieprasījumu.



**MAKS. 1 DOZĒŠANAS KAROTE!
IEPILDĪT MALTO KAFIJU UN
AIZVĒRT NODALĪJUMU**

UZMANĪBU!

Iepildiet maks. 12g (1 dozēšanas karoti) maltas kafijas. Ja tiek iepildīts vairāk kafijas pulvera, var rasties pagatavošanas bloka bojājumi.

UZMANĪBU!

Maltās kafijas nodalījums nav uzglabāšanas tvertne. Tādēļ nodalījumā nekad neberiet vairāk par vienu porciju un izmantojiet tikai svaigu vai vakuumā iepakotu malto kafiju no samaltām pupiņām.

Aizliegts izmantot ūdenī šķīstošu kafiju!

XXXXXX XXXX

Ziņojums / uzaicinājums

7. PAMATA IESTATĪJUMI

7.1. Vispārējie iestatījumi

Visus turpmākos parametrus var mainīt, rediģēt vai pārbaudīt izvēlnē **IESTATĪJUMI**, izmantojot *grozāmo pogu*.



IESTATĪJUMI

 <p>DZĒRIENA REC.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pastāvīgi receptes iestatījumi atsevišķiem kafijas dzērieniem 	 <p>LIVE PROGRAMMĒŠANA</p> <ul style="list-style-type: none"> – Receptes iestatījuma mainīšana un saglabāšana aktīvas pagatavošanas laikā (izvēlieties kafijas dzērienu un izpildiet displejā redzamās norādes) 	 <p>FILTRS</p> <ul style="list-style-type: none"> – Iestatījums darbībai ar / bez filtra
 <p>LAIKS</p> <ul style="list-style-type: none"> – Automātiskā izslēgšanas laika iestatīšana 	 <p>STATISTIKA</p> <ul style="list-style-type: none"> – Katra kafijas dzēriena pagatavošanas reizi, kā arī izpildīto apkopes funkciju rādījums kopš ekspluatācijas uzsākšanas 	 <p>VALODA</p> <ul style="list-style-type: none"> – Valodas iestatījums
 <p>BLUETOOTH</p> <ul style="list-style-type: none"> – Savienošana ar viedtālruni / planšetdatoru un aparāta vadība ar NIVONA App 	 <p>RŪPNĪCAS IESTATĪJUMI</p> <ul style="list-style-type: none"> – Recepti, iestatījumus un Bluetooth šeit var atiestatīt atpakaļ uz rūpnīcas iestatījumiem 	 <p>ŪDENS CIETĪBA</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ūdens cietības iestatījums (tiek parādīts tikai darbībai bez filtra)
 <p>DISPLEJA REŽĪMS</p> <ul style="list-style-type: none"> – KAFIJAS DZĒRIENU BIG PICTURE MODE (lieli simboli) / SMALL PICTURE MODE (mazie simboli) displeja iestatīšana 		

Ja *grozāmā poga* ilgāku laiku netiek nospiesta, aparāts automātiski pārslēdzas uz **ECO režīmu**.

Displejā tiek parādīts ekrānsaudzētājs. **ECO režīmu** var aizvērt, nospiežot *grozāmo pogu*.

7.2. Maluma pakāpes iestatīšana

Lai mainītu maluma pakāpi, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Atveriet apkopes durvis korpusa labajā pusē (nedaudz pavelciet atbloķēšanas sviru rokturī uz augšu, pēc tam uzmanīgi izņemiet apkopes durvis no korpusa)
- Novietojiet tasi zem augstumā regulējamās izplūdes
- Pagrieziet *grozāmo pogu* uz KAFIJAS DZĒRIENU **ESPRESSO**, pēc tam nospiediet *grozāmo pogu*
- Kamēr dzirnaviņas maļ, mainiet maluma pakāpi, stumjot regulatoru (augšējā labajā pusē) (pa kreisi = smalkāka, pa labi = rupjāka)
- Aizveriet apkopes durvis (ievietojiet apkopes durvju aizmugurējās tapas padziļinājumos, pēc tam aizspiediet apkopes durvis, līdz tās nofiksējas)

7.3. Aroma Balance System

NIVONA aparāts ir aprīkots ar **Aroma Balance System**, kas iegūst labāko no pupiņām atbilstošo jebkurai gaumei. Aromātu profili QUICK, DYNAMIC, CONSTANT, HARMONIC un INTENSE nodrošina dažādas garšas ar vienādām pupiņām, kafijas stiprumu un ūdens daudzumu.

QUICK aromāta profils ar sabalansētu aromātu nodrošina kafijas dzēriena **ātrāku pagatavošanu** salīdzinot ar citiem aromāta profiliem.



QUICK



DYNAMIC





CONSTANT



HARMONIC



INTENSE

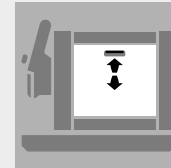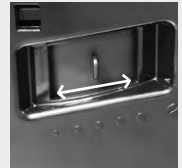Atvērt / aizvērt
apkopes durvisIestatīt maluma
pakāpi

UZMANĪBU!

Maluma pakāpi drīkst mainīt tikai tad, kad dzirnaviņas darbojas!

Dzirnaviņas var pielāgot atbilstoši kafijas pupiņu grauzdējumam. Mēs iesakām atstāt dzirnaviņas uz vidējo iestatījumu.



NORĀDE

Mainot maluma pakāpi, mēs iesakām:

- gaiši grauzdētām pupiņām smalkāku iestatījumu (regulators tālāk pa kreisi),
- tumši grauzdētām pupiņām rupjāku iestatījumu (regulators tālāk pa labi).



Bluetooth



APKALPOŠANA

XXXXXX XXXX

Ziņojums / uzaicinājums

7.4. NIVONA App

NIVONA aparātu var vadīt un darbināt, izmantojot NIVONA App, jo tas ir aprīkots ar Bluetooth saskarni.

- Mobilajā ierīcē lejupielādējiet NIVONA App no Google Play Store (Android) vai Apple App Store (iOS)
- Izvēlnē **IESTATĪJUMI** izvēlieties izvēlnes elementu **BLUETOOTH** un aktivējiet Bluetooth un **SAVIENOT NIVONA** aparātā
- Aktivējiet Bluetooth mobilajā ierīcē un tajā izmantojiet NIVONA App, lai savienotu ar NIVONA aparātu

Tagad NIVONA aparātu var darbināt / vadīt ar lietotni.

8. TĪRĪŠANA UN APKOPE

Visas tīrīšanas un apkopes programmas parasti var izvēlēties un sākt izvēlnē **APKALPOŠANA**. Ja displejā tiek parādīts ziņojums / uzaicinājums veikt tīrīšanas / apkopes darbību, šo programmu var sākt arī tieši, izmantojot ziņojumu / uzaicinājumu.

- Ar *grozāmo pogu* izvēlieties uzaicinājumu un apstipriniet vai
- izvēlieties izvēlni **APKALPOŠANA**
- Izvēlieties un sāciet tīrīšanas vai apkopes programmu ar *grozāmo pogu*

Aparāts uzsāks atbilstošo tīrīšanas vai apkopes procesu un displejā aicinās veikt turpmākas darbības.

- Izpildiet displejā redzamos norādījumus līdz programmas beigām un apstipriniet ar *grozāmo pogu*

8.1. Putotāja skalošana

Pēc kafijas dzērienu ar pienu pagatavošanas, displejā tiek parādīts pieprasījums izskalot putotāju. To jāpaveic pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā pirms aparāta izslēgšanas. Lai to izdarītu, veiciet tālāk norādītās darbības:

- Ar *grozāmo pogu* izvēlieties uzaicinājumu un apstipriniet vai
- izvēlnē **APKALPOŠANA** izvēlieties izvēlnes punktu **IZSKALOT PUTOTĀJU**
- Pievienojiet komplektācijā iekļautās caurulītes galu pie augstumā regulējamās izplūdes, otru galu iespraudiet uztveršanas traukā un apstipriniet ar *grozāmo pogu*
- Nolieciet zem augstumā regulējamās izplūdes pietiekami lielu trauku (> 0,5 l) un apstipriniet ar *grozāmo pogu*

Aparāts sāk skalošanas procesu. Tiklīdz skalošanas cikls būs pabeigts, aparāts uzsils un būs gatavs darbam.

8.2. Putotāja tīrīšana

- Ar *grozāmo pogu* izvēlieties ziņojumu / uzaicinājumu un apstipriniet vai
- izvēlnē **APKALPOŠANA** izvēlieties izvēlnes punktu **TĪRĪT PUTOTĀJU**
- Iepildiet nelielu daudzumu tīrīšanas līdzekļa (ieteikums: NIVONA CreamClean piena sistēmas tīrītājs) un ūdens traukā (vismaz 0,3 l)
- Attiecībā uz sajaukšanas attiecību, lūdzu, ievērojiet tīrīšanas līdzekļa ražotāja norādījumus
- Izpildiet displejā redzamos norādījumus līdz programmas beigām un apstipriniet ar *grozāmo pogu*
- Izmantot pietiekoši lielu trauku ($\geq 0,5$ l)

Pēc tam aparāts uzsils un būs gatavs darbam.




UZMANĪBU!

Aktīvo programmu nedrīkst pārtraukt!



IZSKALOT
PUTOTĀJU



Pievienot
caurulīti



UZMANĪBU!

Aktīvo programmu nedrīkst pārtraukt!



TĪRĪT
PUTOTĀJU




NORĀDE

Ja nepieciešams tīrīt putotāju, displejā tiek parādīts ziņojums / uzaicinājums.

UZMANĪBU!**Aktīvo programmu nedrīkst pārtraukt!**IZSKALOT
SISTĒMU**UZMANĪBU!****Aktīvo programmu nedrīkst pārtraukt!**

Ievietojiet tīrīšanas tableti pagatavošanas bloka apaļajā atverē tikai tad, kad to pieprasa aparāts.



TĪRĪT SISTĒMU



Ievietojiet tableti tīrīšanai **iekšā** pagatavošanas blokā

8.3. Sistēmas skalošana

Ik pa laikam sistēma ir jāizskalo.

- Izvēlnē **APKALPOŠANA** izvēlieties izvēlnes elementu **IZSKALOT SISTĒMU**. Displejā redzams **SISTĒMA TIEK SKALOTA**.

Tiklīdz skalošanas cikls būs pabeigts, aparāts uzsils un būs gatavs darbam.

8.4. Sistēmas tīrīšana

- Ar *grozāmo pogu* izvēlieties uzaicinājumu un apstipriniet vai
- izvēlnē **APKALPOŠANA** izvēlieties izvēlnes punktu **TĪRĪT SISTĒMU**
- Izpildiet displejā redzamos norādījumus līdz programmas beigām un apstipriniet ar *grozāmo pogu*
- Izmantot pietiekoši lielu trauku ($\geq 0,5\text{l}$)

Pēc tam aparāts uzsils un būs gatavs darbam.

i NORĀDE

Ja nepieciešams tīrīt aparātu, displejā tiek parādīts ziņojums / uzaicinājums. Joprojām iespējams pagatavot dzērienus. Tomēr ieteicams pēc iespējas ātrāk palaist tīrīšanas programmu, lai neapdraudētu garantijas prasības.

8.5. Sistēmas atkaļķošana

UZMANĪBU!

Aktīvu atkaļķošanas programmu nedrīkst pārtraukt!

Atkaļķošanai nekad nelietojiet etiķi vai līdzekļus uz etiķa bāzes, bet vienmēr lietojiet tirdzniecībā pieejamus **šķidrros līdzekļus, kas ieteikti kafijas automātiem** (ieteikums: NIVONA PREMIUM šķidrāis atkaļķošanas līdzeklis).

Pirms atkaļķošanas programmas uzsākšanas filtru (ja tāds uzstādīts) ir jāizņem no ūdens tvertnes.

Atkaļķojot precīzi ievērojiet displeja rādījumus redzamo secību!

Vispirms iepildiet atbilstošu **ūdens** daudzumu līdz 0,5 l atzīmei un **pēc** pievienojiet **atkaļķošanas līdzekli**. **Nekad nerīkojieties pretējā secībā!** Ievērojiet atkaļķošanas līdzekļa ražotāja norādījumus.

- Ar *grozāmo pogu* izvēlieties uzaicinājumu un apstipriniet vai
- izvēlnē **APKALPOŠANA** izvēlieties izvēlnes punktu **ATKAĻĶOT SISTĒMU**
- Izpildiet displejā redzamos norādījumus līdz programmas beigām un apstipriniet ar *grozāmo pogu*
- Izmantot pietiekoši lielu trauku ($\geq 0,5$ l)

Pēc tam aparāts uzsils un būs gatavs darbam.



ATKAĻĶOT
SISTĒMU

UZMANĪBU!

Pēc tam obligāti notīriet jebkādus atkaļķošanas līdzekļa atlikumus no korpusa ar mitru drānu!

NORĀDE

Ja nepieciešams atkaļķot aparātu, displejā tiek parādīts ziņojums / uzaicinājums. (Atkaļķošanas programmu var arī jebkurā laikā sākt manuāli). Joprojām iespējams pagatavot dzērienus. Tomēr ieteicams pēc iespējas ātrāk palaist atkaļķošanas programmu, lai neapdraudētu garantijas prasības.

⚠ UZMANĪBU!

Iztīriet pagatavošanas bloku vismaz vienu reizi mēnesī. Pretējā gadījumā garantijas prasības var netikt pieņemtas.



Atvērt / aizvērt
apkopes durvis



Atbrīvēt
pagatavošanas
bloku

i NORĀDE

Atgādinājuma intervālu pagatavošanas bloka skalošanai var mainīt vai deaktivizēt izvēlnē **APKALPOŠANA - IZSKALOT PAGATAV. BLOKU**

⚠ UZMANĪBU!

Nekad neiegremdējiet aparātu ūdeni!

Tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Piekaltnas piena atliekas ir grūti notīrīt. Tādēļ visu rūpīgi notīriet uzreiz pēc atdzišanas! Vienmēr izpildiet norādījumus par putotāja skalošanu un tīrīšanu displejā redzamajā ziņojumā / uzaicinājumā.

8.6. Pagatavošanas bloka izņemšana un tīrīšana / izskalo pagatavošanas bloku

Ja nepieciešams, kā arī parādoties displeja ziņojumam / uzaicinājumam, pagatavošanas bloks ir jāizņem un jānomazgā ar tekošu ūdeni. Šim nolūkam nekādā gadījumā neizmantojiet tīrīšanas līdzekli, tikai tīru, **aukstu** ūdeni!

- Apstiprināt displeja ziņojumu / uzaicinājumu
- Izpildiet displejā redzamos norādījumus līdz programmas beigām un apstipriniet ar *grozāmo* pogu:
- Atveriet apkopes durvis korpusa labajā pusē (nedaudz pavelciet atbloķēšanas sviru rokturī uz augšu, pēc tam uzmanīgi izņemiet apkopes durvis no korpusa)
- Atbloķējiet pagatavošanas bloku (nospiediet sarkano slēdzi uz leju)
- Piesardzīgi izņemiet pagatavošanas bloku aiz roktura
- Nomazgājiet pagatavošanas bloku ar tekošu, aukstu ūdeni un **ļaujiet tam nožūt**
- Izsūciet / iztīriet kafijas pulvera atlikumus kafijas automātā
- Uzmanīgi ievietojiet pagatavošanas bloku atpakaļ un nospiediet, līdz tas nofiksējas (CLICK!)
- Aizveriet atkal apkopes durvis (ievietojiet apkopes durvju aizmugurējās tapas padziļinājumos, pēc tam aizspiediet apkopes durvis, līdz tās nofiksējas)

8.7. Regulāra tīrīšana ar rokām**i NORĀDE**

Lūdzu, ievērojiet šīs tīrīšanas norādes. Tieši saskarē ar pārtikas produktiem nepieciešams augstākais tīrības līmenis.

Reizēm izmantojiet ziepjūdeni, lai notīrītu uztveršanas trauku.

Ierīce ir aprīkota ar aizmugurējiem ritentiņiem. Tas atvieglo pārvietošanu pa līdzenu virsmu. Tādējādi iespējams tīrīt arī zem aparāta.

- Tīriet korpusa iekšpusi tikai ar mīkstu, mitru drānu bez tīrīšanas līdzekļa
- Iztukšojiet uztveršanas trauks un biezumu tvertni vēlākais tad, kad tas tiek norādīts displejā (tikai tad, kad aparāts ir ieslēgts, jo aparāts tikai tādā gadījumā reģistrēs, ka iztukšošana ir veikta)
- Kad uztveršanas trauks un biezumu tvertne ir izņemti, notīriet korpusa iekšpusi ar mīkstu, mitru drānu bez tīrīšanas līdzekļa
- Ūdens tvertni ir katru dienu jāskalo ar tīru ūdeni un no jauna jāpiepilda ar svaigu, vēsu ūdeni
- Regulāri tīriet putotāju, caurulīti un izplūdi

8.8. Putotāja izjaukšana un tīrīšana


- Noņemiet nosedzošo plāksni no augstumā regulējamās izplūdes, izņemiet putotāju, nedaudz pavelkot uz leju un pēc tam uz priekšu un izjauciet to
- Rūpīgi notīriet tā detaļas un salieciet kopā putotāju
- Uzstādiet salikto putotāju atpakaļ augstumā regulējamajā izplūdē
- Uzstādiet nosedzošo plāksni uz augstumā regulējamās izplūdes

i NORĀDE


Laiku pa laikam (ideālā gadījumā pirms ilgāka pagatavošanas pārtraukuma, bet noteikti regulāri!) putotāju ir pilnībā jāizjauc un jāizskalo ar tīru ūdeni.



Augstumā regulējamās izplūdes nosedzošā plāksne

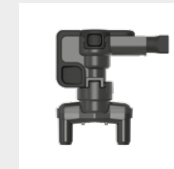

Salikts putotājs

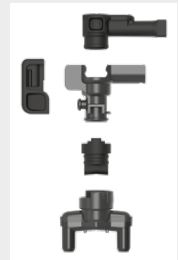

Putotāja detaļas

i **NORĀDE**


Joprojām iespējams pagatavot dzērienus. Taču ieteicams filtru vienmēr nomainīt nekavējoties.

! **UZMANĪBU!**

Ievietojiet filtru **taisni** un nepārskrūvējiet tā vītņi



FILTRS

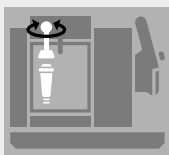

Izskrūvēt / ieskrūvēt filtru (ūdens tvertnē)

! **UZMANĪBU!**

Ja ūdens patēriņš ir neliels, filtru jāmaina ne vēlāk kā pēc diviem mēnešiem. Šādā gadījumā displejā netiek parādīts ziņojums. Varat iestatīt maiņas datumu ar grozāmo ripu uz filtra galvas (mēnešu rādījums).



APKOPES STATUSS

8.9. Filtra maiņa

Pēc aptuveni 50 l ūdens caurplūdes filtrēšanas efekts ir izsmelts. Displejā tiek parādīts ziņojums / uzaicinājums veikt filtra nomaiņu.

- Izvēlnē **IESTATĪJUMI** izvēlieties izvēlnes elementu **FILTRS**
- Izvēlieties **NOMAINĪT FILTRU**
- Iztukšojiet ūdens tvertni; ar montāžas palīginstrumentu, kas atrodas uz dozēšanas karotes gala, piesardzīgi izskrūvējiet veco filtru no turētāja ūdens tvertnē un utilizējiet kopā ar sadzīves atkritumiem
- Ar montāžas palīginstrumentu, kas atrodas uz dozēšanas karotes gala, piesardzīgi ieskrūvējiet jauno filtru tam paredzētajā turētāja ūdens tvertnē
- Izpildiet displejā redzamos norādījumus līdz programmas beigām un apstipriniet ar *grozāmo pogu*
- Pagaidiet, līdz pēc kāda laika no izplūdes pārstāj tecēt ūdens

Pēc tam aparāts uzsils un būs gatavs darbam.

8.10. Apkopes statuss

Aparāts ar progresa joslu parāda, vai tuvākajā laikā nepieciešama tīrīšana vai atkalīkošana. Jo tālāk pa labi progresa josla atrodas, jo tuvāk ir nepieciešamā tīrīšana / atkalīkošana

- Izvēlnē **APKALPOŠANA** izvēlieties izvēlnes elementu **APKOPES STATUSS**

9. PATSTĀVĪGA PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ja aparāta darbība ir traucēta, turpmākajā tabulā ir norādīti daži cēloņi un iespējas problēmu novēršanai.

Ja sistēma konstatē kļūdu, displejā tiek parādīts kļūdas ziņojums:

- Pierakstiet kļūdas ziņojumu
- Izslēdziet aparātu
- Atvienojiet strāvas kontaktdakšu




UZMANĪBU!


Ja rodas kļūda vai nevarat patstāvīgi atrisināt problēmu, lūdzu, sazinieties ar savu specializēto tirgotāju vai servisa sadaļu vietnē www.nivona.com.

Ātrai, kompetentai pieprasījuma apstrādei ir svarīga turpmākā informācija

- NIVONA produkta modelis
- Sērijas numurs
- Ja pieejams:
Kļūdas numurs / kļūdas ziņojums

Datu plāksnīte (piemērs)

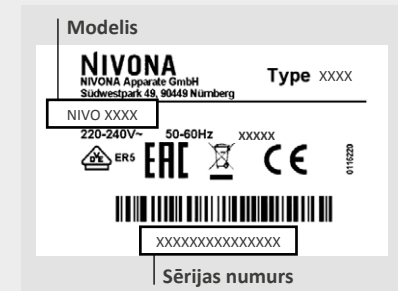

 **NORĀDE**

Lai izvairītos no problēmām jāņem vērā tālāk minētie faktori.

- Lai uzpildītu ūdens tvertni, vienmēr izņemiet to no aparāta
- Neglabājiet kafijas pupiņas ledusskapī
- Iztukšojiet traukus un tvertnes tikai tad, ja aparāts ir ieslēgts
- Izmantojiet svaigu un atdzesētu pienu

Problēma	Cēlonis	Problēmas novēršana
Nav iespējama karsta ūdens vai piena putu / tvaika padeve	Iespējams, ka sistēma ir aizkaļķojusies	Veiciet atkaļķošanu ar augstu devu līdzekļa (8.5. nodaļa)
	Putotājs ir aizsērējis	Rūpīgi iztīriet putotāju. Lai to izdarītu, pilnībā izjauciet to
Pārāk maz piena putu vai šķidro putu	Putotājs ir aizsērējis	Rūpīgi iztīriet putotāju. Lai to izdarītu, pilnībā izjauciet to
	Nepiemērots piens	Izmantojiet aukstu pienu
	Iespējams, ka sistēma ir aizkaļķojusies	Veiciet atkaļķošanu ar augstu devu līdzekļa (8.5. nodaļa)
Kafija izplūst tikai pilienu formā	Iespējams, ka sistēma ir aizkaļķojusies	Veiciet atkaļķošanu ar augstu devu līdzekļa (8.5. nodaļa)
	Malšanas pakāpe ir pārāk smalka / pārāk rupja	Iestatiet smalkāku / rupjāku malšanas pakāpi (7.2. nodaļa)
	Maltā kafija ir pārāk smalka	Izmantojiet rupjāku malto kafiju
	Iepildīts pārāk daudz maltās kafijas	Iepildiet mazāk maltās kafijas
	Pagatavošanas bloks ir aizsērējis	Izņemiet un iztīriet pagatavošanas bloku (8.6. nodaļa) Ievietojiet pagatavošanas bloku atpakaļ un veiciet sistēmas tīrīšanu (8.4. nodaļa)
	Kafijas izplūdes ir aizsērējušas	Veiciet sistēmas tīrīšanu (8.4. nodaļa)

Problēma	Cēlonis	Problēmas novēršana
Kafijai nav „putiņu”	Pagatavošanas bloks ir aizsērējis	Izņemiet un iztīriet pagatavošanas bloku (8.6. nodaļa) ievietojiet pagatavošanas bloku atpakaļ un veiciet sistēmas tīrīšanu (8.4. nodaļa).
	Nepiemērota kafijas šķirne	Izvēlieties citu kafijas šķirni
	Pupiņas vairs nav svaigi grauzdētas	Izmantojiet svaigas pupiņas
Dzirnaviņās dzirdams skaļš troksnis	Maluma pakāpe nav pielāgota kafijas pupiņām	Pielāgojiet maluma pakāpi (7.2. nodaļa)
	Dzirnaviņās iekļuvis svešķermenis, piemēram, akmentiņš	Zvaniet uz NIVONA servisa telefonu; varat turpināt pagatavot malto kafiju

10.

10. PIEDERUMU UN KAFIJAS SORTIMENTS

Mūsu pašreizējais piederumu un kafijas sortiments ir atrodams www.nivona.com.

11.

11. KLIENTU SERVISS UN GARANTIJA

Ja defekta dēļ nepieciešams nosūtīt kafijas aparātu, vispirms to iztvaicējiet, lai sistēmā nepaliktu ūdens.

Kā sagatavot aparātu nosūtīšanai | Aparāta iztvaicēšana

- Izvēlnē **APKALPOŠANA** izvēlieties izvēlnes elementu **IZTVAICĒT**
- Izpildiet displejā redzamos norādījumus līdz programmas beigām un apstipriniet ar *grozāmo pogu*
- Iztukšojiet uztveršanas trauku, biezumu tvertni, ūdens tvertni un pēc iespējas arī kafijas pupiņu tvertni
- Ievietojiet visas detaļas atpakaļ
- Ideālā gadījumā iesaiņojiet aparātu oriģinālajā iepakojumu (ražotājs neuzņemas atbildību par transportēšanas bojājumiem)

12. IEPAKOJUMS UN UTILIZĒŠANA

12.

Lai nodrošinātu aizsardzību transportēšanas laikā klientu apkalpošanas gadījumā, ieteicams saglabāt visu aparāta oriģinālo iepakojumu.

Elektriskas un elektroniskas ierīces satur daudzus vērtīgus vai videi bīstamus materiālus, tādēļ tās nedrīkst utilizēt kā sadzīves atkritumus. Ja tās nonāk izgāztuvēs vai tiek nepareizi apstrādātas, ierīces var radīt kaitējumu cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Tāpēc



IZTVAICĒT



UZMANĪBU!

Aktīvo programmu nedrīkst pārtraukt!



**GARANTIJAS UN KLIENTU
APKALPOŠANAS NOTEIKUMI**

Detalizēti garantijas un klientu apkalpošanas noteikumi atrodami pievienotajā informācijas lapā.

nekādā gadījumā neutilizējiet bojāto aparātu kopā ar sadzīves atkritumiem, bet gan nododiet to savākšanas punktā, ko attiecīgā pašvaldība izveidojusi elektrisko un elektronisko atkritumu iekārtu nodošanai un atkārtotai pārstrādei.

Plašāka informācija pieejama atbildīgajā pašvaldībā, atkritumu pārstrādes uzņēmumā vai pie specializētā tirgotāja, no kura iegādājieties aparātu.

Filtru patronas tiek utilizētas kopā ar sadzīves atkritumiem.

13. TEHNISKIE DATI

Spriegums	220-240 V AC, 50-60 Hz
Jauda	1455 W
Atbilstības zīme	CE
Maks. statiskais sūkņa spiediens	15 bar
Ūdens tvertnes ietilpība	apm. 1,8 l
Kafijas pupiņu tvertnes ietilpība	apm. 250 g
Kafijas biežumu tvertnes ietilpība	apm. 10-15 porcijas*
Vada garums	apm. 1 m
Svars	apm. 12 kg
Izmēri (P x A x Dz)	apm. 24 x 34 x 48 cm
Bluetooth**	Frekvenču diapazons: 2400 MHz - 2483,5 MHz maks. raidīšanas jauda: 10 mW

* atkarībā no pupiņu stipruma

** Ar šo NIVONA Apparate GmbH paziņo, ka radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams tīmekļa vietnē www.nivona.com, sadaļā SERVISS – leļupielādes.





NIVONA

NIVONA Apparate GmbH

Südwestpark 49
D-90449 Nürnberg
www.nivona.com

2023 © Copyright NIVONA Apparate GmbH, Vācija
Visas tiesības aizsargātas

ANR 000138586
BDA NIVO 8... LV Rev.01 09.09.2023