

# CafeRomantica

NICR9..

**Kafijas/Espresso automāts**  
**Lietošanas rokasgrāmata un ieteikumi**




**NIVONA**

**Kaislība pret kafiju.**

**1**

- A** Displejs un skārienjūtīgais ekrāns (galvenā izvēlnē)
- B** Rotējošā poga
- C** Simbols uzstādījumiem
- D** Simbols apkopei
- E** Snīpis ar pielāgojamu augstumu
- F** Ūdens tvertnes vāks
- G** Kafijas pupiņu konteinera vāks
- H** Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- J** Statīvs tasītēm
- K** Tasīšu uzsildīšanas statīvs
- L** Servisa durvītas
- M** Samaltās kafijas nodalījuma vāks
- N** Notekaplaķe
- O** Izlietotās kafijas konteiners (iekšpuse)
- P** Apvalks
- Q** Aizmugurējie veltņi (aizmugurē)
- R** Putošanas ierīces detaļas
- S** Veida marķējums (noņemt notekaplaķi)
- T** Elektropadeves kontaktligzda (aizmugurē)
- U** Piens dzesētājs

**R**

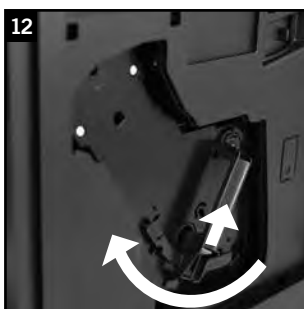

### Godājamais pircēj,

Apsveicam un ļoti pateicamies, ka izvēlējāties NIVONA kvalitatīvo produktu.

Lai vislabāk izbaudītu savu jauno NIVONA ierīci, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu un veltiet īpašu uzmanību drošības ieteikumiem, pirms pirmo reizi lietojat mašīnu.

Lūdzu, uzglabājiēt šo lietošanas rokasgrāmatu. Jūs to varat izmantot nepieciešamības gadījumā, jo jums kā nākotnes lietotājam šī rokasgrāmata ir kā NIVONA ierīces daļa.

Šajās instrukcijās šos simbolus izmanto bieži, un tiem ir sekojoša nozīme:

**⚠ Brīdinājums:** Šis simbols norāda uz iespējamiem riskiem.

**i Informācija:** Šis simbols liek pievērst uzmanību īpašībām.

**👍 Ieteikums:** Šis simbols norāda uz papildu ieteikumiem.

**⚠ Brīdinājums:** Pastāv apdegumu risks!

Aplikācija jūsu NIVONA ierīcei ir pieejama Google Play Store vai Apple App Store, kura ļaus jums kontrolēt lietot ierīces primārās funkcijas. "BLUETOOTH" izvēlne ļauj jums savienot vai atvienot savu ierīci no sava mobilā telefona. (apskatiet 3.10).

Jūsu izplatītājs un NIVONA komanda cer, ka izbaudīsiet lielisku kafiju, un būsiet īpaši apmierināts ar šo augstās kvalitātes NIVONA produktu.

Iegādāta pie

Vieta, datums

<b>1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA</b> .....	<b>67</b>
<b>2. UZSĀKŠANA PIRMO REIZI</b> .....	<b>68</b>
2.1. Sagatavošanās.....	68
2.2. Pirmreizējās darbības .....	69
2.3. Ierīces ieslēgšana un pirmreizējās darbības .....	70
2.4. Ierīces ieslēgšana darbības laikā .....	72
2.5. EKO režīms .....	72
<b>3. KAFIJAS RAKSTURĪGO IEZĪMJU SAGATAVOŠANA</b> .....	<b>72</b>
3.1. Individuālu dzērienu pagatavošana katru reizi .....	72
3.2. Standarta iestatījumu pielāgošana dzērieniem bez piena (ESPRESSO, KAFIJA, AMERIKANO) .....	73
3.3. Standarta iestatījumu pielāgošana dzērieniem ar pienu (KAPUČĪNO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, PIENA/PIENA PUTAS) .....	74
3.4. Standarta iestatījumu pielāgošana karstajam ūdenim (piem., tēja) .....	76
3.5. "Mana kafija" sev un citiem, ņemot vērā gaumi .....	77
3.6. Malšanas pakāpes pielāgošana .....	78
3.7. Maltas kafijas pagatavošana (piem., bezkofeīna kafijai) .....	78
<b>4. PAMATA UZSTĀDĪJUMU IESTATĪŠANA/IELĀGOŠANA</b> .....	<b>78</b>
4.1. Tūlītējās programmēšanas dzērienu receptes.....	79
4.2. Laiku iestatīšana .....	80
4.3. Komforta iestatījumi .....	81
4.4. Ierīces uzstādīšana lietošanai ar vai bez filtra.....	81
4.5. Ūdens cietības līmeņa iestatīšana .....	82
4.6. Valodas izvēle .....	82
4.7. Apskatīt statistiku .....	82
4.8. Ražotnes iestatījumi .....	82
4.9. Bluetooth .....	83
<b>5. TĪRĪŠANA UN APKOPE</b> .....	<b>83</b>
5.1. Putotāja skalošana.....	83
5.2. Sistēmas skalošana .....	84
5.3. Piena sistēmas tīrīšana .....	84
5.4. Sistēmas tīrīšana .....	84
5.5. Dzērienu pagatavošanas ierīces tīrīšana.....	84
5.6. Atkalķošana .....	85
5.7. Regulāra manuālā tīrīšana .....	85
5.8. Filtra nomaiņa .....	86
5.9. Apkopes status .....	86
<b>6. SISTĒMAS PAZIŅOJUMI</b> .....	<b>87</b>
<b>7. PROBLĒMU RISINĀŠANA</b> .....	<b>88</b>
<b>8. REZERVES DETĀLAS/PIEDERUMI</b> .....	<b>89</b>
<b>9. KLIENTU SERVISS, GARANTĪJA, APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA</b> .....	<b>89</b>
<b>10. TEHNISKIE DATI</b> .....	<b>90</b>

## 1. Drošības informācija

- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai privātpersonām, piemēram, mājsaimniecības dalībniekiem, vai darbinieku virtuvēs veikalos vai birojos, klientiem viesnīcu, moteļu un Bed & Breakfast telpās (apskatiet garantijas noteikumus). Cita veida lietošana var izbeigt garantiju.
- Ir ļoti svarīgi, ka ierīces voltāža un elektropadeves voltāža ir identiska.
- Lūdzu, pārbaudiet veida marķējumu/uzlīmi uz ierīces. Nelietojiet ierīci, ja strāvas vads vai tā apvalks ir bojāti. Strāvas vads nedrīkst nonākt tiešā kontaktā ar karstu virsmu.
- Ierīci nedrīkst lietot augstumā, kas ir lielāks par 2,000 m virs jūras līmeņa.
- Vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nevis vada, kad atvienojat ierīci no kontaktlīdzes.
- Lūdzu, vienmēr ņemiet vērā tīrīšanas un dezinfekcijas instrukcijas! To neievērošana var izbeigt garantiju.
- Pārliedzinieties, ka ierīce ir izslēgta un atvienota no strāvas padeves pirms tīrīšanas un apkopes.
- Izvairieties no noplūdes uz konektora.
- Novietojiet ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas, un izmantojiet to tikai iekštelpās. Nenovietojiet ierīci uz karstas virsmas vai atklātas liesmas tuvumā.
- Ierīci nedrīkst lietot aizvērtos skapjos vai citās aizvērtās mēbelēs.
- Šo ierīci var lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, kā arī, personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai mentālām spējām, vai personas, kurām nav pieredzes vai zināšanu, ja viņas uzrauga vai personām ir sniegtas instrukcijas par drošu ierīces lietošanu, tādējādi saprotot risku. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības, ja, vien viņi ir vecāki par 8 gadiem vai uzraudzīti.
- Ierīci un tās elektrosavienojumus ir jāsgādā no bērniem, kas ir jaunāki par 8 gadiem.  
Vienmēr atvienojiet ierīci no elektropadeves, ja to neizmantojat vairākas dienas.
- Neatstājiet ierīci nevajadzīgi ieslēgtu. Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī. Nekad nemazgājiet ierīci vai tās daļas trauku mazgājamajā mašīnā.
- Šī noteikuma neievērošana var anulēt garantiju.  
Ja ierīcei rodas defekts, nekavējoties atvienojiet to no elektropadeves.

- Ražotājs nebūs atbildīgs par iespējamiem bojājumiem, kas būs radušies nepareizas un nepiemērotas lietošanas vai neprofesionāli veikta remonta gadījumā. Šajā gadījumā garantija nedarbosies.
- Lūdzu, izmantojiet tikai iebūvētās kafijas dzirnaviņas grauzdētām un neapstrādātām pupiņām, nekad cita veida pārtikai! Lūdzu, pārliecinieties, ka starp pupiņām nav svešķermeņi - citādi nedarbosies garantija.
- Ja ir nepieciešams remonts (ieskaitot strāvas vada nomaiņu), lūdzu, vispirms sazinieties ar centrālo tālruna atbalstu vai izplatītāju, pie kura iegādājāties ierīci – pēc konsultācijas un saskaņā ar šīs rokasgrāmatas 9.punktu nosūtiet ierīci uz NIVONA Centrālo klientu servisu, Dienvidrietumu parks 49, D-90449 Nirnberga.
- Ja ierīces strāvas vads ir bojāts, to var nomainīt ražotājs, tā klientu serviss vai līdzīgi kvalificēts personāls, lai izvairītos no apdraudējuma.

**⚠ Uzmanību: Elektriskās ierīces drīkst remontēt tikai profesionālis! Nepareizs remonts var izraisīt dažāda veida apdraudējumu lietotājam! Ja ierīce tiks lietota vai apkopta nepareizi vai nepiemēroti, garantija nedarbosies!**

**⚠ Uzmanību: Lietojot on/off slēdzi (1/J att.) dzēriena pagatavošanas laikā, jūs varat bojāt ierīci! Izslēdziet ierīci tikai tad, kad tā ir beigusi darboties.**

**⚠ Uzmanību: Apdegumu risks! Kad tek ārā karsts ūdens vai nāk tvaiks, karsta ūdens strūkļa var izteciēt no snīpja. Atļaujiet snīpim atdzist, pirms to aiztiekat.**

## 2. Uzsākšana pirmo reizi

### 2.1. Sagatavošanās

→ Uzmanīgi izsaiņojiet ierīci un visus komplektācijas priekšmetus. Iepakojumā atrodas sekojošais:

- Lietošanas rokasgrāmata
- Garantijas karte
- Mērkarote ar montāžas palīgu filtra ievietošanai
- Divas tīrīšanas tabletes
- Divi Clans filtri
- Viena testa strēmele ūdens cietības noteikšanai
- Viens piena konteiners ar savienojuma caurulīti

**ⓘ Piezīme: Gadījumā, ja ir nepieciešams klientu serviss, ierīce ir jānosūta oriģinālajā iepakojumā. Lūdzu, uzglabājiet to, ieskaitot, polistirola daļas.**

- Novietojiet ierīci uz līdzenas, sausas un piemērotas virsmas.
- Ievietojiet kontaktdakšu profesionāli uzstādītas elektropadeves kontaktdakšā.
- Jūsu ierīcei ir elektrības vada savācējs – ja vads ir par garu, novietojiet pāri palikušo vada elektrības vada savācējā aizmugurē (1/Tatt.).

### 2.2. Uzsākšana pirmo reizi

→ Ieslēdziet ierīci ar on/off slēdzi (1/H).

Lūdzu, uzstādiēt pamata iestatījumus, pirms sākat savas pirmās kafijas pagatavošanu:

**ⓘ Informācija: Lūdzu, sekojiet instrukcijām displejā. Jums tiks parādītas instrukcijas, kā sākt darboties ar ierīci soli pa solim.**

#### Valodas uzstādīšana

→ Grieziet rotējošo pogu, lai izvēlētos valodu. Spiediet rotējošo pogu, lai apstiprinātu iestatījumu.

**👍 Ieteikums: Ja nejaūsi izvēlaties nepareizo valodu, Jūs to varat samainīt vēlāl "Iestatījumi"**

**izvēlnē (sk. 4.6. Nodaļu).**

**Ierīces lietošana ar filtru**

→ Claris jau ir ievietots. Filtra lietošana mazina vajadzību pēc ierīces atkaļķošanas, jo filtrs mīkstina ūdeni. Jūs varat izvēlēties, vai izmantosiet ierīci ar vai bez filtra.

Sekojiet instrukcijām displejā.

→ Ja vēlaties lietot ierīci ar filtru, uzmanīgi ievietojiet filtru patronā ūdens tvertnē, ar uzstādīšanas līdzekli mērkarotes galā.

**⚠ Brīdinājums: Nesalieciet vai nepievelciet filtru pārāk spēcīgi.**

**ⓘ Piezīme: Ja lietojat filtru un sistēma ir ieprogrammēta uz "FILTRS IEVIETOTS? NE", iekšējā ūdens mīkstināšana automātiski tiek uzstādīta uz ūdens cietības 1.līmeni. Ierīci jāatkaļķo daudz retāk – bet vienmēr atkaļķojiet, kad tas nepieciešams, lietojot FILTRS IZNEMTS.**

**ⓘ Piezīme: Ja lietojat filtru un sistēma ir ieprogrammēta uz "FILTRS IEVIETOTS? JĀ", iekšējā ūdens mīkstināšana automātiski tiek uzstādīta uz ūdens cietības 1.līmeni. Ierīci jāatkaļķo daudz retāk – bet vienmēr atkaļķojiet, kad tas nepieciešams, lietojot FILTRS IZNEMTS.**

Filtru vajadzēs mainīt pēc, aptuveni, 50 l ūdens, kas izgājis cauri filtram (filtra maiņu apskatiet 5.8).

**⚠ Uzmanību: Pat, ja uz displeja nerādās "LŪDZU, NOMAINIET FILTRU", filtrs ir jāmaina pēc, maksimāli, diviem mēnešiem, ja ierīci nelietojat regulāri ( apskatiet 5.8.).**

#### Ūdens cietības pielāgošana

→ Atkarībā no ūdens cietības jūsu atrašanās vietā, ierīci ir jāatkaļķo vienmēr.

Lai sistēma varētu noteikt, kad tas ir nepieciešams, pirms pirmās lietošanas jums ir jāuzstāda pareizā ūdens cietība.

**Līmenis 3** iepriekšējais ražotnes iepriekš ieprogrammētais līmenis.

Vispirms, pārbaudiet ūdens kvalitāti ar testa strēmeli:

→ Iegremdējiet testa strēmeli ūdenī, un mazliet paskalojiet.

→ Pēc, aptuveni, vienas minūtes jūs varēsiet nolasīt rezultātu, saskaitot sarkanos punktus uz testa strēmeles.

→ Atšķirīgie līmeņi ir uzskaitīti sekojoši zemāk un tos var pielāgot:

**Testa strēmele / Cietības pakāpe = Displejs**

1 sarkans punkts / 1–7° = LĪMENIS 1

2 sarkani punkti / 8–14° = LĪMENIS 2

3 sarkani punkti / 15–21° = LĪMENIS 3

4 sarkani punkti / >21° = LĪMENIS 4

**ⓘ Piezīme: Ja uz testa strēmeles neparādās neviens sarkans punkts, lūdzu, uzstādiēt LĪMENIS 1.**

Kā iestatīt ūdens cietību:

## Ūdens

Piepildiet ūdens tvertni virs minimālās atzīmes (0.5 l) un ievietojiet to atpakaļ ierīcē.

Pārlicinieties, ka tvertne ir pareizi nostiprināta vietā. Aizveriet apvalku kreisajā pusē (1/F).

**⚠ Uzmanību: Izmantojiet tikai tīru, aukstu ūdeni ūdens tvertnē! Nekad nelietojiet gāzētu ūdeni vai citus šķidrumus! Šī nosacījuma neievērošana var izbeigt garantiju.**

## Pupiņām

Atveriet pupiņu konteineru apvalku (att.1/G.). Piepildiet to tikai ar neapstrādātām, grauzdētām pupiņām. Aizveriet apvalku un pārlicinieties, ka tas izdarīts pareizi.

**⚠ Uzmanību: Nekad nelietojiet pupiņas, kas ir apstrādātas pirms vai grauzdēšanas laikā ar tādām vielām, kā cukurs, vai līdzīgām. Tas var bojāt dzirnavas. Šos remontdarbus nesedz garantija.**

→ Spiediet rotējošo kontroli

**Apsveicam - pirmreizējā uzstādīšana ir izdevusies!**

## Ierīces lietošana ar filtru

**i Informācija: Pirms pirmā dzēriena pagatavošanas, ūdens tvertni ir jāpiepilda ar ūdeni.**

→ Novietojiet zem snīpja piemēroti lielu blodu (minimālā ietilpība 0.5 l), un nospiediet rotējošo pogu, lai skartu turpināšanas simbolu.

Sistēma netiks piepildīta. Displejā parādās "SISTĒMA PIEPILDĀS". Lietojot ierīci ar filtru, filtrs netiks skalots. Uz displeja parādās "SISTĒMA SKALOJAS".

→ azliet nogaidiet, un no ūdens izplūdes izplūdis vēl ūdens.

**⚠ Brīdinājums: Tad, kad ierīce ir uzsildīta, displejā parādās svarīga informācija par dzērienu pagatavošanu. Tagad, lūdzu, izlasiet arī 2.3. Nodaļu, lai iegūtu vairāk informāciju.**

## 2.3. Galvenie kontroles elementi un pamatfunkcijas

Jūsu NIVONA ierīce piedāvā dažādas opcijas, kā pagatavot kafiju, ņemot vērā jūsu individuālās vajadzības. Svarīgākās pogas un to lietošana ir identiska vairumam kafijas īpatnību un iestatījumu:

**Jūs varat izvēlēties, vai gribat izmantot skārienjutīgo ekrānu vai rotējošo/nospiešanas izvēles kontroli (rotējošo kontroli).**

**Jūs varat izvēlēties, vai gribat izmantot skārienjutīgo ekrānu vai rotējošo/nospiešanas izvēles kontroli (rotējošo kontroli).**

Ierīces lietošana ar skārienjutīgo ekrānu (att. 1/A):	Lietošana ar rotējošo kontroli (att. 1/B):
īss spiediens vai spiest un turēt (sk. zemāk)	grieziet, lai mainītu, īsi nospiediet vai nospiediet un turiet (sk. zemāk)
<b>Dzērienu izvēlnē</b>	<b>Dzērienu izvēlnē</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Īss spiediens uz dzēriena simbola <b>dzērienu izvēlnē</b> (attēls 1/A) liek ierīci <b>nekavējoties</b> sākt gatavot izvēlēto dzērienu.</li> <li>• <b>Turot nospiestu</b> dzēriena simbolu <b>galvenajā dzērienu izvēlnē</b> (attēls 1/A), Jūs pāriesiet uz dzērienu <b>recepšu sarakstu</b> un sekojoši varat ievadīt savus iestatījumus pēc izvēles.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grieziet rotējošo kontroli uz dzērienu <b>galvenajā dzērienu izvēlnē</b> (attēls 1/A), tad <b>īsi uzspiediet</b> uz rotējošās kontroles, lai <b>nekavējoties</b> sāktu gatavot vēlamo dzērienu.</li> <li>• Grieziet rotējošo kontroli uz dzēriena simbolu <b>galvenajā dzērienu izvēlnē</b> (attēls 1/A) un <b>turiet nospiestu</b> rotējošo kontroli, lai pāriet uz izvēlēto dzēriena <b>receptes skatu</b>, kur sekojoši varat ievadīt savus iestatījumus.</li> </ul>

## Receptes skatā

• **Īss spiediens** uz parametra **receptes skatā** liks šim parametram mirgot sarkanā krāsā (attēls 3), lai parādītu, ka šī parametra vērtību tagad var mainīt. Mainiet un apstipriniet šī parametra vērtību ar rotējošo kontroli sekojoši (attēls 1/B).

• Pagriežot pogu, jūs varat mainīt uzstādīto vērtību vai izvēlēties izvēlnes punktu. Pogas nospiešana apstiprina izvēlēto vērtību vai izvēlnes punktu.

## Pārslēgšanās starp trijām galvenajām izvēlnēm:

Lai pārslēgtos starp dzērienu, iestatījumu un apkopes galvenajām izvēlnēm, **spiediet** uz attiecīgā simbola displeja pirmajā līnijā (attēls 4).

## Iestatījumu un apkopes izvēlnēs (attēls 1/C un D)

• **Spiediet** uz **iestatījumu** simbola (attēls 1/C) vai **apkopes** simbola (attēls 1/D) displeja augšējā līnijā (attēls 1/A), un pāriesiet uz attiecīgo izvēlni, kur varat ievadīt attiecīgos iestatījumus ar rotējošo kontroli.

• **Grieziet** rotējošo kontroli, lai izvēlētos izvēlnes pozīciju **iestatījumu** (attēls 1/C) un **apkopes** (attēls 1/D) **izvēlnēs**. **Spiediet** rotējošo kontroli, lai apstiprinātu izvēlnes pozīciju.

## Atpakaļ bultiņa:

• **Spiediet** uz **bultiņas**, kas norāda pa kreisi, displeja augšējā līnijā (attēls 3), lai atgrieztos par vienu pozīciju izvēlnē.

## Snīpis ar pielāgojamu augstumu (1/E):

Snīpi var pielāgot jūsu krūzīšu un glāžu augstumam, pastumjot uz to augšu vai, pavelkot uz leju. Ar īkšķi un rādītāju virziet to uz augšu vai leju.

**i Piezīme: Kad vēlaties noņemt notekpaplāti vai izlietotās kafijas konteineri, pavirziet snīpi uz augšu.**

## Piena konteineris:

Piepildiet piena konteineri ar svaigu, zema tauku saturu un aukstu pienu. Aizveriet vāku un pievienojiet vienu iesūkšanas caurullītes galu piena konteinerim un otru snīpim.

**i Piezīme: Šajā mašīnā ir iepriekš ieprogrammēti ražotnes uzstādījumi katram kafijas veidam. Tādējādi, pirmo kafiju jūs varat pagatavot nekavējoties (apskatiet 3.).**

## Receptes skatā

• Grieziet rotējošo kontroli uz parametra **receptes skatā** un **īsi uzspiediet** uz kontroles. Šis parametrs tagad mirgos sarkanā krāsā (attēls 3), lai parādītu, ka šī parametra vērtību var mainīt. Mainiet un apstipriniet šī parametra vērtību ar rotējošo kontroli sekojoši (attēls 1/B).

• Pagriežot pogu, jūs varat mainīt uzstādīto vērtību vai izvēlēties izvēlnes punktu. Pogas nospiešana apstiprina izvēlēto vērtību vai izvēlnes punktu.

## Pārslēgšanās starp trijām galvenajām izvēlnēm:

Lai pārslēgtos starp dzērienu, iestatījumu un apkopes galvenajām izvēlnēm, **grieziet** rotējošo kontroli uz attiecīgā simbola displeja pirmajā līnijā (attēls 4), tad **nospiediet kontroli**.

## Iestatījumu un apkopes izvēlnēs (attēls 1/C un D)

• **Grieziet** rotējošo kontroli uz **iestatījumu** simbolu (attēls 1/C) vai **apkopes** simbolu (attēls 1/D) displeja augšējā līnijā (attēls 1/A), tad **spiediet** kontroli, lai pārietu uz attiecīgo izvēlni, kur varat ievadīt nepieciešamos iestatījumus, izmantojot rotējošo kontroli.

• **Grieziet** rotējošo kontroli, lai izvēlētos izvēlnes pozīciju **iestatījumu** (attēls 1/C) un **apkopes** (attēls 1/D) **izvēlnēs**. **Spiediet** rotējošo kontroli, lai apstiprinātu izvēlnes pozīciju.

## Atpakaļ bultiņa:

• **Grieziet** rotējošo kontroli uz **bultiņu**, kas norāda pa kreisi, displeja augšējā līnijā (attēls 3), tad **spiediet** kontroli, lai atgrieztos par vienu pozīciju izvēlnē.

**Pirmā tase:** Pirmās kafijas gatavošanas laikā dzirnavas ir tukšas. Iespējams, uz displeja ekrāna parādīsies paziņojums "PIEPILDĪT PUPIŅAS" pēc pirmās malšanas, un ierīce vairs negatavos nākamo kafiju.

→ Sekojiet instrukcijām displejā un vēlreiz nospiediet rotējošo pogu.

Tad process tiks atkārtots.

**i** **Piezīme: Ražošanas iemeslu dēļ iekšējās caurules var būt tukšas, kad jūs pirmo reizi uzstādat ierīci. Ierīce to atspoguļos sekojoši: Displejā parādīsies "LŪDZU, PIEPILDĪT", kad ierīce tiks ieslēgta ar On/Off slēdzi.**

Tad, kad ierīce būs gatava lietošanai, displejā parādīsies galvenā dzērienu izvēlne.

## 2.4. Ierīces ieslēgšana darbības laikā

Kad ierīce ir ieslēgta pirmo reizi (apskatiet 2.2), rīkojieties sekojoši, lai izpildītu turpmākās darbības:

→ Ieslēdziet ierīci ar on/off slēdzi (1/H).

Uz displeja parādās "SISTĒMA UZSILST".

Kad ir sasniegta nepieciešamā temperatūra, uz displeja parādās "LŪDZU, SKALOJIET".

→ Nospiediet rotējošo pogu.

Tagad sistēma tiek skalota. Uz displeja parādās "SISTĒMA SKALOJAS". Pēc tam ierīce ir lietojama. Uz displeja parādās galvenā izvēlne.

**i** **Piezīme: Ja neizmantojat ierīci ilgāku laiku periodu (brīvdienas), izslēdziet to ar on/off slēdzi un atvienojiet no elektropadeves.**

## 2.5. EKO režīms

Ja neizmantojat rotējošo pogu vai skārienjutīgo ekrānu ilgāku laiku periodu, ierīce automātiski pāries EKO režīmā. Uz displeja parādīsies "ENERĢIJAS TAUPIŠANA".

→ Nopiediet rotējošo pogu, lai izietu no EKO režīma.

Uz displeja parādās galvenā izvēlne.

## 3. Kafijas raksturīgo iezīmju sagatavošana

**Pirmā tasīte:** Kad pagatavosiet pirmo kafijas tasīti, dzirnavas būs tukšas.

Iespējams, ka pēc pirmās malšanas uz displeja parādīsies "PIEPILDIET PUPIŅAS" un negatavos kafiju.

→ Ja tā atgadās, lūdzu, sekojiet instrukcijām uz displeja un, nospiediet rotējošo pogu vēlreiz. Tad process tiks atkārtots.

### 3.1. Kā lietot

Jūsu NIVONA ierīce piedāvā dažādas opcijas, lai pagatavotu kafiju, pamatojoties uz savām individuālajām vajadzībām. Galvenās pogas un to, kā tās lietot, ir identiski vairumam kafijas veidu un iestatījumu.

**Jūs varat izvēlēties, vai gribat izmantot skārienjutīgo ekrānu vai rotējošo/nospiešanas izvēles kontroli (rotējošo kontroli).**

<b>Ierīces lietošana ar skārienjutīgo ekrānu (att. 1/A):</b>	<b>Lietošana ar rotējošo kontroli (att. 1/B):</b>
--	---

Tss spiedienu vai spiest un turēt (sk. zemāk)

grieziet, lai mainītu, tsi nospiediet vai nospiediet un turiet (sk. zemāk)

### Dzērienu izvēlnē

• Īss spiedienu uz dzēriena simbola **dzērienu izvēlnē** (attēls 1/A) liek ierīcei **nekavējoties** sākt gatavot izvēlēto dzērienu.

• **Turot nospiešu** dzēriena simbolu **galvenajā dzērienu izvēlnē** (attēls 1/A), Jūs pāriesiet uz dzērienu **receptu sarakstu** un sekojoši varat ievadīt savus iestatījumus pēc izvēles.

### Receptes skatā

• **Īss spiedienu** uz parametra **receptes skatā** tiks šim parametram mirgot sarkanā krāsā (attēls 3) , lai parādītu, ka šī parametra vērtību tagad var mainīt. Mainiet un apstipriniet šī parametra vērtību ar rotējošo kontroli sekojoši (attēls 1/B).

• Pagriežot pogu, jūs varat mainīt uzstādīto vērtību vai izvēlēties izvēlnes punktu. Pogas nospiešana apstiprina izvēlēto vērtību vai izvēlnes punktu.

### Dzērienu izvēlnē

• Grieziet rotējošo kontroli uz dzērienu **galvenajā dzērienu izvēlnē** (attēls 1/A), tad **īsi uzspiediet** uz rotējošās kontroles, lai **nekavējoties** sāktu gatavot vēlamo dzērienu.

• Grieziet rotējošo kontroli uz dzēriena simbolu **galvenajā dzērienu izvēlnē** (attēls 1/A) un **turiet nospiešu** rotējošo kontroli, lai pāriet uz izvēlētā dzēriena **receptes skatu**, kur sekojoši varat ievadīt savus iestatījumus.

### Receptes skatā

• Grieziet rotējošo kontroli uz parametra **receptes skatā** un **īsi uzspiediet** uz kontroles. Šis parametrs tagad mirgos sarkanā krāsā (attēls 3), lai parādītu, ka šī parametra vērtību var mainīt. Mainiet un apstipriniet šī parametra vērtību ar rotējošo kontroli sekojoši (attēls 1/B).

• Pagriežot pogu, jūs varat mainīt uzstādīto vērtību vai izvēlēties izvēlnes punktu. Pogas nospiešana apstiprina izvēlēto vērtību vai izvēlnes punktu.

## 3.2. Standarta iestatījumu pielāgošana dzērieniem bez piena (ESPRESSO, KAFIJAI, AMERIKANO)

Ražotnes sākotnējie iestatījumi ir:

• **Espresso:** standarta stiprums, daudzums 40ml, aromāta profils "INTENSĪVS", uz displeja attēlots "40ml"

• **kafijai:** standarta stiprums, daudzums 120ml, aromāta profils "DINAMISKAIS", uz displeja attēlots "120ml"

• **AMERIKANO:** standarta stiprums, daudzums 80ml, aromāta profils "KONSTANTS", uz displeja attēlots "120ml".

Receptu skatā dzērienam (uzspiediet vai turiet nospiešu dzērienu simbolu), Jūs varat mainīt katram dzērienam sekojošos parametrus (kā to paveikt, skatiet 3.1. Nodaļu).

### Izvēlieties stiprumu (espresso, kafija, caffè americano)

→ Izvēlieties pupiņas simbolu, lai pielāgotu kafijas stiprumu.

→ Tad, kad pupiņas simbols mirgos sarkans, grieziet rotējošo kontroli, lai pielāgotu kafijas stiprumu: Jo vairāk pupiņas būs attēlotas, jo stiprāks būs dzēriens.

→ Apstipriniet vērtību, nospiežot rotējošo kontroli.

### Aromāta pielāgošana (espresso, kafijai, americano)

Pēc savas gaumes jūs varat pielāgot kafijas aromātu. Lai to paveiktu, izmantojiet vienu no trijiem profiliem, lai mainītu ūdens spiedienu "AROMĀTS" izvēlnē. "DINAMISKAIS" sniedz dinamisku filtrāciju, "KONSTANTAIS" paliek konstants un "INTENSĪVAIS" intensīvai filtrācijai.

**i** **Ieteikums: Izmēģiniet iecienīto aromāta profilu ar vienu no dzērieniem. Jebkurā gadījumā: Jūsu aromāta profils var mainīties, ja mainīsiet dzērienu.**

→ Spiediet aromāta simbolu, lai pielāgotu aromātu.

- Tad, kad aromāta simbols mirgo sarkanā krāsā, grieziet rotējošo kontroli, lai mainītu aromātu.
- Apstipriniet vērtību, nospiežot rotējošo kontroli.

#### Izvēlieties temperatūru (espresso, kafija, caffè americano)

- Izvēlieties temperatūras simbolu, lai mainītu temperatūru.
- Tad, kad temperatūras simbols mirgo sarkanā krāsā, grieziet kontroli, lai mainītu temperatūru.
- Apstipriniet vērtību, nospiežot rotējošo kontroli.

#### Izvēlieties kafijas daudzumu (espresso, kafija, caffè americano)

- Izvēlieties ml displeju krūzītes simbola brūnajā laukumā, lai mainītu kafijas daudzumu.
- Tad, kad ml displejs mirgo sarkanā krāsā, grieziet kontroli, lai pielāgotu kafijas daudzumu.
- Apstipriniet vērtību, nospiežot rotējošo kontroli.

#### Izvēlieties karstā ūdens daudzumu (caffè americano)

- Izvēlieties ml displeju krūzītes simbola zilajā laukumā, lai pielāgotu karstā ūdens daudzumu.
- Tad, kad ml displejs mirgo sarkanā krāsā, grieziet kontroli, lai pielāgotu karstā ūdens daudzumu.
- Apstipriniet vērtību, nospiežot rotējošo kontroli.

#### Saglabājiet iestatījumus

- Grieziet rotējošo kontroli, lai SAGLABĀTU, un spiediet kontroli vai spiediet SAGLABĀT.

**i** Informācija: Tagad Jūs varat piekļūt saviem saglabātajiem iestatījumiem tieši no galvenās dzērienu izvēlnes ar spiedienu uz ekrāna vai rotējošās kontroles uz attiecīgā dzēriena simbola.

#### Divu tasišu pagatavošana (nav paredzēts caffè americano)

- Izvēlieties tasītes simbolu receptu ekrāna labajā pusē.
- Tad, kad tasītes simbols mirgo sarkanā krāsā, grieziet kontroli, lai mainītu tasišu skaitu.
- Apstipriniet vērtību, nospiežot rotējošo kontroli.

#### Tasišu novietošana

- Novietojiet vienu tasīti centrā vai divas tasītes pa labi un pa kreisi zem snīpja (attēls 6/7).

**i** Informācija: Pārlicinieties, ka Jūsu tasišu/glāžu izmēri ir piemēroti izvēlētajam tilpumam (ml displejs virs tasītes simbola).

#### Dzēriena pagatavošanas uzsākšana

- Grieziet rotējošo kontroli uz START, tad spiediet kontroli vai ekrānā spiediet START.

**i** Informācija: Ja dzēriena uzsākšana ir sākta nejauši vai pārāk ātri, Jūs pagatavošanas laikā joprojām varat pielāgot dažus parametrus. Parametrus, ko varat pielāgot, mirgo sarkanā krāsā.

- Kamēr parametri mirgo sarkanā krāsā, Jūs varat pielāgot iestatījumus ar rotējošo kontroli.
- Ja vēlaties atcelt pagatavošanu, spiediet vēlreiz rotējošo kontroli vai spiediet ekrānā "CANCEL".

**i** Informācija: Jūs varat ieprogrammēt dzērienu receptes to pagatavošanas laikā. Lai to izdarītu, sekojiet instrukcijām, kas norādītas 4.1. Nodaļā "TŪLĪTĒJĀ PROGRAMMĒŠANA".

#### 3.3. Pielāgošana dzērieniem ar pienu (KAPUČĪNO, CAFFÈ LATTE, LATTE MAČIATO, SILTS PIENS, KARSTS PIENS)

- Piepildiet piena konteineri ar svaigu, zema tauku saturu, aukstu pienu. Aizveriet vāku un, pievienojiet vienu iesūkšanas caurulītes galu Piena konteineram un otru galu snīpim.

#### Ražotnes sākotnējie iestatījumi ir:

- **kapučīno dzērienam:** stiprums normāls, aromāts konstants, temperatūra karsta, piens vispirms, kafijas daudzums 40 ml, piena putu daudzums 160 ml, kopējais tilpums 200 ml.
- **caffè latte dzērienam:** stiprums normāls, aromāts konstants, temperatūra karsta, piens vispirms, kafijas daudzums 40 ml, piena daudzums 160 ml, kopējais daudzums 200 ml.
- **latte macchiato dzērienam:** stiprums normāls, aromāts konstants, temperatūra karsta, piens vispirms, kafijas daudzums 60 ml, piena daudzums 40 ml, piena putu daudzums 200 ml, kopējais tilpums 300 ml.

- **pienam/piena putām:** temperatūra karsta, piena daudzums 0 ml, piena putu daudzums 150 ml, kopējais daudzums 150 ml.

Dzēriena receptes skatā (spiediet ekrānā vai turiet nospiestu dzēriena simbolu) katram dzērienam Jūs varat pielāgot sekojošos parametrus (par to, kā darboties, lasiet 3.1. Nodaļā).

#### Izvēlieties stiprumu (KAPUČĪNO, CAFFÈ LATTE, LATTE MAČIATO)

- Izvēlieties pupiņu simbolu, lai pielāgotu kafijas stiprumu.
- Tad, kad simbols mirgo sarkanā krāsā, grieziet rotējošo kontroli, lai pielāgotu stiprumu: Jo vairāk pupiņas būs attēlotas, jo stiprāka būs kafija.
- Apstipriniet vērtību, nospiežot rotējošo kontroli.

#### Izvēlieties aromātu (KAPUČĪNO, CAFFÈ LATTE, LATTE MAČIATO)

Pēc savas gaumes jūs varat pielāgot kafijas aromātu. Lai to paveiktu, izmantojiet vienu no trijiem profiliem, lai mainītu ūdens spiedienu "AROMĀTS" izvēlnē. "DINAMISKAIS" sniedz dinamisku filtrāciju, "KONSTANTAIS" paliek konstants un "INTENSĪVAIS" intensīvai filtrācijai.

**i** Ieteikums: Izmēģiniet iecienīto aromāta profilu ar vienu no dzērieniem. Jebkurā gadījumā: Jūsu aromāta profils var mainīties, ja mainīsiet dzērienu.

- Izvēlieties aromāta simbolu, lai pielāgotu aromātu.
- Tad, kad aromāta simbols mirgo sarkanā krāsā, grieziet rotējošo kontroli, lai mainītu aromātu.
- Apstipriniet vērtību, nospiežot rotējošo kontroli.

#### Izvēlieties temperatūru (KAPUČĪNO, CAFFÈ LATTE, LATTE MAČIATO, SILTS PIENS, KARSTS PIENS)

- Izvēlieties temperatūras simbolu, lai mainītu temperatūru.
- Tad, kad temperatūras simbols mirgo sarkanā krāsā, grieziet kontroli, lai mainītu temperatūru.
- Apstipriniet vērtību, nospiežot rotējošo kontroli.

#### Izvēlieties kafijas/piena secību (KAPUČĪNO, CAFFÈ LATTE)

- Izvēlieties secības simbolu, lai mainītu kafijas un piena secību.
- Tad, kad secības simbols mirgo sarkanā krāsā, grieziet rotējošo kontroli, lai mainītu secību: vispirms kafija vai piens.
- Apstipriniet vērtību, nospiežot rotējošo kontroli.

#### Izvēlieties piena daudzumu (CAFFÈ LATTE, LATTE MAČIATO, SILTS PIENS, KARSTS PIENS)

- Izvēlieties ml displeju tasītes simbola apakšējā baltajā laukumā, lai mainītu piena daudzumu.
- Tad, kad ml displejs mirgo sarkanā krāsā, grieziet kontroli, lai pielāgotu piena daudzumu.
- Apstipriniet vērtību, nospiežot rotējošo kontroli.

#### Izvēlieties kafijas daudzumu (KAPUČĪNO, CAFFÈ LATTE, LATTE MAČIATO)

- Izvēlieties ml displeju krūzītes simbola brūnajā laukumā, lai mainītu kafijas daudzumu.
- Tad, kad ml displejs mirgo sarkanā krāsā, grieziet kontroli, lai pielāgotu kafijas daudzumu.
- Apstipriniet vērtību, nospiežot rotējošo kontroli.

#### Izvēlieties piena putu daudzumu (KAPUČĪNO, CAFFÈ LATTE, LATTE MAČIATO, SILTS PIENS, KARSTS PIENS)

- Izvēlieties ml displeju tasītes simbola augšējā baltajā laukumā, lai pielāgotu piena putu daudzumu.
- Tad, kad ml displejs mirgo sarkanā krāsā, grieziet kontroli, lai pielāgotu piena putu daudzumu.
- Apstipriniet vērtību, nospiežot rotējošo kontroli.

**i** Ieteikums: Ja vēlaties karstu pienu, iestatiet piena putu daudzumu uz 0 ml (augšējais baltais tasītes simbola laukums), un vienkārši pielāgojiet daudzumu tasītes simbola apakšējā baltajā laukumā.

#### Saglabājiet iestatījumus

- Grieziet rotējošo kontroli uz SAVE un nospiediet to vai spiediet ekrānā SAVE.

**i** Informācija: Tagad Jūs varat piekļūt saviem saglabātajiem iestatījumiem tieši no galvenās dzērienu izvēlnes ar spiedienu uz ekrāna vai rotējošās kontroles uz attiecīgā dzēriena simbola.



**Divu tasišu pagatavošana**

- Izvēlieties tasītes simbolu receptšu ekrāna labajā pusē.
- Tad, kad tasītes simbols mirgo sarkanā krāsā, grieziet kontroli, lai noteiktu tasišu skaitu: vienu vai divas.
- Apstipriniet vērtību, nospiežot rotējošo kontroli.

**Tasišu novietošana**

- Novietojiet vienu tasīti centrā vai divas tasītes pa labi un pa kreisi zem snīpja (attēls 6/7).

**i** Informācija: Pārlicinieties, ka Jūsu tasišu/glāžu izmēri ir piemēroti izvēlētajam tilpumam (ml displejs virs tasītes simbola).

**Dzēriena pagatavošanas uzsākšana**

- Grieziet rotējošo kontroli uz START, un nospiediet to vai spiediet ekrānā uz START.

**i** Informācija: Ja dzēriena uzsākšana ir sāka nejausi vai pārāk ātri, Jūs pagatavošanas laikā joprojām varat pielāgot dažus parametrus. Parametrus, ko varat pielāgot, mirgo sarkanā krāsā.

- Kamēr parametrs mirgo sarkanā krāsā, Jūs varat mainīt vērtību, izmantojot kontroli.
- Ja vēlaties atcelt pagatavošanu, spiediet vēlreiz rotējošo kontroli vai spiediet uz "CANCEL".

**i** Informācija: Jūs varat ieprogramēt dzērienu receptes to pagatavošanas laikā. Lai to izdarītu, sekojiet instrukcijām, kas norādītas 4.1. Nodaļā "TŪLĪTĒJĀ PROGRAMMĒŠANA".

**!** Bīdīnājums: Izžuvušus piena nosēdumus ir grūti notīrīt. Tādējādi, lūdzu, notīriet visu kārtīgi pēc atdzesēšanas! Vienmēr ievērojiet "NOSKALOT PUTAS" instrukcijas displejā.

**!** Ieteikums: Ja Jums nav nepieciešama iesūkšanas caurulīte, Jūs varat atstāt vienu galu ievietotu izplūdē un otru galu nofiksēt ar skavu pie izplūdes.

**3.4. Karstais ūdens (piemēram, tējai)**

Ražotnes standarta iestatījums ir: Karsta temperatūra, karstā ūdens daudzums 150 ml, kopējais daudzums 150 ml. Receptes skatā karstajam ūdenim (uzspiediet vai turiet nospiestu karstā ūdens simbolu galvenajā dzērienu izvēlnē) katram dzērienam Jūs varat mainīt sekojošos parametrus (sk. 3.1. Nodaļu).

**Izvēlieties temperatūru**

- Izvēlieties temperatūras simbolu, lai pielāgotu temperatūru.
- Tad, kad temperatūras simbols mirgo sarkanā krāsā, grieziet kontroli, lai pielāgotu kontroli.
- Apstipriniet vērtību, nospiežot rotējošo kontroli.

**Izvēlieties karstā ūdens daudzumu**

- Izvēlieties ml displeju tasītes simbola zilajā laukumā, lai pielāgotu ūdens daudzumu.
- ad, kad ml displejs mirgo sarkanā krāsā, grieziet kontroli, lai pielāgotu karstā ūdens daudzumu.
- Apstipriniet vērtību, nospiežot rotējošo kontroli.

**Iestatījumu saglabāšana**

- Grieziet rotējošo kontroli uz SAVE, nospiediet to vai spiediet ekrānā uz SAVE.

**i** Informācija: Tagad Jūs varat piekļūt saviem saglabātajiem iestatījumiem tieši no galvenās dzērienu izvēlnes ar spiedienu uz ekrāna vai rotējošās kontroles uz attiecīgā dzēriena simbola.

**Tasītes novietošana**

- Novietojiet tasīti centrā zem izplūdes (attēls 6).

**i** Informācija: Pārlicinieties, ka Jūsu tasišu/glāžu izmēri ir piemēroti izvēlētajam tilpumam (ml displejs virs tasītes simbola).

**i** Informācija: Karsto ūdeni var pagatavot tikai vienai tasei/glāzei.

**Sākt karstā ūdens pagatavošanu**

- Grieziet rotējošo kontroli uz START, nospiediet to vai spiediet ekrānā uz START.

**i** Informācija: Ja dzēriena uzsākšana ir sāka nejausi vai pārāk ātri, Jūs pagatavošanas laikā joprojām varat pielāgot dažus parametrus. Parametrus, ko varat pielāgot, mirgo sarkanā krāsā.

- Kamēr parametrs mirgo sarkanā krāsā, Jūs varat mainīt vērtību, izmantojot kontroli.
- Ja vēlaties atcelt pagatavošanu, spiediet vēlreiz rotējošo kontroli vai spiediet uz "CANCEL".

**i** Informācija: Jūs varat ieprogramēt dzērienu receptes to pagatavošanas laikā. Lai to izdarītu, sekojiet instrukcijām, kas norādītas 4.1. Nodaļā "TŪLĪTĒJĀ PROGRAMMĒŠANA".

**3.5. Iestatījums "Mana kafija" man un citiem, ņemot vērā gaumi**

Ar savu ierīci Jūs varat pagatavot kafiju, kas pilnībā atbilst līdz deviņu cilvēku gaumēm vai varat pagatavot deviņus atšķirīgus dzērienus.

Spiediet ekrānā vai turiet nospiestu kontroli, lai izvēlētos MY COFFEE dzērienu izvēlnē. Tas atvērš deviņu MY COFFEE dzērienu pārskatu, no MY COFFEE 1 līdz MY COFFEE 9.

Ražotnē visiem deviņiem dzērieniem "MY COFFEE" ir iestatīti standarta iestatījumi:

normāls stiprums, intensīvs aromāts, augsta temperatūra, kafijas daudzums 40 ml, kopējais tilpums 40 ml.

- Lai pagatavotu MY COFFEE dzērienu, izvēlieties dzērienu pēc savas gaumes.

**Jūs varat mainīt gan nosaukumu, gan recepti katram no deviņiem MY COFFEE dzērieniem.**

- Izvēlieties dzērienus, kurus vēlaties mainīt (piemēram, MY COFFEE 1).

Tas atvērš iespējamo dzērienu pārskatu.

- Izvēlieties dzērienu (piemēram, LATTE MACCHIATO).

Tas atvērš receptšu skatu izvēlētajam dzērienam (piemēram, LATTE MACCHIATO). Receptšu skatā Jūs varat pielāgot parametrus katram dzērienam (kā to paveikt, lasiet 3.1. Nodaļā).

**Receptes labošana**

- Izvēlieties parametru, kuru vēlaties mainīt.
- Tad, kad parametrs mirgo sarkanā krāsā, Grieziet kontroli, lai pielāgotu parametru.
- Apstipriniet parametru, nospiežot rotējošo kontroli.

**Nosaukuma labošana**

Jūs varat piešķirt individuālu nosaukumu katrai "MY COFFEE" receptei.

- Spiediet ekrānā vai grieziet un spiediet rotējošo kontroli uz "EDIT NAME". Tas atvērš tastatūru.
- Grieziet uz burtu vai rakstu zīmi pēc nepieciešamības. Spiediet kontroli, lai ievadītu nepieciešamo burtu vai rakstu zīmi. Vai spiediet ekrānā uz burtu vai rakstu zīmes.
- Atkārtojiet šo soli, līdz ievadāt nosaukumu pilnībā.
- Apstipriniet ievadīto nosaukumu, nospiežot "OK".

No jauna parādīsies receptšu skats.

**Receptes dzēšana**

- Izvēloties "DELETE", Jūs dzēsīsiet izvēlēto recepti, tai skaitā, tās nosaukumu, un šim dzērienam atiestatīs ražotnes iestatījumus (sk. iepriekš).

**Saglabāt iestatījumus**

- Grieziet kontroli uz SAVE, grieziet to vai spiediet ekrānā SAVE.

Parādīsies pārskats ar deviņiem MY COFFEE dzērieniem, kas satur nosaukumus no MY COFFEE 1 līdz MY COFFEE 9 vai jaunos nosaukumus un dzēriena simbolu dzērienam, kuru tikko ieprogramējāt.

**i** Informācija: Tagad Jūs varat piekļūt saviem saglabātajiem iestatījumiem tieši no galvenās dzērienu izvēlnes ar spiedienu uz ekrāna vai rotējošās kontroles uz attiecīgā dzēriena simbola.

**i** Informācija: Šo metodi var izmantot, lai mainītu nosaukumu un recepti visiem deviņiem "MY COFFEE" dzērieniem.

### 3.6. Malšanas pakāpes pielāgošana

**⚠ Uzmanību: Pielāgojiet malšanas pakāpi tikai tad, kad dzirnaviņas maj.**

Jūs varat pielāgot dzirnavas, pamatojoties uz noteiktu pupiņu šķirni. Mēs iesakām lietot dzirnavas ar vidējo iestatījumu.

Lai mainītu malšanas pakāpi, lūdzu, sekojiet šiem soļiem:

- Atveriet servisa durtiņas apvalka labajā pusē, mazliet pavelkot iekšējo rokturi uz sevi, un uzmanīgi virziet durtiņas projām no apvalka.

Malšanas pakāpes kontrole ir labajā pusē augšpusē.

- Novietojiet krūzīti zem snīpja.
- Grieziet pogu galvenajā izvēlnē uz "ESPRESSO" un, nospiediet to vai pieskarieties Espresso simbolam.
- **Kamēr darbojas dzirnavas, mainiet malšanas pakāpi ar kontroles palīdzību.**

Virzot sviru pa kreisi, kafija ir smalkāka, pa labi - rupjāka.

Galvenais noteikums:

- Viegli grauzdētai pakāpei nepieciešams pielāgojums uz smalkāku (kontrolē turpmāk pa kreisi).
- Stipram grauzdējumam nepieciešams pielāgojums uz rupjāku (kontrolē turpmāk pa labi).

**👍 Ieteikums: Pārbaudiet sev vispiemērotāko iestatījumu, pamatojoties uz savu gaumi.**

- Aizveriet servisa durtiņas, uzmanīgi ievietojot balstus vietā servisa durtiņu aizmugurē. Pārliecinieties, ka durtiņas ieiet pareizi vietā.

### 3.7. Maltas kafijas pagatavošana (piemēram, bezkofeīna kafija)

- Atveriet samaltās kafijas nodalījuma vāku.

Uz displeja parādās "IEVIETOT MALTU KAFIJU".

- Ieberiet vienu mērkaroti ar malto kafiju un aizveriet vāku. Uz displeja parādās "MALTĀ KAFIJA GATAVA".
- Novietojiet krūzi zem snīpja.
- Grieziet pogu galvenajā izvēlnē uz vēlamo dzērienu vai pieskarieties vēlamā dzēriena simbolam.
- Grieziet pogu, lai sāktu pagatavošanu vai pieskarieties START.

**ⓘ Piezīme: Ja process ir uzsākts netišām, vai tas ir uzsākts par ātru, jūs pagatavošanas laikā varat mainīt daudzumu.**

- Kad "ml" mirgo displejā, grieziet rotējošo pogu uz vēlamo pozīciju.
- Ja vēlaties apturēt procesu, nospiediet pogu vēlreiz.

**ⓘ Piezīme: Ja netišām esat atvēris kafijas nodalījuma vāku vai rotējošā poga nav nospiesta pēc maltās kafijas iebēršanas, ierīce automātiski sāks skalot, kad tiks aizvērts vāks. Pēc tam ar ierīci var turpināt darboties.**

**⚠ Uzmanību: Maltās kafijas nodalījums nav uzglabāšanas konteiners. Tādējādi, neberiet vairāk par vienu kafijas porciju un, lietojiet tikai svaigas vai vakuumā iepakotas kafijas pupiņas. Nelietojiet šķīstošo kafiju!**

### 4. Pamata iestatījumu uzstādīšana/pielāgošana

**ⓘ Piezīme: Šajā mašīnā ir iepriekš ieprogrammēti ražotnes uzstādījumi katram kafijas veidam. Tādējādi, pirmo kafiju jūs varat pagatavot nekavējoties (apskatiet 3.). Tomēr, iesakām veikt nepieciešamos pielāgojumus, pamatojoties uz savām vēlmēm.**

- Pieskaroties simbolam, jūs piekļūstat apakšizvēlnei, kur jūs varat piemērot savus iestatījumus gan ar rotējošo pogu, gan skārienjutīgo ekrānu.

- Turn the rotary to choose the menu item you would like to change in the "SETTINGS" menu.
- Spiediet rotējošo kontroli, lai piekļūtu izvēlētai izvēlnes pozīcijai.
- Grieziet kontroli attiecīgajā izvēlnes pozīcijā, lai mainītu attiecīgo iestatījumu.
- Spiediet rotējošo kontroli, lai apstiprinātu attiecīgo iestatījumu.
- Spiediet bultiņas pogu, pēc tam spiediet rotējošo kontroli, lai pārvietotos uz iepriekšējo izvēlnes līmeni.

**ⓘ Informācija: Lai atgrieztos galvenajā dzērienu izvēlnē no iestatījumu izvēlnes, spiediet uz dzērienu simbola vai izvēlieties dzērienu simbolu ar kontroli un nospiediet to.**

#### 4.1. Dzērienu receptu tūlītējā ieprogrammēšana

**ⓘ Piezīme: Šajā mašīnā ir iepriekš ieprogrammēti ražotnes uzstādījumi katram kafijas veidam. Tādējādi, pirmo kafiju jūs varat pagatavot nekavējoties (apskatiet 4.).**

**ⓘ Informācija: Ja vēlaties mainīt dzēriena recepti, Jūs to varat izdarīt kā aprakstīts šajā nodaļā vai atsevišķi receptu ekrānā (sk. 3. Nodaļu).**

Jūs varat mainīt un saglabāt standarta iestatījumus pagatavošanas laikā sekojoši.

- Pagrieziet pogu galvenajā izvēlnē uz "IESTATĪJUMI" un, nospiediet to vai pieskarieties iestatījumu simbolam.
- Pagrieziet pogu uz "TŪLĪTĒJA IEPROGRAMMĒŠANA".
- Turn the rotary to the beverage of your choice (e.g. "ESPRESSO"). Press the rotary.
- Novietojiet tasi zem snīpja.

→ Lai mainītu standarta iestatījumu, tagad nospiediet rotējošo pogu.

**Kafijas dzērieniem: Uz displeja parādās "IZVĒLIETIES STIPRUMU".**

- Pagrieziet pogu, lai izvēlētos nepieciešamo stiprumu (pa kreisi -vājāka, pa labi-stiprāka).
- Nospiediet rotējošo pogu, lai apstiprinātu izvēlēto stiprumu.

**Kafijas dzērieniem: Uz displeja parādās "IZVĒLIETIES AROMĀTU"**

- Pagrieziet pogu, lai izvēlētos nepieciešamo aromāta profilu (apskatiet 3.2 un 3.3. vairāk informācijai par aromāta profiliem).
- Nospiediet pogu, lai apstiprinātu aromāta izvēli.

**Visiem dzērieniem: displejā parādās "CHOOSE TEMPERATURE"**

- Spiediet rotējošo pogu, lai izvēlētos temperatūru.
- Nospiediet rotējošo pogu, lai apstiprinātu uzstādījumu.

**Kapučīno: displejā parādās "CHOOSE ORDER"**

- Grieziet rotējošo kontroli, lai iestatītu kafijas un piena padeves secību.
- Spiediet rotējošo kontroli, lai apstiprinātu secību.

Uz displeja parādās "LŪDZU GAIDIET". Ierīce uzsils un uzsāks pagatavošanas procesu.

**Dzērieniem ar pienu: Uz displeja parādās "APTURĒT PIENU?"**

- Nospiediet rotējošo pogu, lai apturētu mašīnu, kad nepieciešamais piena daudzums ir sasniegts.
- Dzērieniem ar piena putām: Uz displeja parādās "APTURĒT PUTAS?"**

- Nospiediet rotējošo pogu, lai apturētu mašīnu, kad nepieciešamais putu daudzums ir sasniegts.

**Kafijas dzērieniem: Uz displeja parādās "APTURĒT KAFIJU?"**

- Nospiediet rotējošo pogu, lai apturētu mašīnu, kad nepieciešamais kafijas daudzums ir sasniegts.

**Dzērieniem ar ūdeni: Displejā parādās "STOP WATER?"**

- Spiediet rotējošo kontroli tad, kad ir sasniegts vēlamais ūdens daudzums.

Jūsu izvēlētajam dzērienam (piemēram espresso) standarta iestatījumi tagad ir pārveidoti un saglabāti. Uz displeja īslaicīgi parādās "RECEPTE SAGLABĀTA" un displejs pārlēdzas uz galveno izvēlni ar jaunajiem standarta iestatījumiem.

→ Spiediet bultiņas pogu, pēc tam spiediet rotējošo kontroli, lai pārvietotos uz iepriekšējo izvēlnes līmeni.

**i** Informācija: Lai atgrieztos galvenajā dzērienu izvēlnē no iestatījumu izvēlnes, spiediet uz dzērienu simbola vai izvēlieties dzērienu simbolu ar kontroli un nospiediet to.

## 4.2. Laiku uzstādīšana

### Automātiskā izslēgšanās laika uzstādīšana

Šī funkcija ļauj jums noteikt automātisko izslēgšanās laiku pēc pēdējās lietošanas. Ražotnes sākotnējais iestatījums ir "10 MINŪTES".

→ Lai mainītu izslēgšanās laiku, pagrieziet pogu uz "IESTATĪJUMI" galvenajā izvēlnē un, nospiediet to vai pieskarieties iestatījumu simbolam.

→ Pagrieziet pogu uz "LAIKI" un, nospiediet to.

→ Grieziet pogu uz "IERĪCES AUTOMĀTISKĀ IZSLĒGŠANĀS" un nospiediet to.

Displejā parādās izvēles izslēgšanās laiki.

→ Pagrieziet pogu uz vēlamo izslēgšanās laiku.

→ Nospiediet pogu, lai apstiprinātu savu izvēli.

Uz displeja parādās citi laika iestatījumi. Jūsu ierīce tagad automātiski izslēgsies jūsu iestatītajā laikā.

### Automātiskā ieslēgšanās laika uzstādīšana

Jūsu ierīci var uzstādīt, lai tā automātiski ieslēgtos jums nepieciešamajā laikā; piemēram, svaigi pagatavota kafija brokastīs. Kā uzstādīt ieslēgšanās laiku:

→ Pagrieziet pogu galvenajā izvēlnē uz "IESTATĪJUMI" un, nospiediet to vai pieskarieties iestatījumu simbolam.

→ Pagrieziet pogu uz "LAIKI" un, nospiediet to.

→ Pagrieziet pogu uz "IERĪCES AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANĀS" un, nospiediet to.

→ Pagrieziet pogu uz "AKTIVIZĒT" un, nospiediet to.

Uz displeja ir attēlots diennakts laiks.

→ Pagrieziet pogu uz esošo stundu un, nospiediet to.

→ Pagrieziet pogu uz esošo minūti un, nospiediet to.

Aktuālais laiks ir uzstādīts. Uz displeja parādās "UZSTĀDĪT AUTOMĀTISKĀS IESLĒGŠANĀS IESTATĪJUMUS".

→ Pagrieziet pogu uz nepieciešamo automātiskās ieslēgšanās stundu un, nospiediet to.

→ Pagrieziet pogu uz nepieciešamo automātiskās ieslēgšanās minūti un, nospiediet to.

Ieslēgšanās laiks tagad ir uzstādīts.

Kā atslēgt automātisko ieslēgšanās laiku:

→ Pagrieziet pogu galvenajā izvēlnē uz "IESTATĪJUMI" un, nospiediet to vai pieskarieties iestatījumu simbolam.

→ Pagrieziet pogu uz "LAIKI" un, nospiediet to.

→ Pagrieziet pogu uz "IERĪCES AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANĀS" un, nospiediet to.

→ Pagrieziet pogu uz "DEAKTIVIZĒT" un, nospiediet to.

**⚠ Uzmanību:** Ja ierīce ir bijusi atslēgta no elektrības padeves v ai radies strāvas pārrāvums, lai izmantotu automātisko ieslēgšanās funkciju, jums tā būs jāiestata no jauna.

Automātiskais ieslēgšanās laiks tagad ir atcelts.

**i** Piezīme: Atcerieties ieslēgt vai atslēgt taupības režīmu.

→ Spiediet bultiņas pogu, pēc tam spiediet rotējošo kontroli, lai pārvietotos uz iepriekšējo izvēlnes līmeni.

**i** Informācija: Lai atgrieztos galvenajā dzērienu izvēlnē no iestatījumu izvēlnes, spiediet uz dzērienu simbola vai izvēlieties dzērienu simbolu ar kontroli un nospiediet to.

## 4.3. Komforta iestatījumi

### Tasīšu uzsildīšana

Ar šo funkciju automātiski tiks uzsākta tasīšu sildīšanas funkcija, kad ierīce ieslēgsies.

→ Lai mainītu iestatījumus, pagrieziet pogu galvenajā izvēlnē uz "IESTATĪJUMI" un, tad nospiediet to vai pieskarieties iestatījumu simbolam.

→ Pagrieziet pogu uz "KOMFORTA IESTATĪJUMI" un, nospiediet to.

→ Pagrieziet pogu uz "TASĪTES UZSILDĪŠANA" un, nospiediet to.

→ Jūs varat pielāgot citus iestatījumus no šīs vietas, vai pametiet izvēlni, nospiežot "IZIET" un, tad nospiediet pogu.

### Displeja noslēgšana

Šī funkcija jums ļauj izvēlēties, vai vēlaties, lai displeja kārienjūtīgais ekrāns ir noslēgts vai, nē. Ja izvēlaties "IESLĒGTS", displejs atslēgsies, ja to kādu laiku neaiztiksiet. Šādā veidā ierīce tiek apsargāta no netīšas nepareizas lietošanas un tapa enerģiju.

**i** Piezīme: Noslēgtu displeju var aktivizēt, pagriežot rotējošo pogu.

→ Lai mainītu iestatījumus, pagrieziet pogu galvenajā izvēlnē uz "IESTATĪJUMI" un, tad nospiediet to vai pieskarieties iestatījumu simbolam.

→ Pagrieziet pogu uz "KOMFORTA IESTATĪJUMI" un, nospiediet to.

→ Pagrieziet pogu uz "SLĒGT DISPLEJU" un, nospiediet to.

→ Pagrieziet pogu uz "ON" vai "OFF" un, nospiediet to.

Uz displeja parādās citi iestatījumi.

### Skalošanas izslēgšana

Sākotnējais ražotnes iestatījums **automātiski ieslēgta** skalošanas funkcija ir aktīva. Katru reizi, kad ierīce tiek ieslēgta pēc neaktīva stāvokļa, tā uzsildīs ūdeni un, pieprasīs skalošanu, lai pārļecinātos, ka sistēmā vienmēr ir svaigs ūdens.

Šis pieprasījums tiek attēlots displejā un tas jāaktivizē manuāli, nospiežot rotējošo pogu vai, pieskaroties Starta simbolam.

Ražotnes iestatījums **skalošanas** atslēgšana ir uzstādīta uz "ON".

Pēc izvēles automātiskās skalošanas izslēgšanas funkciju var deaktivizēt pēc tam, kad ierīce ir izslēgta:

→ Pagrieziet pogu galvenajā izvēlnē uz "IESTATĪJUMI" un, nospiediet to vai pieskarieties iestatījumu simbolam.

→ Pagrieziet pogu uz "KOMFORTA IESTATĪJUMI" un, nospiediet to.

→ Pagrieziet pogu uz "SKALOŠANAS IZSLĒGŠANA" un, nospiediet to.

→ Pagrieziet pogu uz "IESLĒGT" vai "IZSLĒGT" un, nospiediet to.

Uz displeja parādās citi iestatījumi.

**i** Piezīme: Pat, ja skalošanas funkcija ir "IESLĒGTA", tā tiks veikta, ja tiks pagatavots, vismaz, viens dzēriens.

→ Spiediet bultiņas pogu, pēc tam spiediet rotējošo kontroli, lai pārvietotos uz iepriekšējo izvēlnes līmeni.

**i** Informācija: Lai atgrieztos galvenajā dzērienu izvēlnē no iestatījumu izvēlnes, spiediet uz dzērienu simbola vai izvēlieties dzērienu simbolu ar kontroli un nospiediet to.

## 4.4. Filtra nomaiņa

→ Filtru vajadzēs mainīt, kad tam būs iztecējis cauri, aptuveni, 50 l ūdens.

Displejā parādās "NOMAINIET FILTRU".

→ Grieziet pogu uz "IESTATĪJUMI" un, nospiediet to vai pieskarieties iestatījumu simbolam.

→ Grieziet pogu uz "IEVIETOT FILTRU? JĀ", lai ierīce atpazīst jauno filtru.

**Ierīces lietošana ar filtru:** Lūdzu, ievērojiet procedūru, kas norādīta 2.2. Nodaļas 2. punktā, un instrukcijām displejā.

**Ierīces lietošana bez filtra:** Lūdzu, ievērojiet procedūru, kas norādīta 2.2. Nodaļas 3. punktā, un instrukcijām displejā.

→ Spiediet bultiņas pogu, pēc tam spiediet rotējošo kontroli, lai pārvietotos uz iepriekšējo izvēlnes līmeni.

**i** **Informācija:** Lai atgrieztos galvenajā dzērienu izvēlnē no iestatījumu izvēlnes, spiediet uz dzērienu simbola vai izvēlieties dzērienu simbolu ar kontroli un nospiediet to.

#### 4.5. Ūdens cietības līmeņa iestatīšana

→ Lai pielāgotu ūdens cietību, pagrieziet rotējošo pogu galvenajā izvēlnē uz "IESTATĪJUMI" izvēlni, un nospiediet to vai pieskarieties iestatījumu simbolam.

→ Ievadiet "IESTATĪJUMI" un izvēlieties "ŪDENS CIETĪBA", nospiežot kontroles pogu.

**Ierīces lietošana bez filtra:** Lūdzu, ievērojiet procedūru, kas norādīta 2.2. Nodaļas 3. punktā, un instrukcijām displejā.

→ Spiediet bultiņas pogu, pēc tam spiediet rotējošo kontroli, lai pārvietotos uz iepriekšējo izvēlnes līmeni.

**i** **Informācija:** Lai atgrieztos galvenajā dzērienu izvēlnē no iestatījumu izvēlnes, spiediet uz dzērienu simbola vai izvēlieties dzērienu simbolu ar kontroli un nospiediet to.

#### 4.6. Izvēlieties valodu

→ Lai mainītu valodu, pagrieziet pogu galvenajā izvēlnē uz "IESTATĪJUMI" un, nospiediet to vai pieskarieties iestatījumu simbolam.

→ "IESTATĪJUMOS" griežiet pogu uz "VALODA" un, nospiediet to.

→ Griežot pogu, jūs maināt valodu.

→ Nospiediet pogu, lai apstiprinātu izvēlēto valodu.

→ Spiediet bultiņas pogu, pēc tam spiediet rotējošo kontroli, lai pārvietotos uz iepriekšējo izvēlnes līmeni.

**i** **Informācija:** Lai atgrieztos galvenajā dzērienu izvēlnē no iestatījumu izvēlnes, spiediet uz dzērienu simbola vai izvēlieties dzērienu simbolu ar kontroli un nospiediet to.

#### 4.7. Apskatīt statistiku

Izvēlnes punkts "STATISTIKA" atspoguļo to, cik daudz dzērienu un funkcijas bija pagatavoti/ izmantotas kopš ierīces pirmās lietošanas.

→ Pagrieziet pogu galvenajā izvēlnē uz "IESTATĪJUMI" un, spiediet to vai pieskarieties iestatījumu simbolam.

→ Pagrieziet pogu uz "STATISTIKA" un, nospiediet to.

→ Griežiet pogu, lai apskatītu pieejamo statistiku.

→ Lai to aizvērtu, nospiediet rotējošo pogu.

→ Spiediet bultiņas pogu, pēc tam spiediet rotējošo kontroli, lai pārvietotos uz iepriekšējo izvēlnes līmeni.

**i** **Informācija:** Lai atgrieztos galvenajā dzērienu izvēlnē no iestatījumu izvēlnes, spiediet uz dzērienu simbola vai izvēlieties dzērienu simbolu ar kontroli un nospiediet to.

#### 4.8. Ražotnes iestatījumi

Visas izmaiņas, kas veiktas iestatījumos, un visas receptes var atiestatīt "RAŽOTNES IESTATĪJUMI".

→ Pagrieziet pogu galvenajā izvēlnē uz "IESTATĪJUMI" un, spiediet to vai pieskarieties iestatījumu simbolam.

→ Pagrieziet pogu uz "RAŽOTNES IESTATĪJUMI" un, nospiediet to.

→ Pagrieziet pogu uz "ATIESTATĪT RECEPTES" vai "ATIESTATĪT IESTATĪJUMUS".

→ Nospiediet rotējošo pogu, lai apstiprinātu.

→ Spiediet bultiņas pogu, pēc tam spiediet rotējošo kontroli, lai pārvietotos uz iepriekšējo izvēlnes līmeni.

**i** **Informācija:** Lai atgrieztos galvenajā dzērienu izvēlnē no iestatījumu izvēlnes, spiediet uz dzērienu simbola vai izvēlieties dzērienu simbolu ar kontroli un nospiediet to.

#### 4.9. Bluetooth

Aplikācija jūsu NIVONA ierīcei ir pieejama Google Play Store vai Apple App Store, kura ļaus jums kontrolēt un darbināt primārās ierīces funkcijas. "BLUETOOTH" izvēlnē ļauj jums pievienot vai atvienot savu mobilo telefonu no ierīces.

→ Pagrieziet pogu galvenajā izvēlnē uz "IESTATĪJUMI" un, spiediet to vai pieskarieties iestatījumu simbolam.

→ Pagrieziet pogu uz "BLUETOOTH" un, nospiediet to.

→ Pagrieziet pogu uz "SAVIENOT", lai izveidotu savienojumu ar jūsu mobilo telefonu. Sekojiet instrukcijām telefonā.

→ Pagrieziet pogu uz "ATVIENOT" un, nospiediet to, lai atvienotu vai vispārēji nepieļautu savienojumu.

→ Nospiediet rotējošo pogu, lai apstiprinātu.

→ Spiediet bultiņas pogu, pēc tam spiediet rotējošo kontroli, lai pārvietotos uz iepriekšējo izvēlnes līmeni.

**i** **Informācija:** Lai atgrieztos galvenajā dzērienu izvēlnē no iestatījumu izvēlnes, spiediet uz dzērienu simbola vai izvēlieties dzērienu simbolu ar kontroli un nospiediet to.

#### AROMA PRE-select NIVONA kafijai ar aplikāciju

NIVONA ir izstrādājuši trīs izsmalcinātus kafijas veidus, sadarbojoties ar profesionāliem kafijas grauzdētājiem:

Café BERGAMO

Café MILANO

Café TORINO

Jūs varat iegādāties šo NIVONA kafiju pie sava izplatītāja (apskatiet arī [www.nivona.com](http://www.nivona.com)).

Ar NIVONA aplikāciju Jūs savai NIVONA ierīcei varat nosūtīt NIVONA ieteiktos aromāta iestatījumus.

Tas ir tik vienkārši: Iegādājieties kafiju pie sava izplatītāja, lejupielādējiet aplikāciju savā mobilajā telefonā, un nosūtiet aromāta iestatījumus.

Mēs ceram, ka izbaudīsiet lielisku un aromātisku kafiju.

### 5. Tīrīšana un apkope

Jūsu NIVONA ierīce pieprasa dažas zemāk nosauktās tīrīšanas un apkopes programmas (piemēram, "SKALOT PUTOTĀJU"). Tās parādās displejā.

→ Ja parādās tīrīšanas vai apkopes paziņojums, griežiet pogu galvenajā izvēlnē uz simbolu ar izcelto „?”. Nospiediet rotējošo pogu vai pieskarieties šim simbolam galvenajā izvēlnē.

Ierīce uzsāks nepieciešamo tīrīšanas vai apkopes procesu, un uz displeja parādīsies informācija par to, kāda nākamā darbība ir nepieciešama.

→ Sekojiet instrukcijām displejā. Ja rodas šaubas, apskatiet no 5.1. līdz 5.9.

#### 5.1. Piena putotāja skalošana

**⚠ Uzmanību: Nepārtrauciet programmu darbībā!**

Piena putotājs ir jātīra pēc katra pagatavotā dzēriena, kur tika izmantots piens, bet, noteikti, kad displejā rodas šāds pieprasījums.

→ Griežiet pogu uz "APKOPE" un, nospiediet to vai pieskarieties apkopes simbolam.

→ Griežiet pogu uz "SKALOT PUTOTĀJU" un, nospiediet to.

→ Pievienojiet caurulīti vienam snīpja galam (11.att.).

→ Pievienojiet otru galu paplātes aizmugurē pa labi (11.att.).

→ Novietojiet piemērota tilpuma bļodu (vismaz, 0.5 l) zem snīpja

→ Nospiediet rotējošo pogu vai pieskarieties TURPINĀT.

Uz displeja parādās "SKALO PUTOTĀJU, NENOŅEMIET CAURULĪTI". Ierīce uzsāk tīršanas procesu. Kad tīršanas cikls ir pabeigts, ierīce no jauna uzsilst un ir gatava darbam. Uz displeja parādās galvenā izvēlne.

### 5.2. Sistēmas skalošana

Laiku pa laikam ir jāzskalo sistēmu. Rīkojieties sekojoši:

- Grieziet pogu uz "APKOPE" un, nospiediet to vai pieskarieties apkopes simbolam.
- Grieziet pogu uz "SISTĒMAS SKALOŠANA" un, nospiediet to.

Uz displeja parādās "SKALO SISTĒMU".

Kad skalošanas cikls ir pabeigts, ierīce uzsilst un to var atkal lietot. Uz displeja parādās galvenā izvēlne.

### 5.3. Putotāja tīršana

**⚠ Uzmanību! Nepārtrauciet programmu, kas darbojas!**

**ⓘ Piezīme: Kad būs nepieciešams, uz displeja parādīsies "LŪDZU IZTĪRIET PUTOTĀJU".**

Rīkojieties sekojoši:

- Ielejiet mazliet tīršanas līdzekli (pieejams kā piederums pēc izvēles, sk. 8.) un ūdeni konteinerā, lai būtu, vismaz, 0.3l. Lai iegūtu pareizu maisījuma attiecību, sekojiet ražotāja instrukcijām.
- Grieziet kontroli, lai izvēlētos apkopes simbolu (attēls 1/D) galvenajā izvēlnē, pēc tam spiediet rotējošo kontroli vai spiediet uz apkopes simbola.
- Grieziet kontroli uz "CLEAN FROTHER", pēc tam spiediet kontroli vai spiediet uz "CLEAN FROTHER".
- Sekojiet instrukcijām displejā, pēc tam spiediet kontroli vai spiediet uz "NEXT".
- Sekojiet instrukcijām displejā, līdz programma ir pabeigta.

Ierīce pēc tam uzsils un atkal būs gatava lietošanai. Displejā parādīsies galvenā dzērienu izvēlne.

### 5.4. Sistēmas tīršana

**ⓘ Piezīme: Ja sistēmai būs nepieciešama tīršana, ekrānā parādīsies "LŪDZU IZTĪRIET SISTĒMU". Jūs varat turpināt gatavot kafiju, bet mēs iesakām uzsākt tīršanas programmu pēc iespējas ātrāk. Citādi var nedarboties garantija.**

**⚠ Uzmanību: Nepārtrauciet tīršanas procesu. Ievietojiet tīršanas tableti, tikai, kad ierīce to pieprasa.**

- Novietojiet piemērota tilpuma bļodu (vismaz, 0.5 l) zem snīpja.
- Grieziet pogu uz "APKOPE" un, nospiediet to vai pieskarieties apkopes simbolam.
- Grieziet kontroli uz "CLEAN SYSTEM", pēc tam spiediet kontroli vai spiediet uz "CLEAN SYSTEM".
- Sekojiet instrukcijām displejā, pēc tam spiediet kontroli vai spiediet uz "NEXT".

**ⓘ Informācija: Informāciju par dzērienu pagatavošanas sadaļas izņemšanu un tīršanu lasiet 5.5. Nodaļā.**

- Sekojiet instrukcijām displejā, līdz programma ir pabeigta.

Ierīce pēc tam uzsils un atkal būs gatava lietošanai. Displejā parādīsies galvenā dzērienu izvēlne.

### 5.5. Dzērienu pagatavošanas sadaļas izņemšana un tīršana

**⚠ Brīdinājums: Dzērienu pagatavošanas sadaļu var izņemt tikai tad, kad ierīce ir izslēgta.**

**⚠ Brīdinājums: Tīriet dzērienu pagatavošanas sadaļu katru reizi, kad izmantojat tīršanas programmu, piemēram, vismaz, reizi mēnesī. Pretējā gadījumā, garantija nesešs bojājumus.**

Ja nepieciešams, dzērienu pagatavošanas sadaļu var izņemt un iztīrīt zem tekoša ūdens. Nekādā gadījumā nelietojiet tīršanas līdzekļus – tikai tīru, aukstu ūdeni!

- Atveriet servisa durtiņas apvalka labajā pusē, mazliet pavelkot iekšējo rokturi pret sevi un uzmanīgi pārvietojiet servisa durtiņas projām no apvalka.
- Noņemiet pagatavošanas ierīci, pavirzot sarkano slēdzi uz augšu un, griežot rokturi pa kreisi,
- līdz tas ieiet vietā (12.att.).
- Ar roktura uzmanīgi noņemiet pagatavošanas ierīci.
- Iztīriet pagatavošanas ierīci zem tekoša ūdens.
- Uzmanīgi ievietojiet atpakaļ pagatavošanas ierīci un nofiksējiet to, turot uz leju sarkano slēdzi un griežot rokturi pa labi, līdz tas nofiksējas vietā.
- Aizveriet servisa durtiņas, pārliecinieties, ka tapas servisa durtiņu apakšā tiek pareizi ievirzītas iedobēs (attēls 8). Aizveriet servisa durtiņas, līdz tās nofiksējas.

### 5.6. Atkaļķošana

**ⓘ** Ja ierīcei nepieciešama atkaļķošana, displejā parādās "LŪDZU ATKAĻĶOJIET SISTĒMU".

Jūs varat sākt atkaļķošanas programmu jebkurā laikā manuāli.

**⚠ Uzmanību: Lūdzu, sekojiet katram solim, kas minēts iepriekš! Jūs varat turpināt gatavot kafiju, bet mēs iesakām uzsākt atkaļķošanas programmu pēc iespējas ātrāk. Citādi var nedarboties garantija. Pirms uzsākat atkaļķošanas programmu, izņemiet filtru no ūdens tvertnes.**

**⚠ Uzmanību: Nepārtrauciet atkaļķošanas programmu. Nekad nelietojiet etiķi vai tā līdzekļus, bet tikai standarta tīršanas līdzekļus, kas īpaši ieteicami automātiskajiem kafijas automātiem.**

- Pagrieziet pogu uz "APKOPE" un, nospiediet to vai pieskarieties apkopes simbolam.
- Grieziet pogu uz "ATKAĻĶOT SISTĒMU" un, nospiediet to.

**⚠ Brīdinājums: Pirms sākat atkaļķošanas programmu, no ūdens tvertnes ir jāizņem filtru.**

**⚠ Brīdinājums: Vispirms piepildiet ūdeni līdz 0.5 ml atzīmei, un pievienojiet atkaļķotāju.**

Nekad neveiciet to pretējā secībā! Ievērojiet atkaļķošanas ražotāja instrukcijas.

- Zem izplūdes novietojiet pietiekami lielu tvertni (vismaz 0.5 l) (attēls 1/E).
- Sekojiet instrukcijām displejā, tad spiediet rotējošo kontroli vai spiediet uz "NEXT".
- Sekojiet instrukcijām displejā, līdz programma ir beigusies.

Ierīce pēc tam uzsils un atkal būs gatava lietošanai. Displejā parādīsies galvenā dzērienu izvēlne.

**⚠ Brīdinājums: Visbeidzot, lūdzu, pārliecinieties, ka no ietvara ar mitru lupatiņu notīrāt atkaļķošanas šķidrums atlikumus, kas palikuši uz tā.**

### 5.7. Regulāra manuālā tīršana

**ⓘ** Piezīme: Lūdzu, sekojiet šīm tīršanas instrukcijām. Darbojoties ar pārtiku ir jāievēro augstākie tīrības standarti.

**⚠ Uzmanību: Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī! Nelietojiet abrazīvos tīršanas līdzekļus.**

- Lietojiet tikai mīkstu, mitru lupatiņu bez tīršanas līdzekļa, lai notīrītu apvalku no iekšpuses un ārpusi.
- Iztukšojiet notekaplati un izlietotās kafijas konteineru, kad tas tiek attēlots displejā (tikai, kad ierīce ir ieslēgta!).
- Pēc notekaplatē un izlietotās kafijas tvertnes noņemšanas, iztīriet korpusa iekšpusi ar mīkstu, mitru lupatiņu. Nelietojiet tīršanas līdzekļus.

**ⓘ** Piezīme: Kad tīrāt notekaplati, pārliecinieties, ka abi kontakti un atstarpe starp tiem vienmēr ir tīra un sausa!

Ūdens tvertni vajag tīrīt katru dienu, ar tīru ūdeni, tad tas katru dienu ir jāpiepilda ar tīru, vēsu ūdeni.

**⚠ Piezīme: Sakaltušus piena nosēdumus ir grūti notīrīt. Tādējādi, lūdzu, pēc dzesēšanas visu kārtīgi notīriet! Vienmēr ievērojiet “RINSE FROTHER” instrukcijas displejā.**

→ Tādējādi, regulāri tīriet putotāju, caurulīti un snīpi.

**ⓘ Piezīme: Laiku pa laikam (ideāli, kad ierīci ilgāku laiku nelietosiet, bet, jebkurā gadījumā, regulāri!) putotāju vajag pilnībā izjaukt un pilnībā iztīrīt zem tekoša ūdens.**

→ Noņemiet apvalku snīpja apakšā.

→ Pavelciet putotāju uz leju un, tad ārā (11.att.) un izjauciet to.

→ Kārtīgi notīriet detaļas un salieciet atpakaļ putotāju.

→ Ievietojiet atpakaļ samontēto putotāju (11.att.).

→ Uzlieciet atpakaļ snīpja apvalku.

**ⓘ Piezīme: Jūsu ierīce ir aprīkota ar ritenīšiem. Tie jums ļauj pārvietot ierīci uz līdzenas darba virsmas. Šādā veidā jūs varat arī iztīrīt vietu zem ierīces.**

### 5.8. Filtra nomaiņa

Filtru vajadzēs mainīt, kad tam būs iztecējis cauri, aptuveni, 50 l ūdens. Displejā parādās “NOMAINIET FILTRU”.

**ⓘ Piezīme: Jūs vēl joprojām varat pagatavot kafiju, bet mēs iesakām nomainīt filtru nekavējoties.**

→ Grieziet pogu uz “IESTATĪJUMI” un, nospiediet to vai pieskarieties lestatījumi simbolam.

→ Grieziet pogu uz “FILTRS” un, nospiediet to.

→ Grieziet pogu uz “IEVIETOT FILTRU? JĀ”, lai ierīce atpazīst jauno filtru.

→ Elztukšojiet ūdens tvertni un uzmanīgi noskrūvējiet filtru, izmantojot integrēto rīku mērkarotes galā (13.att.).

→ Izmetiet izlietoto filtru mājssaimniecības atkritumos.

→ Izmetiet filtru.

→ Ieskrūvējiet to tam paredzētajā slotā ūdens tvertnē, izmantojot integrēto rīku mērkarotes galā (13.att.).

**⚠ Uzmanību: Nesavelciet par stipru, vai nesalieciet filtru.**

→ Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni un, ievietojiet to atpakaļ vietā.

→ Novietojiet piemērota tilpuma bļodu (vismaz, 0.5 l) zem snīpja un, nospiediet rotējošo pogu vai pieskarieties TURPINĀT. Sistēma ir izskalota. Displejā parādās “FILTRS SKALOJAS”.

→ Mazliet nogaidiet, jo no snīpja vēl var iztecēt ūdens.

Sistēma uzsildās. Tā ir gatava lietošanai. Displejā parādās galvenā izvēlne.

**⚠ Uzmanību: Filtru ir jāmaina, maksimāli, 2 mēnešiem, ja ierīci nelietojat regulāri. Displejā parādīsies statusa paziņojums. Izmantojiet ciparnīcu (vadoties pēc mēneša) filtra augšpusē un, ievadiet filtra nomaiņas mēnesi.**

### 5.9. Apkopes statuss

Ierīce parādīs, kad nekavējoties jāveic tīršana un atkaļķošana.

→ Turn the rotary to select the settings symbol (figure 1/C) in the main menu and then press the rotary or tap on the settings symbol.

→ Turn the rotary to “STATUS OF MAINTENANCE” and then press the rotary or tap on “STATUS OF MAINTENANCE”.

Displejā parādās:

“SISTĒMAS TĪRĪŠANA”

“TĪRĪT VĒLĀK”

“ATKAĻĶOŠANA”

“NOMAINIET FILTRU”

Ja kāds no šiem paziņojumiem parādās, tīršana un atkaļķošana ir jāveic nekavējoties. Tālāk pa labi ir attēlots, kad viens vai abi būs jāveic.

→ Nospiediet rotējošo pogu, lai izietu no “APKOPES STATUSS”.

**⚠ Uzmanību: Lūdzu, tīriet un atkaļķojiet ierīci regulāri, vismaz, kad displejā parādās paziņojums! Citādi var nedarboties garantija.**

### 6. Sistēmas paziņojumi

Kļūda	Risinājums	
Piepildiet sistēmu	Piepildiet cauruļsistēmu Filtram iespējams defekts	→ Nospiediet rotējošo pogu → Noņemiet vai nomainiet filtru
Piepildiet ūdeni	Ūdens tvertne ir tukša Ūdens tvertne nav ievietota vai ievietota nepareizi	→ Piepildiet ūdens tvertni → Pareizi ievietojiet ūdens tvertni
Piepildiet pupiņas	Nav pupiņu Pupiņas iesprūdušas konteinerā	→ Piepildiet pupiņas → Pakustiniet pupiņas ar karoti → Iztīriet pupiņu konteineru ar lupatu
Iztukšojiet tvertnes	Notekaplašte un/vai izlietotās kafijas tvertne ir pilna Kontakti ir mitri	→ Iztukšojiet notekaplašti un/vai izlietotās kafijas konteineru → Notīriet un nožāvējiet kontaktus.
Nav tvertņu	Nav vai nepareizi ir ievietota notekaplašte un izlietotās kafijas konteiners Kontakti ir mitri	→ Ievietojiet atpakaļ notekaplašti un izlietotās kafijas konteineru → Notīriet un nožāvējiet kontaktus.
Nepieciešama tīršana	Nepieciešama sistēmas tīršana	→ Iztīriet sistēmu (sk. 5.4.)
Nepieciešama atkaļķošana	Nepieciešama sistēmas atkaļķošana	→ Atkaļķojiet sistēmu (sk. 5.6.)
Nomainiet filtru	Filtrs nolietots	→ Nomainiet filtru (sk. 5.8.)
Pagatavošanas ierīce noņemta	Pagatavošanas ierīce ir nepareizi nofiksēta	→ Ievietojiet to pareizi un nofiksējiet vietā (sk. 5.5.)

## 7. Problēmu risināšana

Kļūda	Iemesls	Risinājums
Nav karstā ūdens vai tvaika	Blokēts putotājs	→ Izjauciet un iztīriet putotāju (1/R.att.)
Nav pietiekami piena putu vai šķidro putu	Sistēmu vajag atkalķot	→ Lūdzu, atkalķojiet ar lielu devu (sk. 5.6.)
	Nepiemērots piens Blokēts putotājs	→ Lietojiet aukstu pienu → Izjauciet un iztīriet putotāju (1/R.att.)
Kafija tikai pil	Sistēmu vajag atkalķot	→ Lūdzu, atkalķojiet ar lielu devu (sk. 5.6.)
	Kafija ir samalta par smalku	→ Uztādiet dzirnavas uz rupjāku pakāpi (sk. 3.6.)
	Maltā kafija ir par smalku	→ Nomainiet uz rupjāka maluma kafiju
Uz kafijas nav putu	Sistēmu vajag atkalķot	→ Lūdzu, atkalķojiet ar lielu devu (sk. 5.6.)
	Nepiemērots kafijas veids Pupiņas ir vecas	→ Nomainiet kafijas veidu → Lietojiet svaigas pupiņas
Skalš troksnis no kafijas dzirnavām	Malšanas pakāpe nav pielāgota pupiņām Dzirnavās svešķermeņi, piem., mazi akmeņi	→ Optimizējiet malšanas pakāpi (sk. 3.6.) → Zvaniet apkalpošanas servisam, kafiju joprojām var pagatavot
Displejs rāda kļūda 8 Servisa tel.nr.	Nepareizi ievietota pagatavošanas ierīce	→ Izjauciet ierīci un iztīriet (sk. 5.5.)

**Gadījumā, ja rodas kļūda vai kļūdas paziņojums, ko nevarat atrisināt paša spēkiem, sazinieties ar savu izplatītāju vai apmeklējiet servisa zonu [www.nivona.com](http://www.nivona.com).**

Ja sistēma atklāj kādu kļūdu, displejā parādīsies kļūdas paziņojums.

**⚠ Uzmanību: Pieraktiet kļūdas paziņojumu. Izslēdziet ierīci un, atvienojiet no elektropadeves. Sazinieties ar savu izplatītāju, nosaucot modeļa veidu, sērijas numuru (apskatiet veida uzlīmi) un kļūdas numuru.**

## 8. Rezerves daļas/Piederumi

You can buy the following spare parts and accessories from a well-stocked retailer or from our central customer service centre.

**Café BERGAMO**

**Café MILANO**

**Café TORINO**

**Svaiga ūdens filtri NIRF 700:**

Jauni svaigā ūdens filtri ir pieejami pie jūsu vietējā izplatītāja, vai tieši no mums.

**Tīrīšanas tabletes NIRT 701:**

Jaunas tīrīšanas tabletes ir pieejamas pie jūsu vietējā izplatītāja, vai tieši no mums.

**Atkalķošanas līdzeklis NIRK 703:**

Jauns atkalķošanas līdzeklis ir pieejams pie jūsu vietējā izplatītāja, vai tieši no mums.

**Īpašais piena nosēdumu tīrītājs NICC 705:**

Īpašais piena nosēdumu tīrītājs ir pieejams pie jūsu vietējā izplatītāja, vai tieši no mums.

**MilkCooler NICO 100**

**Piena dzesētājs NICT 500:**

Augstas kvalitātes nerūsējoša tērauda piena dzesētājs uztur pienu "ledusskapja aukstu" ilgu laiku un nodrošina vislabākos putošanas rezultātus.

**Piena konteiners NIMC 1000:**

Piena konteiners ir izgatavots no caurspīdīga sintētiskā materiāla, lai uzreiz redzētu līmeni.

**Milk tube NIMA 330**

## 9. Klientu serviss, garantija, apkārtējās vides aizsardzība

**Klientu serviss**

NIVONA produkti ir ražoti, ņemot vērā augstākos kvalitātes standartus. Ja rodas jebkādi jautājumi saistībā ar jūsu ierīci, lūdzu, rakstiet mums. Tikai ar jūsu aktīvo atbalstu mēs varēsim uzlabot savus produktus un turpmāk attīstīt tos, lai tie apmierinātu jūsu vajadzības.

**Ierīces žāvēšana**

Gadījumā, ja jums ir jātransportē salūzusi ierīce, lūdzu, pārlicinieties, ka sistēmā nav ūdens:

→ Ieslēdziet ierīci ar slēdzi.

→ Sekojiet instrukcijām displejā.

→ Grieziet pogu galvenajā izvēlnē uz "APKOPE" un, nospiediet to **vai** pieskarieties apkopes simbolam.

→ Grieziet pogu uz "IZTUKŠOT SISTĒMU" un, nospiediet to.

Displejā parādās "NOŅEMĪET ŪDENS TVERTNI".

→ Noņemiet ūdens tvertni (2.att.).

Displejā parādās "CAURULĪTE UZ SNĪPJA UN NOTEKAPLĀTĒ".

→ Pievienojiet vienu caurulītes galu snīpim (7.att.).

→ Pievienojiet caurulītes otru galu notekaplātes aizmugurē labajā pusē (10.att.).

→ Novietojiet piemērota tilpuma bļodu (vismaz, 0.5 l) zem snīpja.

→ Nospiediet rotējošo pogu **vai** pieskarieties TURPINĀT.

Displejā parādās "IZTVAICĒŠANA, NENOŅEMĪET CAURULĪTI".

Ierīce tagad iztvaicējas un pēc tam automātiski izslēgsies.

→ Noņemiet notekaplāti un izlietotās kafijas konteineru un iztukšojiet abus.

→ Ievietojiet atpakaļ ūdens tvertni, notekaplāti un izlietotās kafijas konteineru.

Tagad jūsu ierīce ir gatava transportēšanai.

**ⓘ Piezīme:** Lūdzu, pārlicinieties pirms transportēšanas, ka ierīce ir kārtīgi iepakota, ideāli, ja oriģinālajā iepakojumā. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem transportēšanas laikā.

### Garantija un klientu servisa noteikumi un nosacījumi

Lūdzu, sameklējiet informāciju par garantiju un klientu servisa noteikumiem un nosacījumiem pavadošajos dokumentos.

### Lūdzu, izmetiet filtrus kā mājsaimniecības atkritumus.

### Atbrīvošanās no jūsu vecās ierīces un iepakojuma

Lūdzu, saglabājiet oriģinālo iepakojumu. Tas kalpos kā aizsardzība gadījumā, ja jums būs nepieciešamība transportēt ierīci, kad būs radušās problēmas.

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus, bet bieži, videi nedraudzīgus materiālus, un tādējādi tos nevar izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Tie var apdraudēt cilvēku veselību un apkārtējo vidi, ja atradīsies starp ikdienas atkritumiem. Tādējādi, lūdzu, aizvediet savu veco vai neremontējamo ierīci uz vietējo pašvaldības atkritumu savākšanas/pārstrādes punktu.

Papildus informāciju jūs varat iegūt pie izplatītāja, kur iegādājāties ierīci, savā pilsētā vai, pie atkritumu apsaimniekotāja.

## 10. Tehniskie dati

Spriegums 220 - 240V AC, 50/60 Hz

Strāvas patēriņš 2700 W

Atbilstības zīme: CE

Sūkņa spiediena maksimālā statika: 15 bāri

Ūdens tvertnes tilpums: aptuveni, 2.2 litri

Pupiņu tvertnes tilpums: aptuveni, 250 g

Maltas kafijas tvertnes tilpums: 11 porcijas

Aptuvenais vada garums: 1.1 m

Aptuvenais svars: 11.44 kg

Izmēri (Pl. x A x Dz): 27.6 x 37.5 x 49.5 cm

NIVONA Apparate GmbH

Dienvidrietumu parks 49

D-90449 Nirnberga

[www.nivona.com](http://www.nivona.com)

© 2018 by NIVONA

The translation was made by:

**LANGBest**<sup>®</sup>  
2018

Ph.: (+371) 22335166  
E mail: [contact@langbest.com](mailto:contact@langbest.com)  
<http://langbest.com/en/>